取扱説明書 詳細版

XPERIA Z Ultra SOL24

au

ごあいさつ

このたびは、「Xperia™ Z Ultra」(以下、「本製品」または「本体」と表記します)をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用の前に『設定ガイド』『取扱説明書』『Xperia™ Z Ultraのご利用にあたっての注意事項』『携帯電話機の比吸収率などについて』または本書をお読みいただき、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。『設定ガイド』『取扱説明書』『Xperia™ Z Ultraのご利用にあたっての注意事項』『携帯電話機の比吸収率などについて』を紛失されたときは、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。

操作説明について

■『設定ガイド』/『取扱説明書』

主な機能の主な操作のみ説明しています。
さまざまな機能のより詳しい説明については、本体内で利用できる『取扱説明書』アプリケーションやauホームページより『取扱説明書(詳細版)』(本書)をご参照ください。
http://www.au.kddi.com/support/mobile/guide/manual/

- 本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM、®マークを省略している場合があります。

■『取扱説明書』アプリケーション

本製品では、本体内で詳しい操作方法を確認できる『取扱説明書』アプリケーションをご利用できます。
また、機能によっては説明画面からその機能を起動することができます。
ホーム画面で[▦]→[お客さまサポート]→[取扱説明書]

- 初めてご利用になる場合は、画面の指示に従ってアプリケーションをダウンロードして、インストールする必要があります。

■ For Those Requiring an English Instruction Manual
英語版の『取扱説明書』が必要な方へ

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (available from approximately one month after the product is released).
『取扱説明書・抜粋(英語版)』をauホームページに掲載しています(発売約1ヶ月後から)。
Download URL:
http://www.au.kddi.com/support/mobile/guide/manual/

安全上のご注意

本製品をご利用になる前に、『Xperia™ Z Ultraのご利用にあたっての注意事項』をお読みのうえ、正しくご使用ください。
故障とお考えになる前に、以下のauホームページのauお客さまサポートで症状をご確認ください。
http://www.au.kddi.com/support/mobile/trouble/repair

本製品をご利用いただくにあたって

- サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル・地下など)では通信できません。また、電波状態の悪い場所では通信できないこともあります。なお、通信中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通信が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品は電波を使用しているため、第三者に通信を傍受される可能性がないとは言えませんので、ご留意ください(ただし、LTE/CDMA/GSM/UMTS方式は通信上の高い秘話・秘匿機能を備えております)。
- 本製品は国際ローミングサービス対応の携帯電話ですが、本書で説明しております各ネットワークサービスは、地域やサービス内容によって異なります。
- 本製品は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受ける場合があり、その際にはお使いの本製品を一時的に検査のためご提供いただく場合がございます。
- 「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、お客様が利用されている携帯電話のIMEI情報を自動的にKDDI(株)に送信いたします。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- 海外でご利用になる場合は、その国/地域の法規制などの条件をあらかじめご確認ください。
- お子様がお使いになるときは、保護者の方が『取扱説明書(詳細版)』(本書)をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。

■ こんな場所では、使用禁止!

- 自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。
- 航空機内で本製品を使用しないでください。航空機内での電波を発する電子機器の使用は法律で禁止されています。ただし、一部の航空会社ではご利用いただける場合もございます。詳細はご搭乗される航空会社にお問い合わせください。

同梱品一覧

ご使用いただく前に、下記の同梱物がすべてそろっていることをご確認ください。

■ 本体

• Xperia™ Z Ultra※1

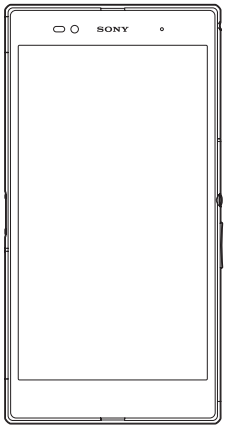

■ 付属品

• 卓上ホルダ(SOL24PUA)※1

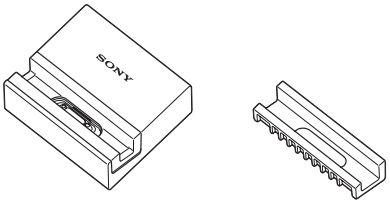

• ソニーモバイルTVアンテナケーブル01(01SOHSA)

• 取扱説明書
• Xperia™ Z Ultraのご利用にあたっての注意事項
• 携帯電話機の比吸収率などについて
• 設定ガイド

※1 保証書含む

以下のものは同梱されていません。
• microSDメモリカード
• ACアダプタ
• イヤホン
• microUSBケーブル

memo

◎指定の充電用機器(別売)をお買い求めください。
◎本文中で使用している携帯電話のイラストはイメージです。実際の製品と違う場合があります。

目次

ごあいさつ ii
操作説明について ii
安全上のご注意 ii
本製品をご利用いただくにあたって ii
同梱品一覧 1

目次 2

安全上のご注意 7

本書の表記方法について 8
免責事項について 8
安全上のご注意（必ずお守りください） 8
取り扱い上のお願い 12
ご利用いただく各種暗証番号について 14
プライバシーを守るための機能について 14
PINコードについて 14
防水／防塵性能に関するご注意 15
ご使用にあたっての重要事項 15
快適にお使いいただくために 15
Bluetooth®／無線LAN（Wi-Fi®）機能について 18
2.4GHz帯ご使用上の注意 18
5GHz帯ご使用上の注意 18
パケット通信料についてのご注意 18
アプリケーションについて 18

ご利用の準備 19

各部の名称と機能 20
au Micro IC Card (LTE)について 21
au Micro IC Card (LTE)を取り付ける／取り外す 21
au Micro IC Card (LTE)を取り付ける 21
au Micro IC Card (LTE)を取り外す 22
充電する 22
卓上ホルダを使って充電する 22
ACアダプタを使って充電する 23
パソコンを使って充電する 24
電源を入れる／切る 24
電源を入れる 24
電源を切る 24
画面ロックを設定する 24
画面ロックを解除する 25
初期設定を行う 25
Googleアカウントをセットアップする 25
au IDの設定をする 26

基本操作 27

タッチパネルとキーアイコンの操作 28
タッチパネルの使いかた 28
キーアイコンの基本操作 28
ホーム画面とアプリケーション画面 29
ホーム画面を利用する 29
ホーム画面のメニューを利用する 29
ホーム画面のアイコンを移動する 29
ウィジェットを利用する 29
ショートカットを利用する 30
フォルダを利用する 30
シンプルホームに切り替える 31
短縮機能を利用する 31
シンプル設定を利用する 32
マイセレクトにアプリケーションを登録する 32
シンプルホーム画面のアプリケーションを変更する 32
標準のホーム画面に切り替える 32
アプリケーション画面を利用する 33
アプリケーション画面を表示する 33
アプリケーションを並べ替える 35
アプリケーションを削除する 35
フォルダを利用する 36
最近使用したアプリケーションを表示する 36
スモールアプリ 36
本製品の状態を知る 36
アイコンの見かた 36
通知パネルについて 37
通知LEDについて 37
本製品内やウェブサイトを検索する 38
Google音声検索を利用する 38
検索時のメニューを利用する 38
基本的な操作を覚える 38
縦／横画面表示を自動で切り替える 38
マナーモードを設定する 38
メニューを表示する 38
設定を切り替える 39
データを複数選択する 39
データを削除する 39
文字入力 39
文字を入力する 39
入力方法を選択する 39
ソフトウェアキーボードについて 39
ソフトウェアキーボードや設定の変更 40
各キーボードでの文字入力 40
12キーキーボードの入力方法 41
文字入力中のメニューを利用する 41
文字入力の設定をする 41
POBox Touch（日本語）を設定する 41
ソフトウェアキーボードを設定する 41
入力サポートを利用する 42
プラグインアプリを管理する 42
「連絡先引用2.3」を利用する 42
「定型文」を利用する 43
辞書を利用する 43
ユーザー辞書に登録する 43

電話 45

電話をかける 46
ポーズ（,）を入力する 46
履歴を利用して電話をかける 46
au電話から海外へかける（au国際電話サービス） 46
電話を受ける 47
着信を拒否する 47
伝言メモを利用する 47
自分の電話番号を確認する 47

メール 49

メールについて 50
Eメールを利用する 50
Eメールの表示モードを切り替える 50
会話モードでの画面の見かた 50
フォルダモードでの画面の見かた 51
Eメールを送信する 52
宛先を追加・削除する 53
送信予約をする 53
Eメールにデータを添付する 53
絵文字を利用する 53
本文入力中にできること 54
フォルダモードで本文を装飾する 54
Eメールを受信する 55
添付データを受信・再生する 55
添付画像を保存する 55
差出人／宛先／件名／電話番号／メールアドレス／URLを利用する 55
新着メールを問い合わせて受信する 56
Eメールを検索する 56
Eメールを会話モードで確認する 56
スレッド一覧画面でできること 56

スレッド内容表示画面でできること……56
Eメールを個別に操作する……56
Eメールをフォルダモードで確認する……57
Eメール一覧画面でできること……57
Eメールを個別に操作する……58
Eメール詳細表示画面でできること……58
フォルダー覧画面でできること……59
フォルダを作成／編集する……59
Eメールを設定する……60
受信・表示に関する設定をする……61
送信・作成に関する設定をする……61
通知に関する設定をする……62
個別の通知に関する設定をする……62
Eメールアドレスの変更やその他の設定をする……62
Eメールをバックアップ／復元する……63
メールデータをバックアップする……63
メールデータを復元する……63
Eメールをまるごとバックアップする……63
まるごとバックアップデータを復元する……63
迷惑メールフィルターを設定する……64
SMSを利用する……65
SMSを送信する……65
SMSを受信する……65
SMSを返信／転送する……65
電話番号／メールアドレス／URLを利用する……65
SMSを保護／保護解除する……66
SMSの電話番号を連絡先に登録する……66
SMSを検索する……66
SMSを削除する……66
SMSを設定する……66
受信フィルターを設定する……66
SMS安心ブロック機能を設定する……66
PCメールを利用する……67
PCメールのアカウントを設定する……67
別のPCメールアカウントを設定する……67
アカウントの設定を変更する……67
PCメールのアカウントを削除する……67
PCメールを送信する……68
PCメールを受信する……68
PCメールを返信／転送する……68
PCメールを削除する……68
Gmailを利用する……69
Gmailを起動する……69
Gmailを受信する……69
Gmailを送信する……69
Gmailを確認する……69
Gmailを返信／転送する……69

インターネット……71

インターネットに接続する……72
パケット通信を利用する……72
ブラウザを利用する……72
ウェブページを表示する……72
ウェブページを移動する……72
タブを利用する……72
リンクを操作する……73
ブックマーク／履歴を利用する……73
ブックマークに登録する……73
履歴を確認する……73
履歴を削除する……73
ブラウザを設定する……73

ツール・アプリケーション……75

連絡先……76
連絡先を登録する……76
連絡先を利用する……76
連絡先から電話をかける……76
登録したメールアドレスにメールを送る……76
連絡先を送信する……76
連絡先のショートカットを利用する……77
連絡先を編集する……77
連絡先の着信音を設定する……77
連絡先の画像を設定する……77
連絡先をリンクする……77
オートリンク機能について……77
連絡先をお気に入りに登録する……77
連絡先をグループに登録する……78
連絡先を削除する……78
連絡先を検索する……78
連絡先の表示を設定する……78
連絡先の表示条件を変更する……78
SNSの連絡先情報を表示する……78
連絡先をエクスポート／インポートする……78
エクスポートする……78
インポートする……78
カメラ……79
カメラをご利用になる前に……79
カメラを起動する……79
撮影画面の見かた……79
カメラの設定をする……80
撮影モードを変更する……80
設定を変更する……80
静止画を撮影する……81
動画を録画する……82
クイック起動を利用する……82
アルバムを利用する……82
画像／動画を表示する……82
画像／動画を共有する……82
画像を再生する……82
スライドショーを開始する……83
画像をトリミングする……83
画像を登録する……83
動画を再生する……83
テレビに接続して静止画や動画を見る……83
スクリーンショットを撮る……83
WALKMAN®を利用する……84
楽曲データを再生する……84
楽曲再生画面のメニューを利用する……84
楽曲を共有する……84
楽曲を着信音として使用する……84
プレイリストを再生する……84
TrackIDを利用する……84
FMラジオを利用する……84
放送局を検索してお気に入りに登録する……84
スピーカーとヘッドフォンを切り替える……84
テレビ……85
テレビをご利用になる前に……85
テレビの初期設定をする……85
テレビを見る……86
データ放送を見る……86
テレビの設定をする……86
テレビの操作メニューを利用する……86
放送エリアを登録・変更する……87
リモコン番号を変更する……87
テレビリンクを利用する……87
テレビリンクを登録する……87
テレビリンクを表示する……87
テレビリンクの詳細を見る・削除する……87
テレビ番組を視聴予約／録画予約する……88
テレビを録画する……88
録画したテレビ番組を再生する……88
番組表を利用する……88
番組表のメニューを利用する……88
おサイフケータイ®……89
おサイフケータイ®とは……89
おサイフケータイ®ご利用にあたって……89

リーダー／ライターとデータをやりとりする……89
おサイフケータイ®を設定する……89
おサイフケータイ®の機能をロックする……89
NFCを利用する……90
Reader/Writer, P2P機能をオンにする……90
ワンタッチ機能でデータを送信／受信する……90
NFCタグリーダーを利用する……90
NFCタグリーダーでデータを送信／受信する……91
NFCメニューを利用する……91
NFCメニュー画面の設定をする……91
FeliCaに対応したサービスを利用する……91
「おサイフケータイ」アプリケーションのメニューを利用する……91
Androidアプリ……92
Google Playを利用する……92
Google Playをご利用になる前に……92
アプリケーションを検索してインストールする……92
auスマートパスを利用する……92
アプリケーションを管理する……93
提供元不明のアプリケーションをダウンロードする……93
アプリケーションを強制終了する……93
インストールされたアプリケーションを削除する……93
YouTubeを利用する……93
Friends Noteを利用する……93
Googleサービス……94
Googleマップを利用する……94
GPS機能を利用する……94
地図上で現在地を検出する……94
地図を拡大／縮小する……95
ストリートビューを見る……95
興味のある場所を検索する……95
表示を変更する……95
道案内を取得する……95
Googleローカルを利用する……95
Socialifeを利用する……95
カレンダーを利用する……96
カレンダーを表示する……96
カレンダーのメニューを利用する……96
カレンダーの予定を作成する……96
予定のリマインダーに解除またはスヌーズを設定する……96
アラームと時計を利用する……97
アラームを設定する……97
安心アクセス for Android™を利用する……97
管理者情報を登録する……98
管理者ページを利用する……98
auお客さまサポートを利用する……98
安心セキュリティパックを利用する……98
安心セキュリティパックでできること……98
位置検索をご利用いただくにあたって……99
3LM Securityを利用する……99
リモートサポートを利用する……99
ウイルスバスター ™ for auを利用する……99
auスマートサポートを利用する……100
auスマートサポートでできること……100
3LM Securityを利用する……100
リモートサポートを利用する……100
スマートフォン自動診断を利用する……100
スマートフォン自動診断でできること……100
au災害対策アプリを利用する……101
災害用伝言板を利用する……101
緊急速報メールを利用する……101
災害用音声お届けサービスを利用する……101
災害情報／義援金サイトを利用する……101

ファイル管理……103

内部ストレージ……104
microSDメモリカードを利用する……104
microSDメモリカードを取り付ける／取り外す……104
microSDメモリカードを取り付ける……104
microSDメモリカードを取り外す……105
パソコンとデータのやりとりをする……105
microUSBケーブルでパソコンと接続する……105
microUSBケーブルを安全に取り外す……106
本体とパソコンでデータをドラッグ＆ドロップする……106
Wi-Fi®機能を使って本製品とパソコンを接続する……106
Media Goを利用する……107
File Commanderを使ってファイルをコピー／移動する……107
本製品からmicroSDメモリカードにファイルをコピー／移動する……107
microSDメモリカードから本製品にファイルをコピー／移動する……107
Wi-Fi®機能を使ってDLNA機器とファイルを共有する……107
メディアサーバーを設定する……107
DLNA機器のメディアファイルを本製品で再生する……107
本製品のメディアファイルをDLNA機器で再生する……107
メモリを管理する……108
メモリの使用量を確認する……108
メモリをフォーマットする……108
microSDメモリカードをフォーマットする……108
USBストレージをフォーマットする……108
本製品の本体メモリの空き容量を増やす……108

データ通信……109

赤外線通信……110
赤外線の利用について……110
赤外線でデータを受信する……110
赤外線でデータを送信する……110
Bluetooth®機能……110
Bluetooth®機能でできること……110
Bluetooth®通信中の動作について……111
Bluetooth®機能使用時のご注意……111
無線LAN（Wi-Fi®）機能との電波干渉について……111
Bluetooth®機能をオンにする……111
Bluetooth®機器を登録する……111
他のBluetooth®機器と接続する……112
Bluetooth®機器の接続を解除する……112
Bluetooth®機器の登録を解除する……112
Bluetooth®でデータを送受信する……112
Bluetooth®でデータを受信する……112
Bluetooth®でデータを送信する……112
無線LAN（Wi-Fi®）機能……112
無線LAN（Wi-Fi®）機能をオンにする……112
Wi-Fi®ネットワークに接続する……112
Wi-Fi®ネットワークに簡単に接続する……113
ネットワーク通知を設定する……113
Wi-Fi®ネットワークを手動でスキャンする……113
Wi-Fi®ネットワークを手動で追加する……113
WPS対応機器でWi-Fi®ネットワークに接続する……113
接続中のWi-Fi®ネットワーク情報を確認する……113
Wi-Fi®を切断する……113
Wi-Fi®のスリープ設定をする……113
Wi-Fi Direct機能を利用する……113
Wi-Fi安定制御機能を設定する……114
テザリング機能を利用する……114
テザリングについて……114
USBテザリング機能を利用する……114
Wi-Fi®テザリング機能を利用する……114
ポータブルWi-Fi®アクセスポイントを設定する……114
Bluetooth®テザリング機能を利用する……114

機能設定……115

設定メニューを表示する……116
設定メニューを起動する……116
無線とネットワークの設定をする……116
Xperia™接続の設定をする……116
機内モードの設定をする……117
モバイルネットワークを設定する……117

VPNを設定する 117
個人の設定をする 117
ロック画面の壁紙を変更する 117
通知パネルに表示するクイック設定ツールを編集する 117
通話関連機能の設定をする 118
音の設定をする 118
各種音量を調節する 118
着信音／通知音を設定する 118
バイブレータを設定する 118
操作音をオンにする 118
画面の設定をする 119
ホワイトバランスを調整する 119
スクリーンセーバーを設定する 119
ストレージに関する設定をする 119
電源管理を設定する 119
アプリケーションの設定をする 119
位置情報の設定をする 119
セキュリティの設定をする 120
画面ロックの解除方法を設定する 120
SIMカードロックを設定する 120
言語と入力に関する設定をする 121
言語の表示を切り替える 121
バックアップとリセットの設定をする 121
本製品をリセットする 121
セットアップガイドを表示する 121
アカウントと同期の設定をする 121
自動同期をオンにする 121
アカウントを追加／削除する 122
日付と時刻の設定をする 122
日付を設定する 122
時刻を設定する 122
ユーザー補助の設定をする 123
端末情報に関する設定をする 123

auのネットワークサービス・海外利用 125

auのネットワークサービスを利用する 126
着信お知らせサービスを利用する（標準サービス） 126
着信お知らせサービスについて 126
着信転送サービスを利用する（標準サービス） 126
応答できない電話を転送する（無応答転送） 126
通話中にかかってきた電話を転送する（話中転送） 126
かかってきたすべての電話を転送する（フル転送） 126
海外の電話へ転送する 127
着信転送サービスを停止する（転送停止） 127
着信転送サービスを遠隔操作する（遠隔操作サービス） 127
割込通話サービスを利用する（標準サービス） 127
割込通話サービスを開始する 127
割込通話サービスを停止する 127
割込通話を受ける 127
割り込みされたくないときは 128
発信番号表示サービスを利用する（標準サービス） 128
電話番号を通知する 128
番号通知リクエストサービスを利用する（標準サービス） 128
番号通知リクエストサービスを開始する 128
番号通知リクエストサービスを停止する 128
お留守番サービスEXを利用する（オプションサービス） 128
お留守番サービスEXについて 128
お留守番サービス総合案内（141）を利用する 129
お留守番サービスを開始する 129
お留守番サービスを停止する 129
電話をかけてきた方が伝言を録音する 129
ボイスメールを録音する 129
伝言お知らせについて 129
伝言・ボイスメールを聞く 130
応答メッセージの録音／確認／変更をする 130
伝言の蓄積を停止する（不在通知） 130
伝言の蓄積停止を解除する 130
お留守番サービスを遠隔操作する（遠隔操作サービス） 130
英語ガイダンスへ切り替える 131
日本語ガイダンスへ切り替える 131
三者通話サービスを利用する（オプションサービス） 131
迷惑電話撃退サービスを利用する（オプションサービス） 131
最後に着信した電話番号を登録する 131
最後に登録した電話番号を削除する 131
登録した電話番号を全件削除する 131
通話明細分計サービスを利用する（オプションサービス） 131
グローバルパスポート 132
GLOBAL PASSPORT（グローバルパスポート）について 132
海外でご利用になるときは 132
海外で安心してご利用いただくために 132
海外でご利用できるサービス 132
海外利用に関する設定を行う 133
PRL（ローミングエリア情報）を取得する 133
ネットワークモードを設定する 133
データローミングを設定する 133
渡航先で電話をかける 133
渡航先から国外（日本含む）に電話をかける 133
渡航先の国内に電話をかける 133
ポーズ（,）を入力する 133
渡航先で電話を受ける 133
帰国後の設定 133
お問い合わせ方法 134
海外からのお問い合わせ 134
日本国内からのお問い合わせ 134
サービスエリアと海外での通話料 134
パケットサービス・メッセージサービスの通信料 135
国際アクセス番号&国番号一覧 135
グローバルパスポートに関するご利用上のご注意 135

付録・索引 137

付録 138
周辺機器のご紹介 138
故障とお考えになる前に 138
イヤホンを使用する 139
ソフトウェアを更新する 139
ソフトウェア更新の通知設定をする 139
ソフトウェアをダウンロードして更新する 140
最新のソフトウェア更新を自動ダウンロードする 140
パソコンに接続して更新する 140
アフターサービスについて 140
利用できるデータの種類 141
主な仕様 141
名前から引く索引 143
目的から引く索引 146
Radio Wave Exposure and Specific Absorption Rate (SAR) Information 147
Radio Frequency (RF) exposure and Specific Absorption Rate (SAR) 147
Guidelines for Safe and Efficient Use 148
FCC Statement for the USA 149
Declaration of Conformity for SOL24 149
エンドユーザーライセンス契約 149
輸出管理規制 150
知的財産権について 150
おサイフケータイ®対応サービスご利用上の注意 151
「au Wi-Fi SPOT」利用規約 152

目次

安全上のご注意

本書の表記方法について 8
免責事項について 8
安全上のご注意（必ずお守りください） 8
取り扱い上のお願い 12
防水／防塵性能に関するご注意 15
Bluetooth®／無線LAN（Wi-Fi®）機能について 18
パケット通信料についてのご注意 18
アプリケーションについて 18

本書の表記方法について

■ 掲載されているキー(キーアイコン)表示について

◎ 本書では、キー(キーアイコン)の図を次のように簡略化しています。

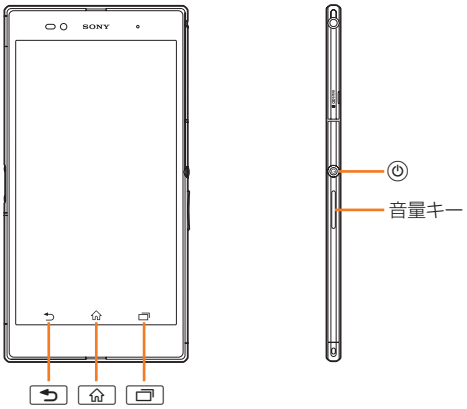

■ 項目／アイコン／ボタンなどを選択する操作の表記方法について

本書では、メニューの項目／アイコン／画面上のボタンなどをタップ(▶P.28)する操作を、[(項目などの名称)]と省略して表記しています。

また、本書では縦画面表示からの操作を基準に説明しています。横画面表示では、メニューの項目／アイコン／画面上のボタンなどが異なる場合があります。

本書でのその他の操作と表記については、「基本的な操作を覚える」(▶P.38)をご参照ください。

表記例	意味
ホーム画面で[ ]→[1][4][1]→[ ]	ホーム画面下部の をタップします。続けて1、4、1 をタップして、最後に をタップします。
ホーム画面で[ ]→[連絡先]	ホーム画面下部の をタップし、表示される画面から を選択します。
画面表示中に ⏻	画面表示中に ⏻ を押します。

■ 掲載されているイラスト・画面表示について

本書に記載されているイラスト・画面は、実際のイラスト・画面とは異なる場合があります。

また、画面の一部を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。

実際の画面

本書の表記例

memo

◎ 本書では「microSD™メモリカード」「microSDHC™メモリカード」「microSDXC™メモリカード」の名称を「microSDメモリカード」もしくは「microSD」と省略しています。

◎ 本書の表記の金額は特に記載のある場合を除きすべて税抜です。

免責事項について

◎ 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

◎ 本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害(記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。

◎ 『取扱説明書』の記載内容を守らないことにより、生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

◎ 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

◎ 本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロードされたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。

◎ 大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

※本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。
発売元:KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)
製造元:ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社

■ お知らせ

- 『取扱説明書』の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 『取扱説明書』の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 『取扱説明書』の内容については万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

安全上のご注意(必ずお守りください)

■ ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

● この「安全上のご注意」には、本製品を使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。

● 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

■ 表示の説明

⚠危険	この表示は「人が死亡または重傷※1を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。
⚠警告	この表示は「人が死亡または重傷※1を負うことが想定される内容」を示しています。
⚠注意	この表示は「人が傷害※2を負うことが想定される内容や物的損害※3の発生が想定される内容」を示しています。

※1 重傷:失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを指します。
※2 傷害:治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。
※3 物的損害:家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

■ 図記号の説明

禁止	禁止(してはいけないこと)を示す記号です。	水ぬれ禁止	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
ぬれ手禁止	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。	指示	必ず実行していただくこと(強制)を示す記号です。
分解禁止	分解してはいけないことを示す記号です。	プラグをコンセントから抜く	電源プラグをコンセントから抜いていただく(強制)内容を示しています。

■ 本体、内蔵電池、充電用機器、au Micro IC Card (LTE)、周辺機器共通

⚠危険　必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。

必ず指定の周辺機器をご使用ください。指定の周辺機器以外を使用した場合、発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。

高温になる場所（火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で使用、保管、放置しないでください。発火・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。

ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に本製品の電源をお切りください。また、充電もしないでください。ガスに引火するおそれがあります。また、ガソリンスタンド構内などでおサイフケータイ®の決済機能をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態でご使用ください（おサイフケータイ®をロックされている場合は、ロックを解除したうえで電源をお切りください）。

電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。発火・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。

火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。

卓上ホルダ用接触端子やmicroUSB接続端子、ヘッドセット接続端子をショートさせないでください。また、卓上ホルダ用接触端子やmicroUSB接続端子、ヘッドセット接続端子に導電性異物（金属片・鉛筆の芯など）が触れたり、内部に入らないようにしてください。火災や故障の原因となります。

金属製のアクセサリーなどをご使用になる場合は、充電の際にmicroUSB接続端子やコンセントなどに触れないように十分ご注意ください。感電・発火・傷害・故障の原因となります。

カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないようにしてください。レンズの集光作用により、発火・破裂・火災の原因となります。

お客様による分解や改造、修理をしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などにより本製品本体や周辺機器などに不具合が生じても当社では一切の責任を負いかねます。本製品の改造は電波法違反になります。

⚠警告　必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

落下させる、投げつけるなどの強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。

屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電のおそれがあります。

卓上ホルダ用接触端子やmicroUSB接続端子、ヘッドセット接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。

本製品が落下などによって破損し、ディスプレイが割れたり、機器内部が露出した場合、割れたディスプレイや露出部に手を触れないでください。感電したり、破損部でけがをすることがあります。auショップまたは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。

本体が濡れている状態で充電を行うと、感電や回路のショート、腐食が発生し、発熱による火災や故障の原因となります。

本製品は防水性能を有する機種ですが、万一、水などの液体がmicroUSB接続端子、microSDメモリカード／au Micro IC Card (LTE)挿入口などから本体内部に入った場合には、ご使用をやめてください。そのまま使用すると、発熱・発火・故障の原因となります。

自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中や歩きながらの操作はしないでください。安全性を損ない、事故の原因となります。

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をおやめください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。

乳幼児の手が届く場所には置かないでください。小さな部品などの誤飲で窒息したり、誤って落下させたりするなど、事故や傷害の原因となる場合があります。

⚠注意　必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

直射日光の当たる場所（自動車内など）や高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。発熱・発火・変形や故障の原因となる場合があります。

ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所に置かないでください。落下してけがや破損の原因となります。バイブレータ設定中は特にご注意ください。また、衝撃などにも十分ご注意ください。

使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。火災・故障・傷害の原因となります。

外部から電源が供給されている状態の本体、指定のACアダプタ（別売）に長時間触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。

本製品を長時間ご使用になる場合、特に高温環境では熱くなることがありますので、ご注意ください。長時間肌に触れたまま使用していると、低温やけどの原因となる場合があります。

コンセントや配線器具は定格を超えて使用しないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。

腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部データの消失の原因となります。

使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなどの異常が起きたときは使用をやめてください。充電中であれば、指定の充電用機器（別売）をコンセントから抜き、熱くないことを確認してから電源を切り、auショップまたは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。また、落下したり、破損した場合なども、そのまま使用せず、auショップまたは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。

イヤホンなどを本製品に挿入して使用する場合は、適度な音量に調節してください。音量が大きすぎたり、長時間連続して使用したりすると耳に悪い影響を与えるおそれがあります。
また、音量を上げすぎると外部の音が聞こえにくくなり、踏切や横断歩道などで交通事故の原因となります。

イヤホンなどを本製品に挿入し音量を調節する場合は、少しずつ音量を上げて調節してください。始めから音量を上げすぎると、突然大きな音が出て耳に悪い影響を与えるおそれがあります。

充電用機器や外部機器などをお使いになるときは、接続する端子に対してコネクタをまっすぐに抜き差ししてください。また、正しい方向で抜き差ししてください。破損・故障の原因となります。

■ 本体について

⚠危険　必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。

本体に釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。発火や破損の原因となります。

分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。電池内部の液が飛び出し、目に入ったりして失明などの事故や発熱・発火・破裂の原因となります。

ペットが本体に噛みつかないようご注意ください。内蔵電池の漏液・発熱・破裂・発火などの原因となります。

⚠警告　必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。

航空機内で本製品を使用しないでください。航空機内での電波を発する電子機器の使用は法律で禁止されています。ただし、一部の航空会社ではご利用いただける場合もございます。詳細はご搭乗される航空会社にお問い合わせください。
本製品のmicroUSB接続端子に充電などのためケーブル接続を行った場合は、操作はできませんが電源はオンになります。このため、航空機内や病院など、使用を禁止された区域ではケーブル接続を行わないようご注意ください。

高精度な電子機器の近くでは、本製品の電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります（影響を与えるおそれがある機器の例：心臓ペースメーカー・補聴器・その他医用電気機器・火災報知機・自動ドアなど。医用電気機器をお使いの場合は機器メーカーまたは販売者に電波による影響についてご確認ください）。

植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器や医用電気機器の近くで本製品を使用する場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与えるおそれがありますので、次のことをお守りください。

1. 植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器を装着されている方は、本製品を植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器の装着部位から15cm以上離して携行および使用してください。
2. 身動きが自由に取れない状況など、15cm以上の離隔距離が確保できないおそれがある場合、付近に植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、事前に本製品の「機内モード」へ切り替える、もしくは電源を切ってください。
3. 医療機関の屋内では次のことに注意してご使用ください。
   - 手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)には本製品を持ち込まないでください。
   - 病棟内では、本製品の電源をお切りください。
   - ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、本製品の電源をお切りください。
   - 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
4. 医療機関の外で、植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、電波による影響について個別に医療用電気機器メーカーなどにご確認ください。

通話・メール・インターネット・撮影・ゲームなどをするときや、テレビ視聴したり、音楽を聴くときなどは周囲の安全を確認してください。転倒・交通事故の原因となります。

赤外線ポートを目に向けて赤外線送信しないでください。目に影響を与える可能性があります。また、その他赤外線装置に向けて送信すると誤動作するなどの影響を与えることがあります。

ごくまれに、点滅を繰り返す画面を見ていると、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある人は、事前に医師とご相談ください。

⚠注意 必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なうおそれがありますので、その場合は使用しないでください。

皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じる場合があります。
本製品で使用している各部品の材質は次の通りです。

使用箇所	使用材料	表面処理
外装ケース(カバー前面)	ポリアミド樹脂(ガラス55%入り)	−
外装ケース(カバー背面)	ポリアミド樹脂(ガラス55%入り)	−
外装ケース(両側面)	アルミニウム合金	陽極酸化皮膜
外装ケース(上面／底面)	PC樹脂	UV塗装処理
外装ケース(microSDメモリカード／au Micro IC Card (LTE)挿入口カバー)	アルミニウム合金	陽極酸化皮膜
外装ケース(microUSB接続端子カバー)	アルミニウム合金	陽極酸化皮膜
化粧リング(電源キー)	PC樹脂	錫蒸着
化粧リング(カメラ)	アルミニウム合金	陽極酸化皮膜
電源キー	アルミニウム合金	陽極酸化皮膜
音量キー	PC樹脂	UV塗装処理
透明板(ディスプレイ)	ガラス＋合成樹脂	−
透明板(背面)	ガラス＋PET樹脂	−
透明板(カメラ)	PMMA樹脂＋PC樹脂	AR処理

キャッシュカード・フロッピーディスク・クレジットカード・テレホンカードなどの磁気を帯びたものを近づけたりしないでください。記録内容が消失される場合があります。

microUSB接続端子、ヘッドセット接続端子、microSDメモリカード／au Micro IC Card (LTE)挿入口に液体、金属体、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。火災・感電・故障の原因となります。

ソニーモバイルTVアンテナケーブル01、ストラップなどを持って、本製品を振り回さないでください。けがなどの事故や破損の原因となります。

通常はmicroUSB接続端子、microSDメモリカード／au Micro IC Card (LTE)挿入口のカバーなどを閉めた状態で使用してください。カバーを閉めずに使用すると、ほこり・水などが入り故障の原因となります。

心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定に注意してください。心臓に悪影響を及ぼす原因となります。

本体の吸着物にご注意ください。送話口(マイク)やスピーカー部などには磁石を使用しているため、画鋲やピン・カッターの刃、ホチキス針などの金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。ご使用の際、送話口(マイク)やスピーカー部などに異物がないかを必ず確かめてください。

砂浜などの上に直に置かないでください。受話口、送話口(マイク)、スピーカー、セカンドマイクなどに砂などが入り音が小さくなったり、本製品内部に砂などが混入すると発熱や故障の原因となります。

通話・通信中などの使用中は、本体が熱くなることがありますので、長時間直接肌に触れさせたり、紙・布・布団などをかぶせたりしないでください。火災・やけど・故障の原因となる場合があります。

■ 内蔵電池について

(本製品の内蔵電池は、リチウムイオン電池です)

内蔵電池はお買い上げ時には、十分充電されていません。充電してからお使いください。

Li-ion 00

⚠危険 必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。

液漏れして皮膚や衣服に付着した場合は、傷害を起こすおそれがありますので直ちに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明のおそれがありますので擦らずに水で洗ったあと直ちに医師の診断を受けてください。機器に付着した場合は、液に直接触れないで拭き取ってください。

内蔵電池は消耗品です。充電しても使用時間が極端に短いなど、機能が回復しない場合には寿命ですのでご使用をおやめください。発熱・発火・破裂・漏液の原因となります。電池は内蔵型のため、auショップなどでお預かりの後、有償修理となります。また、ご利用いただけない期間が発生する場合があります。あらかじめ、ご了承ください。なお、寿命は使用状態などにより異なります。

■ 充電用機器について

⚠警告　必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火・火災・発熱・感電などの原因となります。
ACアダプタ(別売):AC100～240V(家庭用交流コンセントのみに接続すること)
海外で使用する場合は、海外で使用可能なACアダプタ(別売)で充電してください。

指定の充電用機器(別売)の電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全だと、感電や発熱・発火による火災の原因となります。指定の充電用機器(別売)が傷んでいるときや、コンセントの差し込み口がゆるいときは使用しないでください。

指定の充電用機器(別売)のケーブルを傷付けたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。また、傷んだケーブルは使用しないでください。感電・ショート・火災の原因となります。

卓上ホルダ用接触端子やmicroUSB接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。

雷が鳴り出したら電源プラグに触れないようにしてください。落雷による感電などの原因となります。

お手入れをするときは、指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントから抜いてください。抜かないでお手入れをすると、感電や回路のショートの原因となります。

電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。火災、やけど、感電の原因となります。

車載機器などは、運転操作やエアーバッグなどの安全装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となります。車載機器の取扱説明書に従って設置してください。

長時間使用しない場合は指定のACアダプタ(別売)の電源プラグをコンセントから抜いてください。感電・火災・故障の原因となります。

充電用機器は防水性能を有しておりません。水やペットの尿など液体が直接かからない場所でご使用ください。発熱・火災・感電・電子回路のショートによる故障の原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに指定のACアダプタ(別売)の電源プラグを抜いてください。

⚠注意　必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

卓上ホルダを床に放置しないでください。誤って踏みつけたり、転倒した際に、けがや事故などの原因となります。

風呂場などの湿気の多い場所で使用したり、濡れた手で指定の充電用機器(別売)を抜き差ししないでください。感電や故障の原因となります。

充電は安定した場所で行ってください。傾いた所やぐらついた台などに置くと、落下してけがや破損の原因となります。特にバイブレータ設定中はご注意ください。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。火災・故障の原因となります。

指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントから抜くときは、電源プラグを持って抜いてください。ケーブルを引っ張るとケーブルが損傷するおそれがあります。

卓上ホルダを自動車内で使用しないでください。落下、運転の妨げにより事故の原因となります。卓上ホルダは室内の安定した場所での使用を前提とします。

卓上ホルダの吸着物にご注意ください。マグネットコネクタには磁石を使用しているため、画鋲やピン・カッターの刃、ホチキス針などの金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。ご使用の際、マグネットコネクタに異物がないかを必ず確かめてください。

皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じる場合があります。
卓上ホルダで使用している各部品の材質は次の通りです。

使用箇所	使用材料	表面処理
上ケース	ABS樹脂	−
下ケース	ABS樹脂	−
アタッチメント	PC樹脂	−
ハウジング	PC樹脂	−
マグネットコネクタ	ネオジム	ニッケルメッキ
接触端子	黄銅	金メッキ
ラベル	PS樹脂	−
ゴム足	ポリウレタン樹脂	−

■ au Micro IC Card (LTE)について

⚠警告　必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器にau Micro IC Card (LTE)を入れないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。

⚠注意　必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

au Micro IC Card (LTE)の取り付け・取り外しの際にご注意ください。手や指を傷付ける可能性があります。

au Micro IC Card (LTE)を使用する機器は、当社が指定したものをご使用ください。指定品以外のものを使用した場合はデータの消失や故障の原因となります。指定品については、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

au Micro IC Card (LTE)を分解、改造しないでください。データの消失・故障の原因となります。

au Micro IC Card (LTE)を火のそば、ストーブのそばなど、高温の場所で使用、放置しないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。

au Micro IC Card (LTE)を火の中に入れたり、加熱したりしないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。

au Micro IC Card (LTE)のIC(金属)部分を不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。データの消失・故障の原因となります。

au Micro IC Card (LTE)を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となります。

au Micro IC Card (LTE)を折ったり、曲げたり、重い物を載せたりしないでください。故障の原因となります。

au Micro IC Card (LTE)を濡らさないでください。故障の原因となります。

au Micro IC Card (LTE)のIC(金属)部分を傷付けないでください。故障の原因となります。

au Micro IC Card (LTE)はほこりの多い場所には保管しないでください。故障の原因となります。

au Micro IC Card (LTE)保管の際には、直射日光が当たる場所や高温多湿な場所には置かないでください。故障の原因となります。

au Micro IC Card (LTE)は、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。誤って飲み込むと、窒息や傷害などの原因となります。

■ ソニーモバイルTVアンテナケーブル01について

⚠警告　必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

ソニーモバイルTVアンテナケーブル01は防水性能を有しておりません。水やペットの尿など液体が直接かからない場所でご使用ください。発熱・火災・感電・電子回路のショートによる故障の原因となります。

⚠注意　必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

お子様がご使用になる場合は、危険な状態にならないように保護者の方が正しい使いかたをご指導ください。また、使用中においても、指示通りに使用しているかをご注意ください。けがなどの原因となります。

皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じる場合があります。
ソニーモバイルTVアンテナケーブル01で使用している各部品の材質は次の通りです。

使用箇所	使用材料	表面処理
ヘッドセット接続端子(天面)	PP樹脂	−
ヘッドセット接続端子(リング)	PC樹脂	−
ヘッドセット接続端子(ボディー)	エラストマー樹脂	−
ケーブル	エラストマー樹脂	−
接続プラグ(天面)	PP樹脂	−
接続プラグ(リング)	PC樹脂	−
接続プラグ(ボディー)	エラストマー樹脂	−
接続プラグ(金属部分)	黄銅	金メッキ

取り扱い上のお願い

性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。
よくお読みになって、正しくご使用ください。

■ 本体、内蔵電池、充電用機器、au Micro IC Card (LTE)、周辺機器共通

- 本製品に無理な力がかからないように使用してください。多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、中で重い物の下になったりしないよう、ご注意ください。衣類のポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板などの破損、故障の原因となります。
  また、外部接続器をmicroUSB接続端子やヘッドセット接続端子に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原因となります。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。

- 本製品の防水性能(IPX5、IPX8相当)を発揮するために、microUSB接続端子カバー、microSDメモリカード／au Micro IC Card (LTE)挿入口カバーをしっかりと取り付けた状態で、ご使用ください。
  ただし、すべてのご使用状況について保証するものではありません。本製品内部に水を浸入させたり、充電用機器、オプション品に水をかけたりしないでください。雨の中や水滴がついたままでのmicroSDメモリカードやau Micro IC Card (LTE)の取り付け／取り外しや、microUSB接続端子カバーの開閉は行わないでください。水が浸入して内部が腐食する原因となります。
  調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となります。

- 極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。
  (周囲温度5℃～35℃、湿度35%～85%の範囲内でご使用ください)
  - 充電用機器
  - 周辺機器

- 極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。
  (周囲温度5℃～35℃、湿度35%～85%の範囲内でご使用ください。ただし、周囲温度36℃～40℃、湿度86%～90%であれば一時的な使用は可能です)
  - Xperia™ Z Ultra本体
  - au Micro IC Card (LTE)(Xperia™ Z Ultra本体装着状態)

- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。故障の原因となります。

- 卓上ホルダ用接触端子やmicroUSB接続端子、ヘッドセット接続端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき強い力を加えて卓上ホルダ用接触端子やmicroUSB接続端子、ヘッドセット接続端子を変形させないでください。

- お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。またアルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、外装の印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。

- 一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。

- 通話中やテレビ視聴中または充電中など、ご使用状況によっては本体が温かくなることがありますが、異常ではありません。

- お子様がお使いになるときは、保護者の方が『取扱説明書』をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。

■ 本体について

- 本製品の温度が上昇するとディスプレイが暗くなる場合がありますが、異常ではありません。

- 強く押す、たたくなど故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。傷の発生や破損の原因となることがあります。

- キーやディスプレイの表面に爪や鋭利なもの、硬いものなどを強く押し付けないでください。傷の発生や破損の原因となります。
  タッチパネルは指やスタイラス(タッチペン)(市販品)で軽く触れるように設計されています。指で強く押したり、先のとがったもの(爪／ボールペン／ピンなど)を押し付けたりしないでください。
  スタイラス(タッチペン)(市販品)については、ソニーモバイルコミュニケーションズの製品をご使用ください。
  ソニーモバイルコミュニケーションズの製品は下記のサイトをご確認ください。
  http://store.sonymobile.jp/
  以下の場合はタッチパネルに触れても動作しないことがあります。また、誤動作の原因となりますのでご注意ください。
  - 手袋をしたままでの操作
  - 爪の先での操作
  - 異物を操作面に乗せたままでの操作
  - 保護シートやシールなどを貼っての操作
  - ディスプレイに水滴が付着または結露している状態での操作
  - 濡れた指または汗で湿った指での操作
  - 水中での操作

- 銘板プレートに貼ってあるIMEIの印刷されたシールをはがしたり、銘板プレートを取り外したりしないでください。

- 改造されたau電話は絶対に使用しないでください。改造された機器を使用した場合は電波法に抵触します。
  本製品は電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受けており、その証として、「技適マーク(R)」がau電話本体内で確認できるようになっております。
  確認方法:ホーム画面で[▦]→[設定]→[端末情報]→[法的情報]→[認証]
  本製品本体のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。

- 本製品は不正改造を防止するために容易に分解できない構造になっています。また、改造することは電波法で禁止されています。

- 本製品に登録された連絡先のデータやアルバムなどの内容は、事故や故障・修理・その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。

- 本製品に保存されたコンテンツデータ(有料・無料を問わない)などは、故障修理などによる交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。

- 本製品はディスプレイに液晶を使用しております。低温時は表示応答速度が遅くなることもありますが、液晶の性質によるもので故障ではありません。常温になれば正常に戻ります。

- 本製品で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。

- 撮影などした静止画や動画のデータ、音楽データは、メール添付の利用などにより個別にパソコンに控えを取っておくことをおすすめします。ただし、著作権保護が設定されているデータなど、上記の手段でも控えが取れないものもありますので、あらかじめご了承ください。

- 磁気カードやスピーカー、テレビなど磁力を有する機器を本製品に近づけると故障の原因となる場合がありますのでご注意ください。強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。

- ポケットやかばんなどに収納するときは、ディスプレイが金属などの硬い部材に当たらないようにしてください。傷の発生や破損の原因となります。また金属などの硬い部材がディスプレイに触れるストラップは、傷の発生や破損の原因となることがありますのでご注意ください。

- 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所、エアコンの吹き出し口の近くなど温度が急激に変化するような場所で使用された場合、本製品内部に水滴がつくことがあります(結露といいます)。このような条件下でのご使用は湿気による腐食や故障の原因となりますのでご注意ください。

- ディスプレイを拭くときは柔らかい布で乾拭きしてください。ガラスクリーナーなどを使うと故障の原因となります。

- microUSB接続端子やヘッドセット接続端子に外部機器を接続するときは、microUSB接続端子やヘッドセット接続端子に対して外部機器のコネクタやプラグがまっすぐになるように抜き差ししてください。破損・故障の原因となります。

- microUSB接続端子やヘッドセット接続端子に外部機器を接続した状態で無理な力を加えると、破損の原因となりますのでご注意ください。

- 通常のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった本製品の回収にご協力ください。auショップなどで本製品の回収を行っております。

- 本製品のmicroSDメモリカード挿入口には、microSDメモリカード以外のものは挿入しないでください。

- microSDメモリカードの取り付け・取り外しの際に、必要以上の力を入れないでください。手や指を傷付ける可能性があります。

- データの読み込み中、書き込み中には振動や衝撃を与えたり、microSDメモリカードを引き抜いたり、強制終了や電源を切ったりしないでください。データの消失・故障の原因となります。

- 受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央に当たるようにしてお使いください。受話口(音声穴)が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場合があります。

- 送話口(マイク)やスピーカーをおおって相手の方に声が伝わらないようにしても、相手の方に声が伝わりますのでご注意ください。

- ハンズフリー通話をご使用の際はスピーカーから大きな音が出る場合があります。耳から十分に離すなど、注意してご使用ください。

- 近接センサーを指でふさいだり、近接センサーの上にシールなどを貼ると、周囲の明暗に近接センサーが反応できずに、正しく動作しない場合がありますのでご注意ください。

- 近接センサーの上にシールなどを貼ると、センサーが誤動作し着信中や通話中にディスプレイの表示が常に消え、操作が行えなくなることがありますのでご注意ください。

- ご使用中は、無理な力が加わらないようにしてください。振り回したりそらしたりして本体に無理な力が加わると故障や破損の原因となりますので、取り扱いには十分ご注意ください。
- microUSB接続端子カバー、microSDメモリカード／au Micro IC Card (LTE)挿入口カバーを強く引っ張ると破損の原因となりますのでご注意ください。
- テレビ利用中は、本製品が熱くなりますので、手や顔などで触れる場合はご注意ください。
- 静止画撮影で撮影画面を長時間連続して表示し続けた場合や、動画撮影、テレビを長時間連続作動させた場合、本体の一部が温かくなり長時間皮膚に接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 自動車などの運転中に使用しないでください。ハンズフリーキットを使用した通話以外の機能（メール、カメラなど）の使用は交通事故の原因となり、法律で禁止されています。

■ディスプレイ（タッチパネル）について

- タッチ操作は指やスタイラス（タッチペン）（市販品）で行ってください。ボールペンや鉛筆など先が鋭いもので操作しないでください。正しく動作しないだけでなく、ディスプレイへの傷の発生や、破損の原因となる場合があります。
スタイラス（タッチペン）（市販品）については、ソニーモバイルコミュニケーションズの製品をご使用ください。
ソニーモバイルコミュニケーションズの製品は下記のサイトをご確認ください。
http://store.sonymobile.jp/
- ディスプレイにシールやシート類（市販の保護フィルムや覗き見防止シートなど）を貼らないでください。タッチパネルが正しく動作しない原因となる場合があります。
- 爪先でタッチパネル操作をしないでください。爪が割れたり、突き指などけがの原因となる場合があります。
- ディスプレイ表面が汚れていたり、汗や水で濡れていると、誤動作の原因となります。その場合は柔らかい布でディスプレイ表面を乾拭きしてください。
- タッチパネルを強く押す操作は、破損・故障の原因となりますので、ご注意ください。
- ポケットやかばんなどに入れて持ち運ぶ際は、タッチパネルに金属などの伝導性物質が近づいた場合、タッチパネルが誤動作する場合がありますのでご注意ください。

■内蔵電池について

- 夏期、閉めきった自動車（車内）に放置するなど、極端な高温や低温環境では内蔵電池の容量が低下し、ご利用できる時間が短くなります。また、内蔵電池の寿命も短くなります。できるだけ常温でご使用ください。
- 内蔵電池は充電後、本製品を使わなくても少しずつ放電します。長い間使わないでいると、内蔵電池が放電してしまっている場合があるため、使う前に充電することをおすすめします。
- 内蔵電池の性能や寿命を低下させる原因となりますので、以下の状態で保管しないでください。
  - フル充電状態（充電完了後すぐの状態）
  - 電池残量なしの状態（本体の電源が入らない程度消費している状態）
  - 高温多湿の状態
- 初めてお使いのときや長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください。
- 内蔵電池は消耗品です。充電しても機能が回復しない場合は寿命ですのでご使用をおやめください。電池は内蔵型のため、auショップなどでお預かりの後、有償修理となります。また、ご利用いただけない期間が発生する場合があります。あらかじめ、ご了承ください。なお、寿命は使用状態などによって異なります。
- 通常のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった電池の回収にご協力ください。auショップなどで使用済み電池の回収を行っております。
- 内蔵電池は、ご使用条件により寿命が近づくにつれて膨れる場合があります。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありません。

■充電用機器について

- ご使用にならないときは、指定の充電用機器（別売）の電源プラグをコンセントから外してください。
- 指定の充電用機器（別売）の電源コードをアダプタ本体に巻きつけないでください。感電・発熱・火災の原因となります。
- 充電用機器のプラグやコネクタとケーブルの接続部を無理に曲げたりしないでください。感電・発熱・火災の原因となります。

■au Micro IC Card (LTE)について

- au Micro IC Card (LTE)は、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますのでご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。
- au Micro IC Card (LTE)の取り外し、および挿入時には、必要以上に力を入れないようにしてください。ご使用になるau電話への挿入には必要以上の負荷がかからないようにしてください。
- 他のICカードリーダー／ライターなどに、au Micro IC Card (LTE)を挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。
- au Micro IC Card (LTE)のIC（金属）部分はいつもきれいな状態でご使用ください。お手入れは乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。
- au Micro IC Card (LTE)にシールなどを貼り付けないでください。
- au Micro IC Card (LTE)以外のカードを本製品に挿入しないでください。au Micro IC Card (LTE)以外のカードを本製品に挿入して使用することはできません。
- 変換アダプタを取り付けたau Nano IC Card (LTE)を挿入しないでください。故障の原因となります。

■カメラ機能について

- カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用ください。
- 本製品の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データ（以下「データ」といいます）が変化または消失することがあり、この場合当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- 大切な撮影（結婚式など）をするときは、試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されているか、聞き取りやすく音声が録音されているかをご確認ください。
- 販売されている書籍や、撮影の許可されていない情報の記録には使用しないでください。
- カメラのレンズに直射日光が当たる状態で放置しないでください。素子の退色・焼付けを起こすことがあります。

■音楽／動画／テレビ／ラジオ機能について

- 自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中は、音楽や動画およびテレビなどを視聴しないでください。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています（自転車運転中の使用も法律などで罰せられる場合があります）。また、歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。周囲の音が聞こえにくく、表示に気を取られ交通事故の原因となります。特に踏切、駅のホームや横断歩道ではご注意ください。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますのでご注意ください。
- 電車の中など周囲に人がいる場合には、イヤホンなどからの音漏れにご注意ください。

■著作権・肖像権について

- お客様が本製品で撮影・録音したデータやインターネット上からダウンロードなどで取得したデータの全部または一部が、第三者の有する著作権で保護されている場合、個人で楽しむなどの他は、著作権法により、権利者に無断で複製、頒布、公衆送信、改変などはできません。
また、他人の肖像や氏名を無断で使用・改変などをすると肖像権の侵害となるおそれがありますので、そのようなご利用もお控えください。
なお、実演や興行、展示物などでは、個人で楽しむなどの目的であっても、撮影・録音を制限している場合がありますのでご注意ください。
- 撮影した画像などをインターネットホームページなどで公開する場合は、著作権や肖像権に十分ご注意ください。
- 本製品は、MPEG LA, LLC社とのMPEG-4およびAVC特許ライセンス契約に基づき、お客様個人による非営利目的を条件に下記使用が許可されています。
  - MPEG-4およびAVC規格に準拠して映像（以下、MPEG-4映像およびAVC映像）を録画すること
  - 個人による非営利目的で録画されたMPEG-4映像およびAVC映像を再生すること
  - MPEG LA, LLC社よりライセンスを許諾されている提供者から得たMPEG-4映像およびAVC映像を再生すること

  上記以外で使用する場合には、米国法人MPEG LA, LLC社にお問い合わせください。
  http://www.mpegla.com

■本製品の記録内容の控え作成のお願い

- ご自分で本製品に登録された内容や、外部から本製品に取り込んだ内容で、重要なものは控えをお取りください。本製品のメモリは、静電気・故障などの不測の要因や、修理・誤った操作などにより、記録内容が消えたり変化する場合があります。
  ※控え作成の手段：連絡先のデータや音楽データ、撮影した静止画や動画など、重要なデータはmicroSDメモリカードに保存しておいてください。またはメールに添付して送信したり、パソコンに転送しておいてください。ただし、上記の手段でも控えが作成できないデータがあります。あらかじめ、ご了承ください。

ご利用いただく各種暗証番号について

本製品をご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。
ご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

● 暗証番号

使用例	① お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合 ② お客さまセンター音声応答、auホームページでの各種照会・申込・変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

● 画面ロックの設定

使用例	画面ロックの設定／解除をする場合
初期値	スワイプ

● PINコード

使用例	第三者によるau Micro IC Card (LTE)の無断使用を防ぐ場合
初期値	1234

● ロックNo.(NFC／おサイフケータイ ロック)

使用例	「NFC／おサイフケータイ ロック」を設定する場合
初期値	1234

プライバシーを守るための機能について

保存されているデータのプライバシーを守るために、本製品には次のような機能が用意されています。

機能	設定方法
画面ロック	設定方法は、「画面ロックの解除方法を設定する」(▶P.120)をご参照ください。

PINコードについて

■ PINコード

第三者によるau Micro IC Card (LTE)の無断使用を防ぐため、電源を入れるたびにPINコードの入力を必要にすることができます(▶P.120「SIMカードロックを設定する」)。
PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除できます。

- お買い上げ時はPINコードの入力が不要な設定になっていますが、「SIMカードロック設定」で入力が必要な設定に変更できます。なお、SIMカードロック設定を設定する場合にもPINコードの入力が必要です。
- お買い上げ時のPINコードは「1234」に設定されていますが、「SIM PINの変更」でお客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号に変更できます。

memo

◎PINコードはデータの初期化(▶P.121)を行ってもリセットされません。

■ PINロック解除コード

PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- PINロック解除コードは、au Micro IC Card (LTE)が取り付けられていたプラスティックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。
- PINロック解除コードを入力した場合は、「SIM PINの変更」で新しくPINコードを設定してください(▶P.121「PINコードを変更する」)。
- PINロック解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・PiPitもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

防水／防塵性能に関するご注意

本製品は、microUSB接続端子カバー、microSDメモリカード／au Micro IC Card (LTE)挿入口カバーが完全に装着された状態でIPX5※1相当、IPX8※2相当の防水性能およびIP5X※3相当の防塵性能を有しております（当社試験方法による）。

具体的には、雨（1時間の雨量が20mm未満）の中、傘をささずに濡れた手で持って通話したり、お風呂やキッチンなど水がある場所でもお使いいただけます。

正しくお使いいただくために、「ご使用にあたっての重要事項」「快適にお使いいただくために」の内容をよくお読みになってからご使用ください。記載されている内容を守らずにご使用になると、浸水や砂・異物などの混入の原因となり、発熱・発火・感電・傷害・故障のおそれがあります。

※1 IPX5相当とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル／分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。

※2 IPX8相当とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。

※3 IP5X相当とは、直径75μm以下の塵埃（じんあい）が入った装置に電話機を8時間入れて撹拌（かくはん）させ、取り出したときに電話機の機能を有し、かつ安全に維持することを意味します。

利用シーンは、上記条件で確認しており、実際の使用時、すべての状況での動作を保証するものではありません。お客様の取り扱いの不備による故障と認められた場合は、保証の対象外となります。

ご使用にあたっての重要事項

① microUSB接続端子カバー、microSDメモリカード／au Micro IC Card (LTE)挿入口カバーをしっかり閉じた状態にしてください（▶P.20「各部の名称と機能」）。

- 完全に閉まっていることで防水／防塵性能が発揮されます。
- 接触面に微細なゴミ（髪の毛1本など）がわずかでも挟まると水や粉塵が侵入する原因となります。
- 手や本製品が濡れている状態でのmicroUSB接続端子カバー、microSDメモリカード／au Micro IC Card (LTE)挿入口カバーの開閉は絶対にしないでください。
- 本製品が水で濡れた状態でソニーモバイルTVアンテナケーブル01やイヤホンなどを接続しないでください。故障の原因となります。
- 各カバーを閉じるときは、カバーのヒンジを収納してからカバー全体を指の腹で押し込んでください。その後カバーをなぞり、カバーが浮いていることのないように確実に閉じてください。

② 石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けないでください。

③ 海水、プール、温泉の中に浸けないでください。

④ 常温（5℃～35℃）の真水・水道水以外の液体（アルコール・ジュースなど）に浸けないでください。

⑤ 砂浜などの上に直に置かないでください。受話口、送話口（マイク）、スピーカー、セカンドマイクなどに砂などが入り音が小さくなったり、本体内に砂などが混入すると発熱や故障の原因となります。

⑥ 水中で使用しないでください。

⑦ お風呂、台所など、湿気の多い場所には長時間放置しないでください。

快適にお使いいただくために

- 水濡れ後は本体のすき間に水がたまっている場合があります。よく振って水を抜いてください。特にヘッドセット接続端子や電源キー、音量キー部内の水を抜いてください。
- 水抜き後も、水分が残っている場合があります。ご使用にはさしつかえありませんが、濡れては困るもののそばには置かないでください。また、衣服やかばんの中などを濡らすおそれがありますのでご注意ください。
- 受話口、送話口（マイク）、スピーカー、セカンドマイクに水がたまり、一時的に音が聞こえにくくなった場合は水抜きを行ってください。

■ 利用シーン別注意事項

『雨の中』：雨の中、傘をささずに濡れた手で持って通話できます。

- 雨とは、「やや強い雨」の場合（1時間の雨量が20mm未満まで）。
- ディスプレイに水滴が付着していると、タッチパネルが誤動作する場合があります。
- 雨がかかっている最中、本製品に水滴がついているとき、または手が濡れている状態でのmicroUSB接続端子カバー、microSDメモリカード／au Micro IC Card (LTE)挿入口カバーの開閉は絶対にしないでください。

『シャワー』：シャワーを浴びた濡れた手で持って通話できます。

- 耐水圧設計ではないので高い水圧が直接かかるようなご使用はしないでください。

『洗う』：やや弱めの水流（6リットル／分未満）で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で常温（5℃～35℃）の水道水で洗えます。

- 耐水圧設計ではないので高い水圧を直接かけたり、長時間水中に沈めたりしないでください。
- 洗うときは、microUSB接続端子カバー、microSDメモリカード／au Micro IC Card (LTE)挿入口カバーが開かないように押さえたまま、ブラシやスポンジなどは使用せず手で洗ってください。
- 洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。
- 石けん・洗剤などの水道水以外のものをかけたり浸けたりしないでください。

『お風呂』：お風呂で使用できます。濡れた手で通話できますが、湯船には浸けないでください。耐熱設計ではありません。

- お風呂場での長時間のご使用はおやめください。防湿仕様ではありません。
- 温泉や石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けないでください。また、水中で使用しないでください。故障の原因となります。
- 急激な温度変化は、結露の原因となります。寒い場所から暖かいお風呂場などに本製品を持ち込むときは、本体が常温になってから持ち込んでください。
- ディスプレイの内側に結露が発生した場合、結露が取れるまで常温で放置してください。
- 高温のお湯をかけないでください。耐熱設計ではありません。
- 卓上ホルダをお風呂場へ持ち込まないでください。
- 周囲温度5℃～40℃（ただし、36℃～40℃はお風呂場などでの一時的利用に限る）、湿度35%～90%（ただし、86%～90%はお風呂場などでの一時的利用に限る）の範囲内でご使用ください。

『キッチン』：キッチンなど水を使う場所でも使用できます。

- 石けん、洗剤、調味料、ジュースなど水道水以外のものをかけたり浸けたりしないでください。
- 熱湯に浸けたり、かけたりしないでください。耐熱設計ではありません。
- コンロのそばや冷蔵庫の中など、極端に高温・低温になる場所に置かないでください。

『プールサイド』

- プールの水に浸けたり落下させたりしないでください。
- 水中で使用しないでください。故障の原因となります。
- プールの水がかかった場合、やや弱めの水流（6リットル／分未満）で常温（5℃～35℃）の水道水で洗い流してください。
- 洗うときはmicroUSB接続端子カバー、microSDメモリカード／au Micro IC Card (LTE)挿入口カバーが開かないように押さえたまま、ブラシやスポンジは使用せず手で洗ってください。

■ 共通注意事項

- **microUSB接続端子カバー、microSDメモリカード／au Micro IC Card (LTE)挿入口カバーについて**
  microUSB接続端子カバー、microSDメモリカード／au Micro IC Card (LTE)挿入口カバーはしっかりと閉じた状態にしてください。接触面に微細なゴミ（髪の毛1本など）がわずかでも挟まると水や粉塵が侵入する原因となります。
  microUSB接続端子カバー、microSDメモリカード／au Micro IC Card (LTE)挿入口カバーを開閉する際は手袋などをしたまま操作しないでください。接触面は微細なゴミ（髪の毛1本など）がわずかでも挟まると水や粉塵が侵入する原因となります。カバーを閉じる際、わずかでも水滴・汚れなどが付着している場合は、乾いた清潔な布で拭き取ってください。
  microUSB接続端子カバー、microSDメモリカード／au Micro IC Card (LTE)挿入口カバーに劣化・破損があるときは、防水／防塵性能を維持できません。これらのときは、お近くのauショップまでご連絡ください。
- **水以外が付着した場合**
  万一、水以外（海水・洗剤・アルコール・ジュースなど）が付着してしまった場合、すぐに水で洗い流してください。
  やや弱めの水流（6リットル／分未満）で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で常温（5℃～35℃）の水道水で洗えます。
  汚れた場合、ブラシなどは使用せず、microUSB接続端子カバー、microSDメモリカード／au Micro IC Card (LTE)挿入口カバーが開かないように押さえながら手で洗ってください。
- **水に濡れた後は**
  水濡れ後は水抜きをし、本体を乾いた清潔な布で水を拭き取ってください。
  寒冷地では本製品に水滴が付着していると、凍結することがあります。凍結したままで使用すると故障の原因となります。水滴が付着したまま放置しないでください（本製品は、結露に関しては特別な対策を実施しておりません）。
  本製品に水滴が付着したまま放置しないでください。ヘッドセット接続端子や電源キー、音量キー部は水分が入り込む構造になっていますが、入り込んだ水分は本製品を振るなどして払い落としてください（このとき、周囲に注意し、本製品を振り落とさないよう十分ご注意ください）。残った水分は乾いた清潔な布で速やかに拭き取ってください。拭き取れなかった水分やすき間にたまった水分が衣服やかばんを濡らす場合がありますのでご注意ください。
  また、受話口、送話口（マイク）、スピーカー、セカンドマイクに水滴を残さないでください。通話不良となるおそれがあります。
- **ゴムパッキンについて**
  microUSB接続端子カバー、microSDメモリカード／au Micro IC Card (LTE)挿入口カバー周囲のゴムパッキンは、防水／防塵性能を維持するため大切な役割をしています。傷付けたり、はがしたりしないでください。
  microUSB接続端子カバー、microSDメモリカード／au Micro IC Card (LTE)挿入口カバーを閉める際はゴムパッキンを噛み込まないようご注意ください。噛み込んだまま無理に閉めようとすると、ゴムパッキンが傷付き、防水／防塵性能が維持できなくなる場合があります。接触面に微細なゴミ（髪の毛1本など）がわずかでも挟まると水や粉塵が侵入する原因となります。
  水以外の液体（アルコールなど）が付着した場合は耐久性能を維持できなくなる場合があります。
  microUSB接続端子カバー、microSDメモリカード／au Micro IC Card (LTE)挿入口カバーのすき間に、先のとがったものを差し込まないでください。本体が破損・変形したり、ゴムパッキンが傷付くおそれがあり、水や粉塵が侵入する原因となります。
  防水／防塵性能を維持するための部品は、異常の有無にかかわらず2年ごとに交換することをおすすめします。部品の交換については、お近くのauショップまでご連絡ください。
- **充電について**
  本体が濡れている状態では、絶対に充電しないでください。
  付属品、オプション品は防水／防塵性能を有しておりません。
- **防水性能について**
  耐水圧設計ではありませんので、高い水圧がかかる場所（蛇口・シャワーなど）でのご使用や、水中に長時間沈めることはおやめください。また、規定以上の強い水流（6リットル／分以上の水流：例えば、蛇口やシャワーから肌に当てて痛みを感じるほどの強さの水流）を直接当てないでください。本製品はIPX5相当の防水性能を有しておりますが、故障の原因となります。洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。
  本製品は水に浮きません。
- **耐熱性について**
  熱湯・サウナ・熱風（ドライヤーなど）は使用しないでください。本製品は耐熱設計ではありません。
- **衝撃について**
  本製品は耐衝撃性能を有しておりません。落下させたり、衝撃を与えないでください。また、受話口、送話口（マイク）、スピーカー、セカンドマイク、ヘッドセット接続端子、ストラップホールなどを綿棒やとがったものでつつかないでください。本体が破損・変形するおそれがあり、水や粉塵が侵入する原因となります。

■ 水に濡れたときの水抜きについて

本製品を水に濡らした場合、非耐水エリアがありますので、そのまま使用すると衣服やかばんなどを濡らす場合や音が聞こえにくくなる場合があります。下記手順で水抜きを行ってください。

① 本体に付着した水分を乾いた布などでよく拭き取ってください。

② 本製品をしっかり持ち、図のように矢印の方向に各20回位振ってください。

※本製品を振るときは、周囲の安全を確認し、落とさないようにしっかり握ってください。

③ 本製品内部より出てきた水分を乾いた布などで拭き取ってください。

※特に受話口、送話口（マイク）、スピーカー、セカンドマイクは水が抜けにくいため、布などに押し付けるように下向きにして拭き取ってください。

①

②

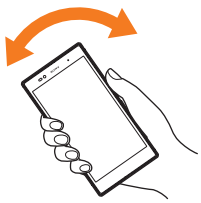

③

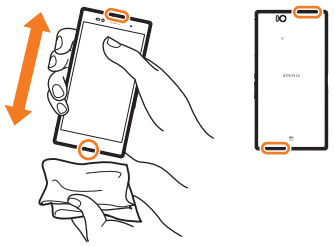

④ 乾いたタオル・布などを下に敷き、2～3時間程度常温で放置して乾燥させてください。

※乾燥が不十分の場合、音が聞こえにくくなります。十分に放置して乾燥させてからご使用ください。

■ 充電のときは

付属品、オプション品は防水／防塵性能を有しておりません。充電時および充電後には次の点をご確認ください。

- 本製品が濡れている状態では絶対に充電しないでください。感電や電子回路のショートなどによる火災・故障の原因となります。
- 本製品が濡れていないかご確認ください。水に濡れた後に充電する場合は、よく水抜きをして乾いた清潔な布などで拭き取ってから、卓上ホルダに差し込んだり、microUSB接続端子カバーを開いたりしてください。
- microUSB接続端子カバーを開いて充電した場合には、充電後はしっかりとカバーを閉じてください。microUSB接続端子カバーからの水や粉塵の侵入を防ぐため、卓上ホルダを使用して充電することをおすすめします。
- 濡れた手で指定の充電用機器、卓上ホルダに触れないでください。感電の原因となります。
- 指定の充電用機器、卓上ホルダは、水のかからない状態で使用し、お風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周りでは使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。また、充電しないときでも、お風呂場などに持ち込まないでください。火災・感電の原因となります。

Bluetooth®／無線LAN(Wi-Fi®)機能について

- 本製品のBluetooth®機能および無線LAN(Wi-Fi®)機能は、日本国内規格、FCC規格およびEC指令に準拠し、認証を取得しています。
- 無線LAN(Wi-Fi®)やBluetooth®機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が運用されています。場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。
- 電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところで使用しないでください。
- 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなることがあります(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります)。
- テレビ、ラジオなどの近くで使用すると受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。
- 近くに複数の無線LAN(Wi-Fi®)アクセスポイントが存在し、同じチャンネルを使用していると、正しく検索できない場合があります。
- 航空機内での使用はできません。無線LAN(Wi-Fi®)対応の航空機内であっても、必ず電源をお切りください。ただし、一部の航空会社ではご利用いただける場合もございます。詳細はご搭乗される航空会社にお問い合わせください。
- 通信機器間の距離や障害物、接続する機器により、通信速度や通信できる距離は異なります。

2.4GHz帯ご使用上の注意

本製品のBluetooth®機能／無線LAN(Wi-Fi®)機能は2.4GHz帯を使用します。この周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、ほかの同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「ほかの無線局」と略す)が運用されています。

1. 本製品を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本製品と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
3. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。

- 本製品はすべてのBluetooth®・無線LAN(Wi-Fi®)対応機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth®・無線LAN(Wi-Fi®)対応機器との動作を保証するものではありません。
- 無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®・無線LAN(Wi-Fi®)の標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth®・無線LAN(Wi-Fi®)によるデータ通信を行う際はご注意ください。
- 無線LAN(Wi-Fi®)は、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者により不正に侵入されるなどの行為をされてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。
- Bluetooth®・無線LAN(Wi-Fi®)通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- Bluetooth®と無線LAN(Wi-Fi®)は同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いのBluetooth®、無線LAN(Wi-Fi®)のいずれかの使用を中止してください。

本製品のBluetooth®機能および無線LAN(Wi-Fi®)機能は、2.4GHz帯の周波数を使用します。

● Bluetooth®機能:2.4FH1/XX8

本製品は2.4GHz帯を使用します。FH1は、変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は約10m以下です。XX8はその他の方式を採用し、与干渉距離は約80m以下です。

● 無線LAN(Wi-Fi®)機能:2.4DS/OF4

本製品は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてDS-SS方式およびOFDM方式を採用しています。与干渉距離は約40m以下です。

- 2.4GHz全帯域を使用し、移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味します。
- 利用可能なチャンネルは、国により異なります。
- 航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

5GHz帯ご使用上の注意

本製品の無線LAN(Wi-Fi®)機能は5GHz帯を使用します。電波法により5.2GHz帯および5.3GHz帯の屋外利用は禁止されております。
本製品が使用するチャンネルは以下の通りです。

- W52(5.2GHz帯／36、40、44、48ch)
- W53(5.3GHz帯／52、56、60、64ch)
- W56(5.6GHz帯／100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140ch)



パケット通信料についてのご注意

◎ 本製品は常時インターネットに接続される仕様であるため、アプリケーションなどにより自動的にパケット通信が行われる場合があります。このため、ご利用の際はパケット通信料が高額になる場合がありますので、パケット通信料定額／割引サービスへのご加入をおすすめします。
◎ 本製品でのホームページ閲覧や、アプリケーションなどのダウンロード、アプリケーションによる通信、Eメールの送受信、各種設定を行う場合に発生する通信はインターネット経由での接続となり、パケット通信は有料となります。
※無線LAN(Wi-Fi®)接続の場合はパケット通信料はかかりません。

アプリケーションについて

◎ アプリケーションのインストールは安全であることを確認のうえ、自己責任において実施してください。アプリケーションによっては、ウイルスへの感染や各種データの破壊、お客様の位置情報や利用履歴、携帯電話内に保存されている個人情報などがインターネットを通じて外部に送信される可能性があります。
◎ 万一、お客様がインストールを行ったアプリケーションなどにより各種動作不良が生じた場合、当社では責任を負いかねます。この場合、保証期間内であっても有償修理となる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
◎ お客様がインストールを行ったアプリケーションなどにより、お客様ご自身または第三者への不利益が生じた場合、当社では責任を負いかねます。
◎ アプリケーションによっては、microSDメモリカードをセットしていないと利用できない場合があります。
◎ アプリケーションの中には動作中スリープモードに入らなくなったり、バックグラウンドで動作して電池の消耗が激しくなるものがあります。
◎ 本製品に搭載されているアプリケーションやインストールしたアプリケーションは、アプリケーションのバージョンアップによって操作方法や画面表示が予告なく変更される場合があります。また、『取扱説明書』に記載の操作と異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

ご利用の準備

各部の名称と機能 20
au Micro IC Card (LTE)について 21
au Micro IC Card (LTE)を取り付ける／取り外す 21
充電する 22
電源を入れる／切る 24
初期設定を行う 25

各部の名称と機能

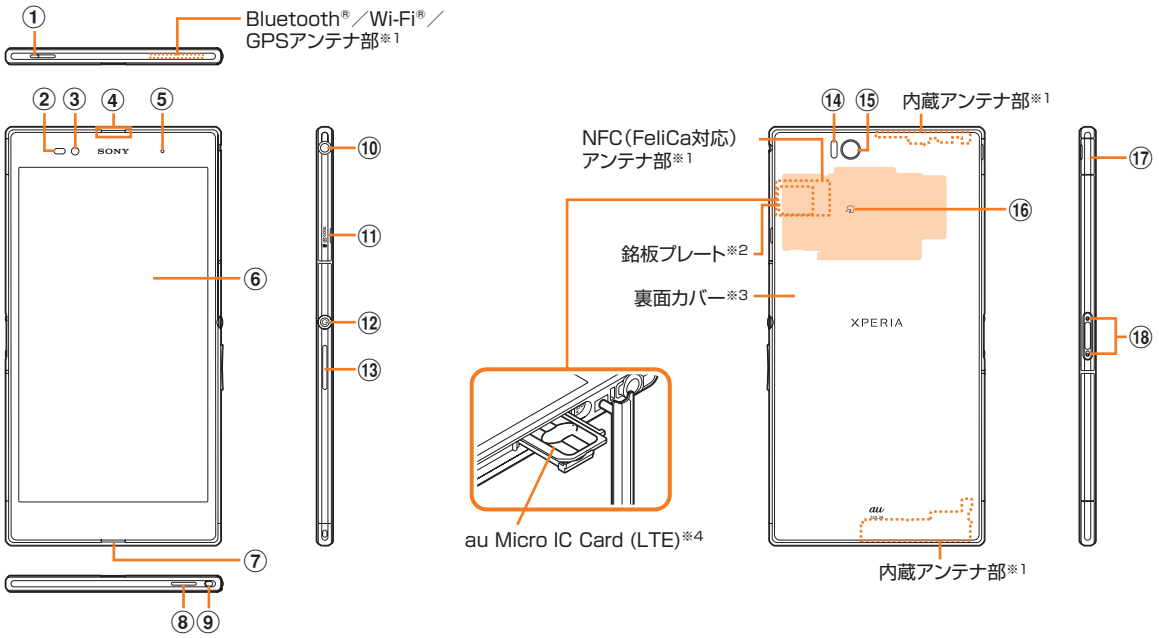

※1 アンテナは内蔵されています。アンテナ部付近を手でおおうと通話／通信品質に影響を及ぼす場合があります。
※2 CEマーク、FCC ID、IMEI情報などを印刷したシールが貼られていますので、銘板プレートは取り外さないでください。
※3 裏面カバーは取り外せません。無理に取り外そうとすると破損や故障の原因となります。また、電池は本体に内蔵されており、お客様による取り外しはできません。
※4 au Micro IC Card (LTE)の取り扱いについては、「au Micro IC Card (LTE)について」（▶P.21）をご参照ください。

① **セカンドマイク**
通話相手が聞き取りやすいようにノイズを抑制します。
② **近接センサー**
タッチパネルのオンとオフを切り替えて、通話中の誤動作を防止します。また、画面の明るさを自動制御します。指などでふさがないようご注意ください。
③ **フロントカメラ**
④ **受話口**
通話中の相手の方の声などが聞こえます。
⑤ **通知LED**
充電状態や不在着信、メールの受信をお知らせします。
⑥ **ディスプレイ（タッチパネル）**
⑦ **送話口（マイク）**
通話中の相手の方にこちらの声を伝えます。
⑧ **スピーカー**
⑨ **ストラップホール**
⑩ **ヘッドセット接続端子**
⑪ **microSDメモリカード／au Micro IC Card (LTE)挿入口**
⑫ **電源キー／画面ロックキー**
電源オン／オフに使用します。また、バックライトを消灯して、画面ロックをかけます。
⑬ **音量キー／ズームキー／シャッターキー**
⑭ **赤外線ポート**
赤外線通信中にデータの送受信を行います。
⑮ **カメラ**
⑯ **マーク**
おサイフケータイ®利用時にこのマークをリーダー／ライターにかざしてください。
⑰ **microUSB接続端子**
充電時に使用したり、MHL接続時（▶P.83）に使用します。
⑱ **卓上ホルダ用接触端子**

au Micro IC Card (LTE)について

au Micro IC Card (LTE)にはお客様の電話番号などが記録されています。
本製品はau Micro IC Card (LTE)にのみ対応しております。au携帯電話、スマートフォンとau ICカードやmicro au ICカードを差し替えてのご利用はできません。

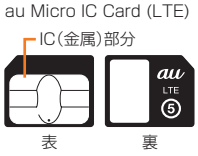

memo

◎au Micro IC Card (LTE)を取り扱うときは、故障や破損の原因となりますので、次のことにご注意ください。
- au Micro IC Card (LTE)のIC(金属)部分には触れないでください。
- 正しい挿入方向をご確認ください。
- 無理な取り付け、取り外しはしないでください。

◎au Micro IC Card (LTE)を正しく取り付けていない場合やau Micro IC Card (LTE)に異常がある場合はエラーメッセージが表示されます。
◎取り外したau Micro IC Card (LTE)はなくさないようにご注意ください。
◎変換アダプタを取り付けたau Nano IC Card (LTE)を挿入しないでください。故障の原因となります。

■ au Micro IC Card (LTE)が挿入されていない場合

au Micro IC Card (LTE)が挿入されていない場合は、次の操作を行うことができません。また、LTE／3G／1X が表示されません。
- 電話をかける／受ける※1
- SMSの送受信
- Eメール(@ezweb.ne.jp)の初期設定および送受信
- PINコード設定
- 本製品の電話番号およびメールアドレスの確認

上記以外でも、お客様の電話番号などが必要な機能がご利用できない場合があります。

※1 110(警察)・119(消防機関)・118(海上保安本部)への緊急通報も発信できません。ただし、GSM／UMTS／LTEローミング中で電波の強さが「圏外」以外の場合は、発信可能です(緊急通報番号は国によって異なるため、発信しても繋がらない場合もあります)。

■ PINコードによる制限設定

au Micro IC Card (LTE)をお使いになるうえで、お客様の貴重な個人情報を守るために、PINコードの変更やSIMカードロック設定により他人の使用を制限できます(▶P.120「SIMカードロックを設定する」)。

au Micro IC Card (LTE)を取り付ける／取り外す

au Micro IC Card (LTE)の取り付け／取り外しは、本製品の電源を切ってから行ってください。

au Micro IC Card (LTE)を取り付ける

1 microSDメモリカード／au Micro IC Card (LTE)挿入口カバーのミゾに指先(爪)をかけてカバーを矢印の方向に開く

2 トレイの突起部(❶)に指先(爪)をかけてまっすぐに引き出し、本体からトレイを取り外す

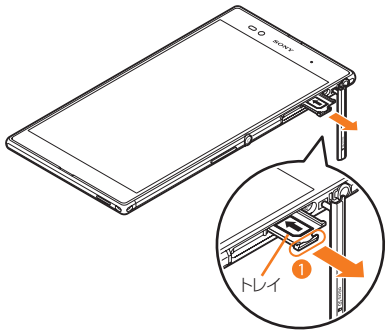

3 au Micro IC Card (LTE)のIC(金属)部分を上にしてトレイにはめ込み(❷)、トレイごと本体に差し込んで奥までまっすぐ押し込む

切り欠きの方向やトレイの差し込む方向にご注意ください。

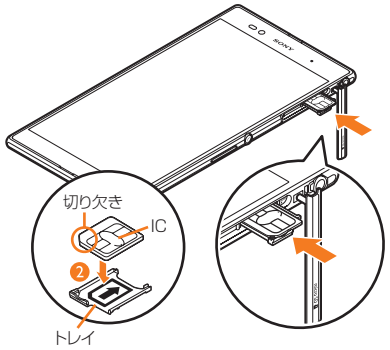

4 microSDメモリカード／au Micro IC Card (LTE)挿入口カバーを閉じて、○部分をしっかりと押し、本体とすき間がないことを確認

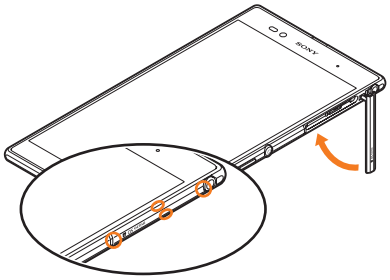

au Micro IC Card (LTE)を取り外す

1 microSDメモリカード／au Micro IC Card (LTE)挿入口カバーのミゾに指先(爪)をかけてカバーを開き、トレイの突起部(❶)に指先(爪)をかけてまっすぐに引き出し、本体からトレイを取り外す

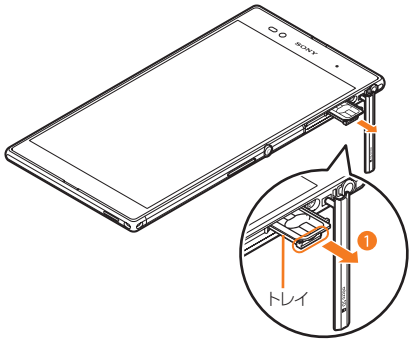

2 トレイからau Micro IC Card (LTE)を取り出し(❷)、本体にトレイを差し込んで奥までまっすぐ押し込む

トレイの差し込む方向にご注意ください。

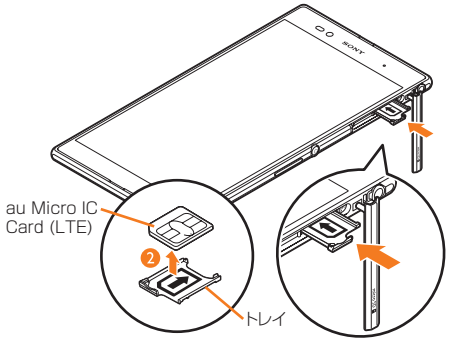

3 microSDメモリカード／au Micro IC Card (LTE)挿入口カバーを閉じてしっかりと押し、本体とすき間がないことを確認

充電する

お買い上げ時の内蔵電池は十分に充電された状態ではありません。充電してからお使いください。

memo

◎充電には指定の充電用機器(別売)をお使いください(▶P.138「周辺機器のご紹介」)。接続方向をよくご確認のうえ、正しく接続してください。無理に接続すると破損の原因となります。
◎指定の充電用機器(別売)はAC100VからAC240Vまで対応しています。海外で使用する場合は、海外で使用可能なACアダプタで充電してください。なお、海外旅行用変圧器を使用して充電しないでください。
◎充電を開始すると、通知LEDが充電状態に応じて赤色／橙色／緑色に点灯し、緑色に点灯すると電池残量が90%以上になったことを示します(▶P.37「通知LEDについて」)。電池残量は、ホーム画面上部のステータスバーで確認するか、ホーム画面で[▦]→[設定]→[端末情報]→[端末の状態]と操作して、「電池残量」で確認できます。電池残量が100%になると、ステータスバーや「電池残量」には「100%」と表示され、ロック画面には「充電が完了しました」と表示されます。
◎電池残量が少なくなるとポップアップ画面で「充電してください」と表示され、「電池情報」をタップすると電池の使用量などを確認できます(▶P.119「電源管理を設定する」)。
◎電源を入れるときに電池残量が起動するのに十分でない場合は、⏻を押すと通知LEDが赤色で3回点滅します。
◎電源オフの状態で充電を開始すると、操作はできませんが本製品の電源が入った状態になります。このため、航空機内や病院など、使用を禁止された区域では充電を行わないでください。
◎充電中に本体が温かくなることがありますが異常ではありません。
◎本製品の温度が上昇すると、通知LEDが消灯する(充電が停止する)、または充電が完了しない場合があります。その場合は、本製品の温度が下がってから再度充電を行ってください。
◎内蔵電池は、「安全上のご注意(必ずお守りください)」(▶P.8)をよくお読みになってお取り扱いください。
◎内蔵電池の性能は、ホーム画面で[▦]→[設定]→[端末情報]→[端末の状態]→[電池性能表示]と操作すると確認できます。
◎パソコンを使って充電したり、カメラ機能などを使用しながら充電したりした場合、充電時間は長くなる場合があります。
◎アプリケーションや機能などのご利用状況により、使用時間が短くなることがあります。

卓上ホルダを使って充電する

付属の卓上ホルダ(SOL24PUA)と共通ACアダプタ04(別売)を接続して充電する方法を説明します。

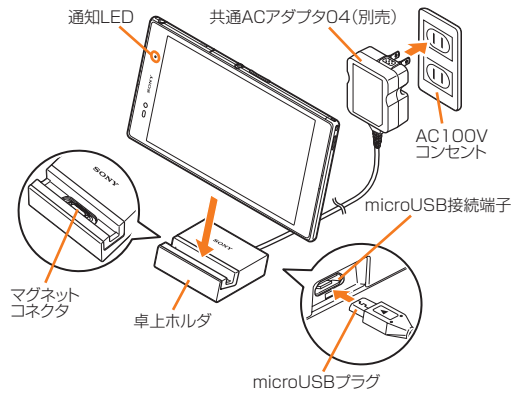

1 共通ACアダプタ04(別売)のmicroUSBプラグの刻印面(▲)を上にして、卓上ホルダのmicroUSB接続端子にまっすぐに差し込む

2 共通ACアダプタ04(別売)の電源プラグをコンセントに差し込む

3 本製品を卓上ホルダに取り付け、カチッと音がするまで左右に動かす

本製品と卓上ホルダのマグネットコネクタで正しく接合された場合は、本製品の通知LEDが点灯します。充電中の通知LEDについては、「通知LEDについて」(▶P.37)をご参照ください。

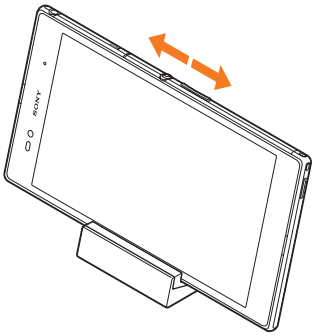

4 充電が完了したら、卓上ホルダを押さえながら本製品を上方向に持ち上げて取り外す

5 共通ACアダプタ04(別売)をコンセントから取り外す

■ アタッチメントの取り外しかた

卓上ホルダに取り付けられているアタッチメントの取り外し方法を説明します。

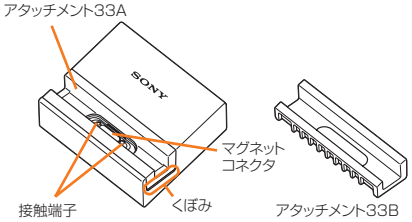

1 卓上ホルダとアタッチメントの間のくぼみに指先(爪)をかけて取り出す

memo

◎卓上ホルダとパソコンを接続して充電することはできません。
◎必ず卓上ホルダ付属のアタッチメント(アタッチメント33Aまたはアタッチメント33B)を取り付けて充電してください。アタッチメントを取り付けないで本製品を取り付けても充電できません。
◎お買い上げ時はアタッチメント33Aが卓上ホルダに取り付けられています。
◎アタッチメント33Bは「純正卓上ホルダ対応」または「卓上ホルダ対応」マークのついた端末カバー(市販品)のみ対応し、端末カバーを使用したまま卓上ホルダで充電することができます。

ACアダプタを使って充電する

共通ACアダプタ04(別売)を接続して充電する方法を説明します。

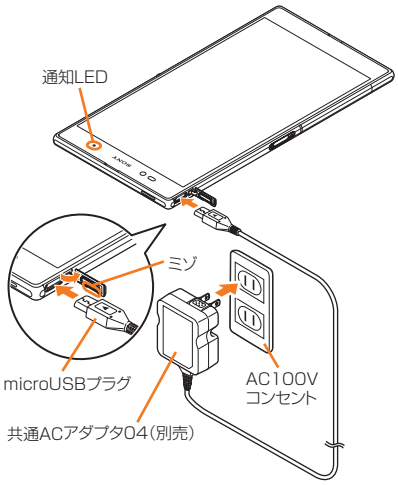

1 本製品のmicroUSB接続端子カバーのミゾに指先(爪)をかけてカバーを開き、共通ACアダプタ04(別売)のmicroUSBプラグの刻印面(▲)を上にして、本製品のmicroUSB接続端子にまっすぐに差し込む

2 共通ACアダプタ04(別売)の電源プラグをコンセントに差し込む

本製品の通知LEDが点灯します。充電中の通知LEDについては、「通知LEDについて」(▶P.37)をご参照ください。

3 充電が完了したら、共通ACアダプタ04(別売)のmicroUSBプラグを本製品から取り外し、microUSB接続端子カバーをしっかりと押して閉じる

4 共通ACアダプタ04(別売)をコンセントから取り外す

パソコンを使って充電する

ソニーモバイルACアダプタ05(別売)のmicroUSBケーブルを利用して、本製品をパソコンの充電可能なUSBポートに接続して充電する方法を説明します。

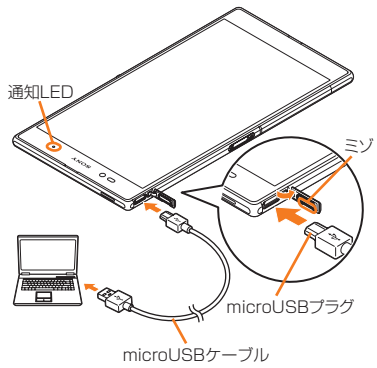

1 本製品のmicroUSB接続端子カバーのミゾに指先(爪)をかけてカバーを開き、microUSBケーブルのmicroUSBプラグの刻印面(⇔)を上にして、本製品のmicroUSB接続端子にまっすぐに差し込む

2 microUSBケーブルのUSBプラグをパソコンのUSBポートに差し込む

本製品の通知LEDが点灯します。充電中の通知LEDについては、「通知LEDについて」(▶P.37)をご参照ください。
本製品にソフトウェアのインストール確認画面が表示された場合は、「スキップ」をタップしてください。
パソコン上に新しいハードウェアの検索などの画面が表示された場合は、「キャンセル」を選択してください。

3 充電が完了したら、microUSBケーブルのmicroUSBプラグを本製品から取り外し、microUSB接続端子カバーをしっかりと押して閉じる

4 microUSBケーブルのUSBプラグをパソコンのUSBポートから取り外す

memo

◎ お買い上げ時は「USB接続モード」(▶P.106)が「メディア転送モード(MTP)」に設定されているため、Microsoft Windows XPのパソコンで本製品を充電するには、パソコンにMTP driverのインストールが必要となります。Windows Media Player 10以降をインストールすると、MTP driverをインストールすることができます。

電源を入れる／切る

電源を入れる

1 ⏻(1秒以上長押し)

本製品が振動し、しばらくするとロック画面が表示されます。画面ロックを解除(▶P.25)してください。

memo

◎ 電源を入れたとき、画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。
◎ お買い上げ後に初めて電源を入れたときは、画面を上下にスワイプ(フリック)して画面ロックを解除し、初期設定を行います(▶P.25「初期設定を行う」)。
◎ SIMカードロック／画面ロックをかけている場合は、電源を入れると、PINコード入力画面／ロック画面が表示されます。PINコードの入力については「電源を入れたときにPINコードを入力する」(▶P.120)、画面ロックの解除については「画面ロックを解除する」(▶P.120)をご参照ください。

電源を切る

1 ⏻(1秒以上長押し)

2 [電源を切る]→[OK]

memo

◎ ⏻を1秒以上長押しして「電源を切る」をロングタッチ→[OK]と操作すると、本製品を再起動してセーフモードで起動することができます。セーフモードについては、「本製品の動作が不安定」(▶P.139)をご参照ください。

強制終了する

1 microSDメモリカード／au Micro IC Card (LTE)挿入口カバーのミゾに指先(爪)をかけてカバーを開き、赤色のOFFボタンを先の細いもので約3秒間押し、3回振動したら離す

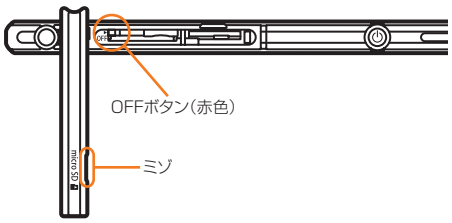

memo

◎ 赤色のOFFボタンは、針など尖ったもので押すと故障の原因となります。
◎ ⏻と音量キーの上を同時に約3秒間押し、3回振動した後に指を離しても強制終了できます。

画面ロックを設定する

画面ロックを設定すると、画面のバックライトが消灯し、キーやタッチパネルの誤動作を防止できます。
また、本製品では、設定した時間が経過すると、自動的に画面のバックライトが消灯して画面ロックがかかります。

1 画面表示中に ⏻

memo

◎ 「スリープ」(▶P.119)でバックライトが消灯するまでの時間を変更できます。

画面ロックを解除する

ロック画面は、電源を入れたときや、◎を押してバックライトを点灯させたときに表示されます。

1 ロック画面で画面を上下にスワイプ(フリック)

memo

◎ロック画面で「📷」を左にドラッグするとカメラが起動します。ロック画面から起動するカメラの設定を変更するには、「クイック起動を利用する」(▶P.82)をご参照ください。
◎ロック画面で「›」を右にドラッグし、「＋」をタップすると、ロック画面にウィジェットを追加することができます。続けて画面を右にフリックし、「＋」をタップすると、最大5個のウィジェットを設定することができます。
ウィジェットを削除するには、ロック画面で削除するウィジェットをロングタッチ→画面上部に表示される「削除」までドラッグします。
◎画面ロックの解除方法を設定するには、「画面ロックの解除方法を設定する」(▶P.120)、画面ロックの解除方法を変更するには、「画面ロックの解除方法を変更する」(▶P.120)をご参照ください。
◎画面ロックを無効に設定することもできます。詳しくは、「画面ロックがかからないようにする」(▶P.120)をご参照ください。

初期設定を行う

お買い上げ後に初めて本製品の電源を入れたときは、画面を上下にスワイプ(フリック)して画面ロックを解除し、画面の指示に従って、言語や各機能、サービスなどの設定を行ってください。初期設定について詳しくは、本製品同梱の『設定ガイド』をご参照ください。

1 [日本語]→[完了]→[➔]

Wi-Fi®接続の設定画面が表示されます。「ネットワークの検索」をタップすると、Wi-Fi®ネットワークへの接続設定を行うことができます。

2 [➔]

Sony Entertainment Networkの設定画面が表示されます。「開始する」をタップすると、Sony Entertainment Network利用時のアカウントを作成・登録することができます。

3 [➔]

アカウントと同期の設定画面が表示されます。オンラインサービスのアカウントを設定したり、自動同期を設定できます。

4 [➔]→[終了]

auかんたん設定画面が表示され、auの便利な機能やサービスを設定できます。

5 [次へ ›]

au ID設定画面が表示されます。「au IDを設定する」をタップすると、画面の指示に従ってau IDを設定できます。
au IDを設定するか、au IDを設定しないで「次へ ›」をタップした場合、データの引継ぎ設定画面が表示されます。内容を確認し、画面の指示に従って操作してください。

6 [次へ ›]

バックアップ設定画面が表示されます。au IDを設定していると、連絡先や写真／動画をau Cloudにバックアップすることができます。

7 [次へ ›]／[同意して次へ ›]

au ウィジェット／LISMO設定画面が表示されます。「auウィジェット」「LISMO」にチェックを入れると、位置情報をもとにした情報をウィジェットに表示したり、最新の音楽情報などを取得できます。

8 [次へ ›]／[同意して次へ ›]

あんしんサービス設定画面が表示されます。「3LM」にチェックを入れた場合は、次の画面で管理者権限を有効にする必要があります。

9 [次へ ›]／[同意して次へ ›]→[終了する]

ホーム画面が表示されます。

memo

◎必要に応じて後から設定／変更することができます。後から言語を変更する場合は、ホーム画面で[⋮⋮⋮]→[設定]→[言語と入力]→[地域／言語]と操作します。各機能などを設定する場合は、ホーム画面で[⋮⋮⋮]→[設定]→[セットアップガイド]と操作します。auのサービスなどを設定する場合は、ホーム画面で[⋮⋮⋮]→[お客さまサポート]→[auかんたん設定]と操作します。
◎オンラインサービスの設定は、データ接続が可能な状態であることが必要です。ステータスバーに4G／3Gが表示されていることをご確認いただくか、Wi-Fi®ネットワークに接続されていることをご確認ください。

Googleアカウントをセットアップする

本製品にGoogleアカウントをセットアップすると、Googleが提供するオンラインサービスを利用できます。
Googleアカウントのセットアップ画面は、Googleアカウントが必要なアプリケーションを起動したときなどに表示されます。
Googleアカウントの設定について詳しくは、本製品同梱の『設定ガイド』をご参照ください。

1 Googleアカウントのセットアップ画面→[既存のアカウント]／[新しいアカウント]

Googleアカウントをすでにお持ちの場合は「既存のアカウント」をタップし、Gmailのメールアドレスとパスワードを入力して「▶」をタップします。
Googleアカウントをお持ちではない場合は「新しいアカウント」をタップし、画面の指示に従って登録を行ってください。

memo

◎Googleアカウントは、ホーム画面で[⋮⋮⋮]→[設定]→[アカウントを追加]→[Google]と操作するか、ホーム画面で[⋮⋮⋮]→[設定]→[セットアップガイド]→アカウントと同期の設定画面で[Google]と操作しても設定できます。
◎Googleアカウントを設定しない場合でも本製品をお使いになれますが、Gmail、Google PlayなどのGoogleサービスがご利用になれません。
◎ログインするためにはGoogleアカウントおよびパスワードが必要です。
◎Googleアカウントを削除するには、「アカウントを削除する」(▶P.122)をご参照ください。
◎Googleアカウントでログインする前に、データ接続が可能な状態であることを確認してください。データ接続状態を知るには、「本製品の状態を知る」(▶P.36)をご参照ください。

■ Googleパスワードを再取得する場合

1 ホーム画面で[🌐]

2 画面上部のアドレスバーをタップ→「http://www.google.co.jp 」を入力→ソフトウェアキーボードの[実行]

アドレスバーが表示されていない場合は、画面を下にスライドして表示します。

3 [ログイン]

Googleアカウント画面が表示されます。

4 [お困りの場合]

5 画面の指示に従って操作

memo

◎ホーム画面で[⋮⋮⋮]→[Chrome]と操作してもインターネットに接続でき、手順2以降の操作でGoogleパスワードを再取得することができます。Chromeを初めて起動したときは、Google Chromeの利用規約が表示されます。内容をご確認のうえ、「同意して続行」をタップし、画面の指示に従って操作してください。

au IDの設定をする

au IDを設定すると、auスマートパスやGoogle Playに掲載されているアプリケーションの購入ができる「au かんたん決済」の利用をはじめとする、au提供のさまざまなサービスがご利用になれます。
au IDの設定について詳しくは、本製品同梱の『設定ガイド』をご参照ください。

1 ホーム画面で[▦]→[お客さまサポート]→[au ID 設定]

パケット通信に関する確認画面が表示されます。
「今後表示しない」にチェックを入れると、次回から確認画面が表示されなくなります。

2 [OK]→[au IDの設定・保存]

認証を開始します。

3 画面の指示に従って操作し、au IDを設定

au IDをすでに取得されている場合は、お持ちのau IDを設定します。
au IDをお持ちではない場合は、新規登録を行います。

memo

◎ ホーム画面で[▦]→[お客さまサポート]→[auかんたん設定]→[次へ]→au ID設定画面で[au IDを設定する]と操作しても、au IDを設定できます。

基本操作

タッチパネルとキーアイコンの操作 28
タッチパネルの使いかた 28
キーアイコンの基本操作 28
ホーム画面とアプリケーション画面 29
ホーム画面を利用する 29
ホーム画面のメニューを利用する 29
シンプルホームに切り替える 31
アプリケーション画面を利用する 33
本製品の状態を知る 36
本製品内やウェブサイトを検索する 38
基本的な操作を覚える 38
縦／横画面表示を自動で切り替える 38
マナーモードを設定する 38
メニューを表示する 38
設定を切り替える 39
データを複数選択する 39
文字入力 39
文字を入力する 39
ソフトウェアキーボードについて 39
各キーボードでの文字入力 40
文字入力中のメニューを利用する 41
文字入力の設定をする 41
POBox Touch(日本語)を設定する 41
プラグインアプリを管理する 42
辞書を利用する 43

タッチパネルとキーアイコンの操作

本製品は、タッチパネルと画面下部のキーアイコンを使って操作します。

タッチパネルの使いかた

本製品のディスプレイはタッチパネルになっており、指で直接触れて操作します。

- タッチパネルは指やスタイラス(タッチペン)(市販品)で軽く触れるように設計されています。指で強く押したり、先のとがったもの(爪／ボールペン／ピンなど)を押し付けたりしないでください。
  スタイラス(タッチペン)(市販品)については、ソニーモバイルコミュニケーションズの製品をご使用ください。
  ソニーモバイルコミュニケーションズの製品は下記のサイトをご確認ください。
  http://store.sonymobile.jp/
- 以下の場合はタッチパネルに触れても動作しないことがあります。また、誤動作の原因となりますのでご注意ください。
  ・手袋をしたままでの操作
  ・爪の先での操作
  ・異物を操作面に乗せたままでの操作
  ・保護シートやシールなどを貼っての操作
  ・ディスプレイに水滴が付着または結露している状態での操作
  ・濡れた指または汗で湿った指での操作
  ・水中での操作

■ タップ／ダブルタップ

アイコンや項目などに指で軽く触れ、すぐに離します。また、2回連続で同じ位置をタップする操作をダブルタップと呼びます。

■ ロングタッチ

項目などに指を触れた状態を保ちます。

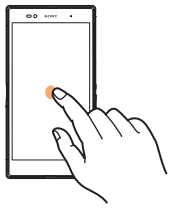

■ スライド

画面内で表示しきれないときなど、画面に軽く触れたまま、目的の方向へなぞります。

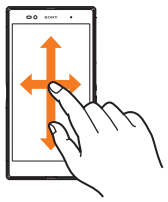

■ フリック(スワイプ)

画面を指ですばやく上下左右にはらうように操作します。

- 最初はゆっくりと、最後は軽くはらうように指を動かしてください。

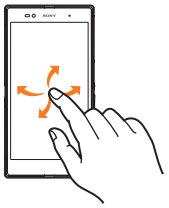

■ ピンチ

2本の指で画面に触れたまま指を開いたり(ピンチアウト)、閉じたり(ピンチイン)します。

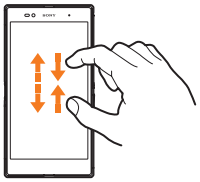

■ ドラッグ

項目やアイコンを移動するときなど、画面に軽く触れたまま目的の位置までなぞります。

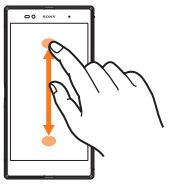

キーアイコンの基本操作

画面下部の、、の主な操作は次の通りです。

キーアイコン		説明
	バック	1つ前の画面に戻ります。また、ダイアログボックス、メニュー、通知パネルなどを閉じます。
	ホーム	ホーム画面を表示します。 ロングタッチして「」へドラッグすると、「Google」アプリケーションを起動できます。
	最近使用したアプリケーション	最近使用したアプリケーションをサムネイルで一覧表示し、起動したり、一覧から削除したりできます。また、スモールアプリを使用したり、設定したりすることができます。 ▶P.36「最近使用したアプリケーションを表示する」 ▶P.36「スモールアプリ」

ホーム画面とアプリケーション画面

ホーム画面とアプリケーション画面から、本製品のさまざまな操作ができます。

ホーム画面を利用する

ホーム画面は複数の画面で構成されています。中央の画面は本体操作上の初期画面となり、[ホーム]をタップすると、いつでもホーム画面を表示することができます。

① ホーム画面位置
5つのホーム画面のうち現在の表示位置を示します。左右にスライドまたはフリックすると、隣り合ったホーム画面に移動できます。
② ウィジェット
③ 壁紙
④ ショートカット(アプリケーション)
⑤ メディアフォルダ(WALKMAN、ムービー、アルバム、PlayStation Mobile、FMラジオ、テレビ)
⑥ 基本機能フォルダ(設定、LISMO、YouTube、マップ、アラームと時計、カレンダー、おサイフケータイ、SMS)
⑦ アプリケーションキー

ホーム画面のメニューを利用する

ホーム画面では、壁紙やテーマを変更したり、アプリケーションのショートカットやウィジェットなどを追加／削除／移動したりできます。フォルダの追加や削除などについては「フォルダを利用する」(▶P.30)をご参照ください。

1 ホーム画面上のアイコンがない部分で画面をロングタッチ

ホーム画面でピンチインしても表示されます。

2

ウィジェット		ホーム画面にウィジェットを追加します。▶P.30「ウィジェットを追加する」
アプリ		ホーム画面にアプリケーションや設定画面などのショートカットを追加します。▶P.30「ショートカットを追加する」
壁紙	アルバム	アルバムから画像を選択して、壁紙に設定します。 • 画像の範囲はドラッグなどでトリミング枠を調整し、「トリミング」をタップして設定します。
	ライブ壁紙	ライブ壁紙からコンテンツを選択して、壁紙に設定します。
	(Xperia™の壁紙)	画像を選択して、壁紙に設定します。 • 「アルバム」「ライブ壁紙」の右横に表示されている画像が「Xperia™の壁紙」になります。
テーマ		ホーム画面や画面ロックの解除画面などの画像を設定します。

memo

◎ホーム画面に登録されているショートカットは変更できます。本書では、お買い上げ時の状態の操作方法で説明しているため、変更する場合はご注意ください。
◎本体操作上の初期画面となるホーム画面を変更するには、ホーム画面上のアイコンがない部分で画面をロングタッチ→[ホーム設定]と操作します。
◎ホーム画面を追加するには、ホーム画面上のアイコンがない部分で画面をロングタッチし、ホーム画面を左右にフリックして、[+]をタップします。最大7つのホーム画面を表示することができます。
◎ホーム画面を削除するには、ホーム画面上のアイコンがない部分で画面をロングタッチ→[削除]と操作します。ホーム画面にショートカットやウィジェットなどを追加している場合は、[削除]→[削除]と操作します。
◎壁紙はウェブサイトからダウンロードして追加することができます。

ホーム画面のアイコンを移動する

ホーム画面に登録されているショートカットやウィジェット、フォルダのアイコンをロングタッチすることで、アイコンの移動や並べ替えができます。

1 ホーム画面で移動するアイコンをロングタッチ

2 移動する場所までドラッグ

memo

◎アイコンに触れたままホーム画面の左端または右端までドラッグすると、別のホーム画面へ移動できます。

ウィジェットを利用する

ウィジェットとは、ホーム画面に追加して利用するアプリケーションのことです。

■ 主なウィジェット一覧

ウィジェット	概要	ページ
おすすめのコンテンツを楽しむ	Google Playのおすすめのアプリケーションを「すべて」「アプリ」「書籍」「映画」から選択して表示します。	−
おはなしアシスタント	スマートフォンに向かって話しかけることで、電話発信、メール作成、スケジュール管理、アラーム設定などが簡単に行えます。さらに、アシスタントキャラクターとの楽しい会話も可能です。	−
カレンダー	カレンダーの予定を表示します。	P.96
スクリーンミラーリング	スクリーンミラーリングのオン／オフを切り替えることができます。	P.116
スポット検索－au Wi-Fi接続ツール	au Wi-Fi SPOTのアクセスポイントを検索したり、設定を変更したりできます。	−
ツール	Wi-Fi®機能、Bluetooth®機能、バックライト、モバイルデータ通信、音設定、GPS機能、機内モード、ローミングのオン／オフを設定したり、クイック設定ウィジェットを利用して各機能のオン／オフを設定できます。	−
ニュースと天気	ニュースや天気を表示します。	−
ブックマーク	ブラウザのブックマークを表示します	P.73
ブックマーク	Chromeのブックマークを表示します。	−
近況アップデート	Facebookのコメントを表示したり、投稿したりできます。	−
再生－マイライブラリ	Google Playで管理している動画や書籍などを、「マイライブラリ」「マイブック」「マイムービー」から選択して表示します。	−
最近の通話履歴	最近の通話履歴を表示します。	P.46
時計	時計を表示します。タップするとアラームを起動できます。	−
自動接続－au Wi-Fi接続ツール	au Wi-Fi SPOTへの自動接続のオン／オフを切り替えたり、設定を変更したりできます。	−
写真とムービー	静止画や動画などを表示します。	P.82
小 シンプル－au Wi-Fi接続ツール	au Wi-Fi SPOTへ接続したり、設定を変更したりできます。	−
世界時計	世界時計を表示します。	−

ウィジェット	概要	ページ
赤外線通信	赤外線通信を起動します。	P.110
大 シンプルー au Wi-Fi接続ツール	au Wi-Fi SPOTへ接続したり、設定を変更したりできます。	−
天気	天気を表示します。	−
優先連絡先	使用頻度の高い連絡先を表示します。	−
auウィジェット※1	ホーム画面上で「auスマートパス」の人気アプリケーションやクーポン、音楽、動画、本、auのおすすめ情報をお届けします。その情報から、さらに詳しい情報にアクセスしたり、関連するアプリと連携することが可能で、より便利にauスマートフォンをご利用いただけます。	−
auお客さまサポート(L／M／S)	通話料や請求情報などを確認できます。	P.98
Eメール	PCメールのアカウントやフォルダを選択して表示します。	P.67
Facebookボタン	Facebookにコメントを投稿したり、画像を選択してアップロードできます。	−
Friends Note	Friends Noteに設定したSNSのメッセージなどを表示します。	P.93
Gmail	Gmailのアカウントやフォルダを選択して表示します。	P.69
Google Now	現在地の天気、目的地までの交通状況や経路などの情報を表示します。	−
Google Playブックス	Google Playブックスで購入した電子書籍を閲覧します。	−
Google+投稿	Google+の投稿を表示します。	−
Google検索	Googleの検索ボックスを表示します。	P.38
LISMO(シンプル・大／小)	LISMO Playerを表示します。	−
LISMO(フラット・大／小)		
OfficeSuite最近の履歴	最近のOfficeSuiteを使用した履歴を表示します。	−
Playストア	Google Playのおすすめのアプリケーションを表示します。	P.92
Reader™ Store widget	ソニーのeBookストア「Reader Store」を表示します。	−
Socialife	FacebookやTwitterなどのSNS、お気に入りのニュースサイトなどを表示します。	P.95
Socialife (visual style)	FacebookやTwitterなどのSNS、お気に入りのニュースサイトなどで写真や画像などが設定されているものを表示します。	
Socialife シェア	FacebookやTwitterなどのSNSにメッセージを投稿します。	
Socialife フレンド	FacebookやTwitterなどのSNSに登録している友達の最新イベントを表示します。	
TrackID™	TrackID™を表示します。	P.84
TV SideView	リモコンとして利用できる接続機器を表示します。	−
Video Unlimited	お気に入りの映像作品を本製品にダウンロードして、どこでも視聴することができるサービス「Video Unlimited(ビデオアンリミテッド)」へ接続します。	−
WALKMAN	WALKMAN®を表示します。	P.84
YouTube	再生回数の多い動画やおすすめの動画などを表示します。	P.93

※1 名称は同一で、大きさの異なるウィジェットがあります。

■ ウィジェットを追加する

1 ホーム画面上のアイコンがない部分で画面をロングタッチ

ホーム画面でピンチインしても表示されます。

2 [ウィジェット]→ウィジェットを選択

設定画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

■ ウィジェットを削除する

1 ホーム画面で削除するウィジェットをロングタッチ

画面下部に🗑が表示されます。

2 「🗑」までウィジェットをドラッグ

memo

◎Google Playからアプリケーションをインストールすると、ウィジェットの一覧に追加される場合があります。
◎ウィジェットによっては表示サイズを変更できます。表示サイズを変更するには、ウィジェットをロングタッチし、青色の枠をドラッグします。

ショートカットを利用する

ホーム画面にアプリケーションやブックマークなどのショートカットを追加できます。

■ ショートカットを追加する

■ メニューからショートカットを追加する場合

1 ホーム画面上のアイコンがない部分で画面をロングタッチ

ホーム画面でピンチインしても表示されます。

2 [アプリ]

3 [ショートカット]／アプリケーションを選択

「ショートカット」を選択した場合は、用意されているショートカットから選択します。
データ選択画面や設定画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

■ アプリケーション画面からショートカットを追加する場合

1 ホーム画面で[▦]

2 追加するアイコンをロングタッチ

画面上部に「ホーム画面に追加」が表示されます。フォルダ内のアイコンは、フォルダの外までドラッグすると表示されます。

3 「ホーム画面に追加」までアイコンをドラッグ

ホーム画面が表示されたら、ドラッグしたままショートカットを置く場所まで移動できます。

■ ショートカットを削除する

1 ホーム画面で削除するショートカットをロングタッチ

画面下部に🗑が表示されます。

2 「🗑」までショートカットをドラッグ

フォルダを利用する

ホーム画面に追加したアプリケーションやブックマークなどのショートカットをフォルダに入れて管理することができます。

■ フォルダを追加する

1 ホーム画面でアイコンをロングタッチ

2 アイコンを別のアイコンの上までドラッグ

■ フォルダにアイコンを移動する

1 ホーム画面で移動するアイコンをロングタッチ

2 アイコンをフォルダの上までドラッグ

■ フォルダ名を変更する

1 ホーム画面でフォルダをタップ

2 フォルダ名をタップ

3 フォルダ名を入力→[完了]

■ フォルダを削除する

1 ホーム画面で削除するフォルダをロングタッチ

画面下部に が表示されます。

2 「 」までフォルダをドラッグ

3 [削除]

フォルダ内のショートカットなども削除されます。

シンプルホームに切り替える

シンプルホームを設定すると、基本的な機能に限定したホーム画面や設定メニューを利用できます。文字サイズが大きくなり、短縮機能を使って電話をかけたり、メールを送信したりできます。

1 ホーム画面で[シンプルホーム]→[OK]

シンプルホーム画面が表示されます。

《シンプルホーム画面》

■ シンプルホーム画面のアプリケーション

アプリケーション		ページ
マップ		P.94
Google		P.38
シンプル設定		P.32
マイセレクト		P.32
ツール	連絡先	P.76
	カレンダー	P.96
	アラームと時計	P.97
	電卓	−
	赤外線通信	P.110
	おサイフケータイ	P.89
	Gmail	P.69
	Playストア	P.92
メディア	WALKMAN	P.84
	アルバム	P.82
	ムービー	P.33
	テレビ	P.85
	FMラジオ	P.84
	YouTube	P.93
カメラ		P.79
Eメール		P.50
SMS		P.65
電話		P.46
その他アプリ	「au ID 設定」や「auかんたん設定」などのアプリケーションの一覧が表示されます。	−
ブラウザ		P.72
短縮1／短縮2／短縮3		P.31

memo

◎ホーム画面で[ ]→[設定]→[個人設定]→[シンプルホーム]→[OK]と操作してもシンプルホームに切り替えられます。
◎シンプルホーム画面上の「Eメール」／「SMS」／「電話」アプリケーションには、不在着信や未読メールなどの件数が数字で表示されます。

短縮機能を利用する

よく電話やメールをする連絡先を「短縮1」「短縮2」「短縮3」に登録しておくと、簡単に電話をかけたり、メールを送信したりできます。

■ 連絡先を登録する

あらかじめ「連絡先」アプリケーションに電話番号やメールアドレスを登録してください。連絡先の登録方法については「連絡先を登録する」(▶P.76)をご参照ください。

1 シンプルホーム画面で[短縮1]／[短縮2]／[短縮3]→[OK]

2 登録する連絡先を選択

シンプルホーム画面の「短縮1」などの名称は、「連絡先」アプリケーションに登録されている名前に変更されます。

memo

◎短縮に登録した連絡先を変更するには、シンプルホーム画面で変更したい短縮の連絡先を選択→[メニュー]→[登録先を変更]と操作し、任意の連絡先を選択します。
◎短縮に登録した連絡先を削除するには、シンプルホーム画面で削除したい短縮の連絡先を選択→[メニュー]→[登録先を解除]→[OK]と操作します。
◎短縮に登録した連絡先を編集するには、シンプルホーム画面で編集したい短縮の連絡先を選択→[メニュー]→[登録先を編集]と操作します。

■ 電話をかける

1 シンプルホーム画面で短縮の連絡先を選択→[電話をかける]

選択した連絡先に発信されます。
通話中の操作方法については「通話中に利用できる操作」(▶P.46)をご参照ください。

■ メッセージを送信する

1 シンプルホーム画面で短縮の連絡先を選択→[メッセージを送る]

メッセージの送信方法については「SMSを送信する」(▶P.65)をご参照ください。

■ メールを送信する

1 シンプルホーム画面で短縮の連絡先を選択→[メールを送る]

アプリケーション選択画面が表示された場合は、メールを作成するアプリケーションを選択し、「常時」／「今回のみ」をタップします。
Eメールの送信方法については「Eメールを利用する」(▶P.50)をご参照ください。
Gmailの送信方法については「Gmailを利用する」(▶P.69)をご参照ください。
PCメールを設定している場合は、アプリケーション選択画面でEメール( )を選択できます。

シンプル設定を利用する

よく使用する基本的な設定を、シンプル設定を利用して変更することができます。

1 シンプルホーム画面で[シンプル設定]

シンプル設定画面が表示されます。
シンプルホーム画面に戻るには ⮌ または ⌂ をタップします。

■ シンプル設定メニューの項目一覧

項目		設定内容
プロフィール		自分の電話番号やメールアドレスなどを確認できます。
画面設定	消灯時間変更	画面のバックライトが消灯するまでの時間(ディスプレイが暗くなるまでの時間)を設定します。
	壁紙変更(待受画面)	シンプルホーム画面の壁紙を「専用壁紙」／「任意の壁紙」から選択して設定します。 • 「任意の壁紙」に設定するには、「専用壁紙」のチェックを外して「任意の壁紙」をタップし、「Xperia™の壁紙」／「アルバム」／「ライブ壁紙」から選択して設定します。
	壁紙変更(ロック画面)	画面ロックの解除画面の壁紙を「アルバム」／「Xperia™の壁紙」から選択して設定します。
	フォントサイズ	「連絡先」アプリケーションなどに表示される文字サイズを設定します。
	ホームカスタマイズ	シンプルホーム画面に表示するアプリケーションの種類や位置を変更します。 ▶P.32「シンプルホーム画面のアプリケーションを変更する」
音設定	マナーモード切替	マナーモードを「OFF」／「バイブレーション」／「ミュート」から選択して設定します。
	着信音変更	着信音を設定します。
その他の設定	ロック画面設定	画面ロックの解除方法を「設定しない」／「スワイプ」／「フェイスアンロック」／「パターン」／「PIN」／「パスワード」から選択して設定します。
	詳細設定	標準のホーム画面で表示される設定メニューを表示します。 ▶P.116「設定メニュー項目一覧」
ホーム切替		標準のホーム画面に切り替えます。

マイセレクトにアプリケーションを登録する

「マイセレクト」フォルダに使用頻度の高いアプリケーションなどを登録しておくと、簡単に起動することができます。

1 シンプルホーム画面で[マイセレクト]→[編集]→[OK]

2 登録するアプリケーションにチェックを入れる→[完了]

「マイセレクト」フォルダにアプリケーションが登録されます。
シンプルホーム画面に戻るには ⮌ または ⌂ をタップします。

memo

◎「マイセレクト」フォルダに登録したアプリケーションを削除するには、手順2で削除したいアプリケーションのチェックを外して「完了」をタップします。

シンプルホーム画面のアプリケーションを変更する

シンプルホーム画面のアプリケーションを変更したり、並べ替えたりできます。

1 シンプルホーム画面で[シンプル設定]→[画面設定]→[ホームカスタマイズ]

2 [アプリの変更]／[アプリの並べ替え]

3 変更したいアプリケーションを選択→表示したいアプリケーションを選択／移動先を選択

グレー表示されているアプリケーションは変更できません。

4 [OK]

アプリケーションが変更、または並べ替えられます。
シンプルホーム画面に戻るには ⮌ または ⌂ をタップします。

memo

◎ 手順2で[初期化]→[OK]と操作すると、お買い上げ時の状態に戻します。ただし、短縮に登録した連絡先や、「マイセレクト」フォルダに登録したアプリケーションは初期化されません。

標準のホーム画面に切り替える

シンプルホームから標準のホーム画面に切り替えます。

1 シンプルホーム画面で[シンプル設定]→[ホーム切替]

2 [OK]

標準のホーム画面が表示されます。

アプリケーション画面を利用する

アプリケーション画面からさまざまな機能を呼び出すことができます。本製品にインストールしたアプリケーションのアイコンも表示されます。

- アプリケーションアイコンをタップしてそれぞれの機能を使用すると、機能によっては通信料が発生する場合があります。

アプリケーション画面を表示する

1 ホーム画面で[▦]

アプリケーション画面が表示されます。
左右にスライドまたはフリックすると、アプリケーション画面を切り替えられます。
アプリケーション画面を閉じるには、[⮌]または[⌂]をタップします。

■ アプリケーションの種類

アイコン	アプリケーション	概要	ページ
	連絡先	友人や家族の連絡先を管理します。	P.76
	電話	電話の発信／着信、通話履歴などを表示します。	P.46
	SMS	電話番号を宛先としてメールの送受信ができます。	P.65
	Eメール	Eメール(@ezweb.ne.jp)のアドレスを利用してメールの送受信ができます。	P.50
	Eメール	PCメール(複数のアカウントを使用可)を利用できます。	P.67
	Gmail	Gmail(@gmail.com)を利用できます。	P.69
	ブラウザ	ブラウザでインターネットに接続します。	P.72
	カメラ	静止画を撮影、動画を録画します。	P.79
	バーコードリーダー	バーコードリーダー「アイコニット」は、QRコードやJANコードを読み取るだけで、動画・音声・画像・テキストなどのさまざまなアクションがスマートフォンならではのクオリティで再生されます。	−
	赤外線通信	赤外線通信でデータを送受信します。	P.110
	auスマートパス	月額372円(税抜)でアプリが取り放題！その他にもお得なクーポンやプレゼント、写真のお預かりサービスやセキュリティソフトなど、安心・快適なスマホライフが楽しめるサービスです。	P.92
	うたパス	CMで流れるあの曲からアニソン、ジャズ、懐かしのヒット曲まで100万曲以上。150以上の多彩なチャンネル・プログラムから選んで音楽を楽しむ月額制のラジオ型音楽サービスです。	−
	ビデオパス	幅広いジャンルの映画やドラマ、アニメなどの人気作品が見放題でお楽しみいただけるアプリです。	−
	ブックパス	コミック・小説・写真集など多くの電子書籍を楽しむことができます。	−
	LISMO	音楽を再生したり、最新の音楽情報を調べたりできます。また、楽曲の試聴・購入も可能なアプリです。	−
	WALKMAN	音楽などを再生します。	P.84
	アルバム	静止画／動画などを再生します。	P.82
	ムービー	Video Unlimitedで本製品にダウンロードした作品や、PCなどから本製品に転送した動画を再生できます。Wi-Fi®機能を利用して、DLNA機器の動画を本製品で再生したり、ブルーレイディスクレコーダーで録画した番組などをおでかけ転送して、本製品で再生できます。	−
	PlayStation Mobile	ゲームやアプリケーションをダウンロードして本製品で楽しむことができます。	−
	Sony Select	Sony Selectに接続して、アプリやゲームなどを取得できます。	−
	電子書籍 Reader by Sony	ソニーのeBookストア「Reader Store」で今話題の書籍や人気コミックなどを好きなときに購入して楽しめます。	−
	Playストア	新しいアプリケーションをダウンロード／購入します。	P.92
	YouTube	YouTubeで動画を再生します。	P.93
	Facebook	友達の近況チェックや写真のアップロード、知り合いとのメッセージのやりとりができる無料のコミュニケーションアプリです。	P.122
	LINE※6	LINEは24時間、いつでも、どこでも、無料で好きなだけ通話やメールが楽しめるコミュニケーションアプリです。	−
	OfficeSuite	Word、Excelなどのファイルを閲覧できます。	−
	マップ	現在地の表示／他の場所の検索／経路の検索などが行えます。	P.94
	ナビウォーク※6	乗物・徒歩を組み合わせた最適なルートをナビゲーションするアプリです。	−
	カレンダー	予定を管理します。	P.96
	設定	本製品の各種設定を行います。	P.116
	Video Unlimited※1	お気に入りの映像作品を本製品にダウンロードして、どこでも視聴することができるサービス「Video Unlimited(ビデオアンリミテッド)」へ接続します。	−
	TrackID™※1	楽曲認識サービスを利用できます。	P.84
	KKBOX※1※6	気になるアーティスト・楽曲を選んで聴ける、「聴き放題」。友達や有名人とも一緒に聴ける音楽サービスです。	−
	GREE※1※6	3,000万人以上がコミュニケーションや無料ゲームを楽しんでいるGREE公式アプリです。	−
	GREEマーケット※1	GREEで提供しているゲームや、コンテンツを探すことができるアプリです。サービスへのログインがなくても、手軽に探すことができます。	−
	ゲームギフト※1	大人気ゲームのアイテム無料配信を中心に、最新ゲーム情報や攻略記事、特集レビューといった様々なお得(ギフト)を紹介する新感覚のゲームメディアサービスです。	−
	au災害対策※2	災害用伝言板や、緊急速報メール(緊急地震速報、災害・避難情報、津波警報)、災害用音声お届けサービスを利用することができます。	P.101

アイコン	アプリケーション	概要	ページ
	au ID 設定※2	au IDを設定します。	P.26
	auかんたん設定※2	auかんたん設定は、auの便利な機能やサービスをご利用いただくための設定をサポートする設定アプリです。	−
	auお客さまサポート※2	au電話の契約内容や月々の利用状況などを簡単に確認できるほか、auお客さまサポートウェブサイトへアクセスして、料金プランやオプションサービスなどの申込変更手続きができます。	P.98
	リモートサポート※2	スマートフォンの操作で困ったとき、お客様のスマートフォンの画面を共有し、お客様の操作をサポートするアプリです。	P.99
	au Wi-Fi接続ツール※2	ご自宅にてHOME SPOT CUBEなどのWi-Fi®親機と簡単に接続できます。外出先ではau Wi-Fiのご利用可能なスポットですぐにWi-Fi®が使えるようになります。	−
	GLOBAL PASSPORT※2	海外でご利用の際、渡航先に応じて、適用される利用料金、ご利用設定方法、電話のかけ方などをチェックできるアプリです。海外から日本への発信時にベンリなダイヤルアシスト機能搭載。	−
	3LM Security※2	本製品を盗難・紛失された場合に、遠隔操作で本製品の位置検索やロックをすることができます。	P.98
	安心アクセス※2※6	お子さまがスマートフォンを安心してご利用いただけるよう、不適切と思われるウェブページへのアクセスやアプリケーションのご利用を制限するフィルタリングアプリです。	P.97
	取扱説明書※2※6	本製品の取扱説明書を表示します。	−
	アラームと時計※3	アラームの設定や時計などを表示します。	P.97
	電卓※3	加算、減算、乗算、除算などの基本的な計算を行います。	−
	ノート※3	メモやボイスメモを作成できます。	−
	スケッチ※3	指を使って絵やイラストを作成したり、写真を読み込んで加工したりするアプリです。	−
	File Commander※3	静止画、動画、音楽データ、ダウンロードしたファイルなどを簡単に探すことができます。	P.107
	スマートコネクト※3	市販のイヤホンなどを接続したとき、またはACアダプタで充電接続したときなどに、自動的にアプリケーションが起動するように設定できます。また、アプリケーションの起動時や停止時の動作を設定することもできます。	−
	更新センター※3	最新のソフトウェアとアプリケーションをソニーモバイルコミュニケーションズのウェブサイトから取得することができます。	P.139

アイコン	アプリケーション	概要	ページ
	スクリーンショットシェア※3	表示中の画面を、カンタンな操作で撮影、保存することができます。 撮影したスクリーンショットにスタンプをおしたり編集して、Facebook・TwitterなどのSNSやEメールで友達と共有できます。	−
	auバックアップアプリ※3	お客様のスマートフォンに保存しているさまざまなデータをmicroSDメモリカードにバックアップ／復元できるアプリです。自動バックアップ機能では、お客様が設定した曜日、時間にバックアップを自動実行します。	−
	定型文※3	定型文の新規追加や、修正・削除などの編集が可能です。	P.43
	Pixlr Express※3	撮影した静止画の編集ができます。	−
	ダウンロード※3	ダウンロードの一覧を表示します。	−
	おサイフケータイ※4	おサイフケータイ®を利用します。	P.89
	NFCメニュー※4	NFCサービスに対応するアプリの一覧表示やNFCロックの設定などのほか、各種設定を行うことができます。	P.91
	NFCタグリーダー※4	NFCタグの読み込み／データ書き込みを実行するアプリです。またデータ読み取り後、その情報に応じた動作をします。	P.90
	LAWSON※4※6	ローソンのおトクな最新情報をいつでも手に入れられるアプリです。Ponta会員の方なら、ログインするだけで「Pontaポイント残高」「アプリ限定クーポン」無料公衆無線LANサービス「LAWSON Wi-Fi」をご利用いただけます。	−
	テレビ※5	フルセグ／ワンセグを視聴、録画できます。	P.85
	auテレビ.Gガイド※5	テレビ番組表の閲覧や、番組検索ができます。さらにワンセグ連携や遠隔録画予約機能がご利用いただけます。	P.88
	TV SideView※5	ソニー製テレビなどのリモコンとして利用できます。	−
	FMラジオ※5	FMラジオを利用できます。	P.84
	au Market	auスマートパスのアプリ取り放題に対応したAndroidアプリをインストールできます。	−
	auショッピングモール	スマートフォングッズ・グルメ・ファッションなどのインターネット通販が楽しめるauショッピングモール公式アプリです。	−
	じぶん銀行※6	入出金明細や残高の確認、最寄りの提携ATM検索などを、スマートフォンに最適化した画面でご利用いただけます。	−
	Friends Note	Friends Noteはau携帯電話からのアドレス帳移行やサーバへのバックアップもできる安心・便利なアドレス帳です。また、Facebook・TwitterなどのSNSの友人をアドレス帳で一元管理できます。	P.93

アイコン	アプリケーション	概要	ページ
	au Cloud	スマートフォンに保存されている写真・動画やEメールをau Cloudにアップロードするアプリです。アップロードした写真・動画は、簡単な操作で見ることができます。 また、Wi-Fi®接続中は写真・動画を自動でアップロードできます。	−
	おはなしアシスタント	スマートフォンに向かって話しかけることで、天気予報、電話発信、メール作成、アラーム設定などが簡単に行えます。さらに、海外旅行時に役立つフレーズを翻訳することもできます。	−
	がんばれ！ルルロロ※6	auスマートパス会員なら、ポータルサイトで毎月紹介されるきせかえテーマが取り放題となるホームアプリです。	−
	こどもパーク※6	多彩なジャンルのこども向けアプリ60種以上を、安心・安全な環境でお子さまに提供します。	−
	TOLOTフォトブック※6	写真を選択するだけで、フォトブックを作成／注文できるアプリです。 こどもの成長、結婚式、旅行の思い出をデジタルだけではなく、実際の商品として残すことができます。 © 2011-2013 TOLOT Inc. All Rights Reserved.	−
	Socialife	FacebookやTwitterなどのSNS、お気に入りのニュースサイトなどをまとめて閲覧・管理できます。	P.95
	Xperia™ Lounge Japan※6	ソニーモバイルコミュニケーションズの製品やキャンペーン情報などを紹介するスマートフォン向けサイトです。	−
	PlayNow	ニュース速報や辞書サービスなどを利用できるPlayNowの専用サイトに接続します。	−
	Chrome	Google Chromeでインターネットに接続します。	−
	ナビ	Googleマップナビを表示します。	−
	ローカル	Googleマップ上に登録された現在地付近のお店など各種情報を利用できます。	P.95
	Google	本製品内やウェブ上の検索を行います。	P.38
	ハングアウト	写真や絵文字、動画などを使ってチャットができます。	−
	ニュースと天気	位置情報をもとにした天気予報、ニュース、スポーツ、エンターテイメントなどの各種情報がチェックできます。	−
	Google+	Googleが提供するSNSのクライアントアプリであるGoogle+を起動します。	−
	メッセンジャー	Google+を利用してグループでチャットができます。	−
	Playムービー	Google Playの映画をレンタルしたり、本製品に保存した動画を再生したりできます。	−
	Playブックス	Google Playから新作、ベストセラーなどをダウンロードして読むことができます。	−
	Play ゲーム	Google Playからゲームをダウンロードして楽しむことができます。	−
	音声検索	Google音声検索を利用できます。	−
	Google設定	Googleアプリに関する設定をします。	−

※1「エンターテインメント」フォルダ内に格納されています。
※2「お客さまサポート」フォルダ内に格納されています。
※3「ツール」フォルダ内に格納されています。
※4「FeliCa・NFC」フォルダ内に格納されています。
※5「TV・ラジオ」フォルダ内に格納されています。
※6 簡単にダウンロードできるショートカットアプリです。利用するにはダウンロードが必要です。

memo

◎『取扱説明書』アプリケーションでは、本製品のさまざまな機能の操作方法や設定方法を確認できます。初めてご利用になる場合は、画面の指示に従ってアプリケーションをダウンロードしてインストールしてください。
◎アイコンなどのデザインは、予告なく変更する場合があります。
◎不在着信や未読メールなどの件数が数字で表示されるアイコンがあります。
◎データの初期化（▶P.121）を行っても、本製品にプリインストールされているアプリケーションは削除されません。

アプリケーションを並べ替える

アプリケーション画面に表示されるアプリケーションアイコンを並べ替えます。

1 アプリケーション画面で画面の左端を右にフリック

お買い上げ時は「カスタム並べ替え」に設定されています。

2

カスタム並べ替え	アプリケーションアイコンを個別に指定して並べ替えます。 ▶P.35「アプリケーションを指定して並べ替える」
アルファベット順	アルファベット順に並べ替えます。
よく使うアプリ順	使用頻度順に並べ替えます。
インストール済み	インストールしたアプリケーションのみ表示します。

■ アプリケーションを指定して並べ替える

1 アプリケーション画面で画面の左端を右にフリック→[カスタム並べ替え]

2 並べ替えるアイコンをロングタッチ

3 アイコンを並べ替える場所までドラッグ

アプリケーション画面の左端または右端までドラッグすると、別のアプリケーション画面に移動できます。

memo

◎アイコンの並べ替え中に一番右のアプリケーション画面の右端までドラッグすると、アプリケーション画面を追加できます。

アプリケーションを削除する

アプリケーション画面から一部のアプリケーションを削除できます。

- 削除する前に、アプリケーション内に保存されているデータも含めて、そのアプリケーションに関連する保存しておきたいコンテンツをすべてバックアップしておいてください。
- アプリケーションによっては削除できない場合があります。

1 アプリケーション画面で画面の左端を右にフリック→[アンインストール]

2 「×」のついたアプリケーションをタップ

アンインストールの確認画面が表示されます。
「×」のついたアプリケーションのみ削除できます。

3 [アンインストール]

memo

◎本製品にプリインストールされているアプリケーションは、削除できない場合があります。
◎アプリケーションを管理する画面からも削除できます。詳しくは、「インストールされたアプリケーションを削除する」（▶P.93）をご参照ください。

フォルダを利用する

アプリケーションアイコンの並び順(▶P.35)を「カスタム並べ替え」に設定しているときに、アプリケーション画面に表示されるアプリケーションアイコンをフォルダに入れて管理することができます。

■ フォルダを追加する

1 アプリケーション画面でアイコンをロングタッチ

2 アイコンを別のアイコンの上までドラッグ

■ フォルダにアイコンを移動する

1 アプリケーション画面で移動するアイコンをロングタッチ

2 アイコンをフォルダの上までドラッグ

■ フォルダ名を変更する

1 アプリケーション画面でフォルダをタップ

2 フォルダ名をタップ

3 フォルダ名を入力→[完了]

最近使用したアプリケーションを表示する

最近使用したアプリケーションをサムネイルで一覧表示し、起動できます。

1 [▭]

最近使用したアプリケーションのサムネイルが表示されます。
一覧からサムネイルを選択するとアプリケーションが起動し、左右にフリックすると一覧から削除できます。

memo

◎サムネイルをロングタッチして、「リストから削除」をタップすると一覧から消去し、「アプリ情報」をタップするとアプリケーションの情報を確認できます。
◎[▭]→[全アプリ終了]と操作すると、サムネイル表示されたアプリケーションをすべて終了し、サムネイル表示の履歴をすべて消去することができます。

スモールアプリ

任意のアプリケーションを使用しながらスモールアプリを利用できます。

1 [▭]

設定されているスモールアプリのお気に入りが画面下部に表示されます。

2 スモールアプリを選択

スモールアプリが起動します。
起動中のスモールアプリを閉じるには「✕」をタップします。

■ スモールアプリをお気に入りに追加する

1 [▭]→[∧]

スモールアプリリストが表示されます。

2 追加したいスモールアプリまたはショートカットをロングタッチ→お気に入りまでドラッグ

memo

◎スモールアプリリストでアプリ／ウィジェットを選択しても、スモールアプリを起動できます。
◎スモールアプリリストで[＋]→[Playストア]／[ウィジェット]と操作すると、Playストアから新しいスモールアプリをインストールしたり、ウィジェットをスモールアプリとして追加できます。
◎お気に入りからスモールアプリを削除するには、削除したいスモールアプリをロングタッチして、お気に入りの枠外までドラッグし、削除確認画面が表示されたら「OK」をタップします。
◎ウィジェットやスモールアプリを削除するには、スモールアプリリストで[⋮]→[ウィジェットを削除]／[スモールアプリをアンインストール]→削除したいウィジェットやスモールアプリを選択→[OK]と操作します。

本製品の状態を知る

ステータスバーは、本製品の画面上部にあります。ステータスバーの左側には不在着信や新着メール、実行中の動作などをお知らせする通知アイコン、右側には本製品の状態を表すステータスアイコンが表示されます。

アイコンの見かた

■ 主な通知アイコンの例

アイコン	概要
	不在着信あり
	伝言メモあり
	通話中※1／発信中※1／着信中
	新着PCメールあり
	新着Gmailあり
	新着Eメール(@ezweb.ne.jp)あり
	新着SMSあり／着信お知らせサービスの伝言お知らせ・着信お知らせあり
	新着Facebookメッセージあり
	Facebookへデータアップロード中
	Facebookへデータアップロード完了
	Facebook機能の接続要求通知あり
	データを受信／ダウンロード
	データを送信／アップロード
	Bluetooth®通信でデータなどの受信通知あり
	スクリーンショットあり
	カレンダーの予定通知あり
	ストップウォッチ計測中
	タイマー使用中
	アラーム鳴動中
	楽曲をWALKMAN®で再生中
	FMラジオ使用中※1
	テレビ視聴中※1／視聴予約の通知あり
	テレビ録画中※1／録画予約の通知あり
	赤外線通信中
	NFC／おサイフケータイ ロック設定中
	本製品をメディアサーバーとして設定中／接続要求通知あり
	アップデート通知
	インストール完了
	USB接続中
	Wi-Fi®オープンネットワーク利用可能
	VPN接続中
	モバイルデータ通信無効
	ソフトウェア更新通知あり
	ソフトウェア更新ダウンロード中
	ソフトウェア更新ダウンロード完了
	microSDメモリカードのマウント解除(読み書き不可)
	microSDメモリカードが取り外されている状態
	microSDメモリカードの準備中
	エラーメッセージ(赤色)
	注意メッセージ(黄色)
	同期に問題あり
	緊急速報メールあり
	GPS測位中
	本製品のメモリの空き容量低下
	microSDメモリカードへのデータ転送の通知あり(内部ストレージの空き容量低下)
	表示しきれていない通知あり
	USBテザリング設定中
	Wi-Fi®テザリング設定中
	Bluetooth®テザリング設定中

アイコン	概要
	USBテザリング、Wi-Fi®テザリング、Bluetooth®テザリング設定中
	スクリーンミラーリング接続中
	スクリーンショット設定を有効に設定中

※1 ホーム画面などの別の画面に切り替えると表示されます。

■ 主なステータスアイコンの例

アイコン	概要	ページ
12:34	時刻	P.122
	電池の状態 100%　充電中 電池残量が少ない状態(4%以下)	−
	電波状態 レベル4　圏外	−
	LTEデータ通信状態 LTE使用可能 LTEデータの送信およびダウンロード中	−
	3Gデータ通信状態 3G使用可能 3Gデータの送信およびダウンロード中	−
	1Xデータ通信状態 CDMA 1X使用可能 CDMA 1Xデータの送信およびダウンロード中	−
	GSM／UMTS／LTEローミング通信状態 GSM／UMTS／LTEローミング使用可能 GSM／UMTS／LTEローミングの送信およびダウンロード中	−
	マナーモード(バイブレーション)に設定中	P.38
	マナーモード(ミュート)に設定中	
	マイクオフに設定中※1	P.46
	ハンズフリーで通話中(スピーカーオン)※1	P.46
	NFCのReader/Writer, P2P機能をオンに設定中	P.90
	Wi-Fi®接続中	P.112
	Wi-Fi®通信中	
	Auto IP機能でWi-Fi®接続中	
	Bluetooth®機能をオンに設定中	P.111
	Bluetooth®対応機器と接続中	
	機内モード設定中	P.117
	アラーム設定あり	P.97
	STAMINA®モード設定中	P.119
	低バッテリーモード起動中	P.119
	PINロック解除コードロック中、またはau Micro IC Card (LTE)が未挿入	−

※1 ホーム画面などの別の画面に切り替えると表示されます。

通知パネルについて

通知アイコンは通知パネルに表示されます。通知アイコンの詳細を確認したり、対応するアプリケーションを起動したりできます。

1 ステータスバーを下にスライド

「すべて消去」をタップすると、通知内容を消去できます。
[戻る]をタップして通知パネルを閉じます。

memo

◎画面ロックを「スワイプ」に設定している場合は、画面ロックを解除しなくてもステータスバーを下にスライドして、通知パネルを確認することができます。
◎通知パネル内の通知を左右にフリックすると、一覧から削除できます。
◎通知内容によっては通知を削除できない場合があります。
◎通知パネルで未読メールや不在着信などの件数や相手先を確認できます。通知パネル内の通知状況やアプリケーションによっては、未読メールの送信者名や表題、本文の一部などを確認することができます。
◎通知パネル上でピンチ(▶P.28)すると、通知内容によっては「共有」や「発信」などの操作画面を表示／非表示にできます。
◎スタイラス(タッチペン)(市販品)でステータスバーをスライドすると、通知パネルに「新規ノート」、「新規スケッチ」が表示されます。
スタイラス(タッチペン)(市販品)については、ソニーモバイルコミュニケーションズの製品をご使用ください。
ソニーモバイルコミュニケーションズの製品は下記のサイトをご確認ください。
http://store.sonymobile.jp/
◎通知パネル内の通知をロングタッチ→[アプリ情報]と操作すると、アプリケーションの情報を確認できます。
◎通知パネルを開いて、クイック設定ツールで機能のオン／オフなどを設定できます。通知パネルに表示するクイック設定ツールの数や並び順を変更するには、「通知パネルに表示するクイック設定ツールを編集する」(▶P.117)をご参照ください。

アイコン	概要
Wi-Fi	Wi-Fi®機能のオン／オフを設定できます。
Bluetooth	Bluetooth®機能のオン／オフを設定できます。
NFC	NFCのReader/Writer, P2P機能のオン／オフを設定できます。
画面の明るさ	画面の明るさレベルを調整することができます。
サウンド	マナーモード(バイブレーション／ミュート)のオン／オフを設定できます。
テザリング	Wi-Fi®テザリング機能のオン／オフを設定できます。
GPS	GPS機能のオン／オフを設定できます。
機内モード	機内モードのオン／オフを設定できます。
画面の自動回転	本製品の向きに合わせて、縦／横画面表示に自動で切り替えるかを設定できます。
設定	設定メニュー画面(▶P.116)を表示します。

通知LEDについて

通知LEDの点灯／点滅により、充電を促したり、充電中の充電状態、不在着信やメールの受信などをお知らせしたりします。

- STAMINAモード設定中の通知LEDについては、「電源管理を設定する」(▶P.119)をご参照ください。

LEDの色と点滅	通知内容
赤の点灯	充電中に電池残量が14%以下であることを示します。
橙の点灯	充電中に電池残量が15%～89%であることを示します。
緑の点灯	充電中に電池残量が90%以上であることを示します。
赤の点滅	電池残量が14%以下であることを示します。
白の点滅	不在着信、新着Gmail、新着SMSがあることを示します。※1

※1 バックライト消灯中や、画面ロックの解除画面を表示中に点滅します。

memo

◎電源を入れるときに電池残量が起動するのに十分でない場合は、◎を押すと赤色で3回点滅します。
◎電源オフの状態で充電を開始すると通知LEDが赤く点灯しますが、ディスプレイに電池の状態が表示されると、電池残量を示す色で通知LEDが点灯します。

本製品内やウェブサイトを検索する

本製品内やウェブサイトの情報を検索できます。

1 ホーム画面でGoogle検索ウィジェットをタップ

ソフトウェアキーボードが表示されます。

2 入力欄にキーワードを入力

：音声で検索語句を入力

入力した文字から始まるアプリケーションや検索候補などが入力欄の下に一覧表示されます。

3 一覧表示から項目を選択／ソフトウェアキーボードの[ ]

一覧からアプリケーションを選択した場合は、アプリケーションが起動します。

memo

◎Googleアカウントを設定していると、手順1でGoogle Nowの説明画面が表示される場合があります。画面の指示に従って操作してください。
◎ホーム画面で[ ]→画面の左端を右にフリック→[アプリ検索]と操作すると、本製品内のアプリケーションを検索できます。

Google音声検索を利用する

検索するキーワードを音声で入力できます。

1 ホーム画面でGoogle検索ウィジェットの[ ]

Google音声検索画面が表示されます。

2 送話口（マイク）に向かってキーワードを話す

3 一覧表示から項目を選択

検索時のメニューを利用する

検索ボックスで使用する設定や、本製品内での検索対象を設定できます。

1 ホーム画面でGoogle検索ウィジェットをタップ

ソフトウェアキーボードが表示されますので、「 」をタップします。

2 [ ]→[設定]

3

Google Now※1	位置情報サービスをオンに設定して、現在地の天気、目的地までの交通状況や経路などを確認できます。
通知※2	通知内容や通知音などの設定ができます。
マイコンテンツ※2	自宅や職場の住所、お気に入りのスポーツチーム、株価情報などを設定できます。
音声	音声検索時の言語や設定を変更できます。
端末内検索	本製品内で検索対象とするデータの種類を選択します。
プライバシーとアカウント	検索文字の入力時にウェブ履歴から検索候補を表示するかどうかを設定したり、本製品内のコンテンツやアプリケーションについて検索した履歴を消去することができます。 • Googleアカウントの設定が必要です。

※1 Googleアカウントを設定している場合に表示されます。
※2 Google Nowを設定している場合に表示されます。

基本的な操作を覚える

ここでは、本製品でよく使う操作を説明します。

縦／横画面表示を自動で切り替える

本製品の向きに合わせて、自動的に縦画面表示または横画面表示に切り替えることができます。

1 ステータスバーを下にスライド

2 [画面の自動回転]

設定がオンになると、 （青色）になります。

memo

◎ホーム画面で[ ]→[設定]→[画面設定]と操作し、「画面の自動回転」にチェックを入れるか、ホーム画面で[ ]→[設定]→[ユーザー補助]と操作し、「画面の自動回転」にチェックを入れても、自動的に画面表示を横向き／縦向きに切り替えることができます。
◎表示中の画面によっては、本製品の向きを変えても画面表示が切り替わらない場合があります。
◎卓上ホルダで充電中は、自動回転の設定に関わらず、画面表示が切り替わる場合があります。
◎地面に対して水平に近い状態で本製品の向きを変えても、自動で縦／横画面表示に切り替わりません。

マナーモードを設定する

1 ステータスバーを下にスライド→[サウンド]

「 」をタップするとバイブレーションに設定でき、「 」をタップするとミュート（着信音量0）に設定できます。「 」をタップするとマナーモードが解除されます。

memo

◎ （1秒以上長押し）→[ ]／[ ]／[ ]と操作しても、ミュート（着信音量0）／バイブレーション／マナーモード解除を切り替えられます。
◎音量キーの下を押すと、着信音量が1段階下がります。着信音量を下げることで、バイブレーション／ミュート（着信音量0）にすることもできます。
◎本製品では、マナーモード設定中でも、シャッター音、動画再生、音楽再生、アラームなどの音声は、消音されませんのでご注意ください。
◎マナーモード設定中に、「着信音と通知音」（▶P.118）の音量を調節したり、音量キーの上を押して音量を上げたりすると、マナーモードは解除されます。

メニューを表示する

画面のメニューを表示する方法は、オプションメニューアイコン（ ）をタップして表示する方法と、入力欄や項目をロングタッチして表示する方法の2種類があります。

例：連絡先一覧画面で をタップする場合

《連絡先一覧画面》　メニュー

例：連絡先一覧画面で連絡先をロングタッチする場合

《連絡先一覧画面》

設定を切り替える

設定項目の横にチェックボックス／ラジオボタンなどが表示されているときは、チェックボックス／ラジオボタンなどをタップすることで設定のオン／オフを切り替えることができます。

アイコン	説明
／／	設定がオンの状態です。
／／	設定がオフの状態です。

データを複数選択する

データを移動／保存／削除などする際に、複数のデータを選択できます。
選択するデータをタップすると、チェックボックスにチェックが入り、データが選択された状態になります。
チェックボックスにチェックが入った項目をもう一度タップすると、チェックボックスのチェックが外れて選択が解除されます。

データを削除する

機能によって、表示される項目名や削除方法が異なる場合があります。

■ 1件削除

例：連絡先を1件削除する場合

1 **ホーム画面で[▦]→[連絡先]**

2 **削除する連絡先をロングタッチ**

3 **画面下部の[🗑]→[削除]**

■ 選択削除

例：連絡先を選択削除する場合

1 **ホーム画面で[▦]→[連絡先]**

2 **[⋮]→[複数選択]**

3 **削除する連絡先にチェックを入れる**

4 **画面下部の[🗑]→[削除]**

■ 全件削除

例：連絡先を全件削除する場合

1 **ホーム画面で[▦]→[連絡先]**

2 **[⋮]→[複数選択]**

3 **画面上部の[選択数: 0]→[すべて選択]→画面下部の[🗑]→[削除]**

「すべて選択」／「すべて選択解除」をタップすると、すべての連絡先を選択／選択解除できます。

文字入力

文字を入力する

文字入力には、ソフトウェアキーボードを使用します。
ソフトウェアキーボードは、連絡先の登録時やメール作成時などの文字入力画面で入力欄をタップすると表示されます。

memo

◎ソフトウェアキーボードが表示されると、ステータスバーに⌨が表示されます。
◎ソフトウェアキーボードを非表示にするには、画面左下に表示されている「⌨」をタップします。
◎文字入力画面でテキストをロングタッチすると、拡大されたテキストが表示され、テキスト上をドラッグしながら確認することができます。

入力方法を選択する

本製品では、次の入力方法（キーボード種別）を選択できます。

Google音声入力	音声入力する場合に選択します。
POBox Touch（日本語）	日本語を入力する場合に選択します。
中国語キーボード	中国語を入力する場合に選択します。
外国語キーボード	入力する言語を選択できます。

1 **ホーム画面で[▦]→[設定]→[言語と入力]**

2 **[現在の入力方法]**

3 **[日本語　POBox Touch（日本語）]／[中国語キーボード]／[外国語キーボード]**

memo

◎文字入力中にステータスバーを下にスライド→[入力方法の選択]と操作しても、入力方法を選択できます。

ソフトウェアキーボードについて

POBox Touch（日本語）では、次のソフトウェアキーボードのスタイルを切り替えて使用できます。

12キーキーボード	1つの文字入力キーに複数の文字が割り当てられたキーボードです。入力時はフリック入力やトグル入力を使用します。
QWERTYキーボード	一般的なパソコンのキーボードと同じ配列のキーボードです。日本語はローマ字で入力します。
50音キーボード	五十音順に並んだキーボードです。
手書きかな入力	手書きかな入力画面を指でなぞることで、ひらがな、英字、数字、一部の記号を手書きで入力します。
手書き漢字入力	手書き漢字入力画面を指でなぞることで、入力モードを切り替えずに、ひらがな、漢字、カタカナ、英字、数字、一部の記号を手書きで入力します。

memo

◎ソフトウェアキーボードのキー表示は、入力画面や文字種、設定によって異なります。

ソフトウェアキーボードや設定の変更

1 文字入力画面→「あ/A」をロングタッチまたは上にフリック

手書き漢字入力の場合は「⊞」をタップします。

2 いずれかのアイコンをタップ

- :POBox Touch(日本語)の設定画面を表示
- :利用できるプラグインアプリの一覧を表示
- :半角／全角を切り替え
- :ソフトウェアキーボードの大きさや位置を変更(横画面と手書き漢字入力は除く)※1
- :ソフトウェアキーボードを非表示
- :12キーキーボードを表示
- :QWERTYキーボードを表示
- :50音キーボードを表示
- :手書きかな入力を表示
- :手書き漢字入力を表示

※1 大きさや位置を変更するには「サイズ調整」をタップします。初期状態に戻すには「標準」をタップし、変更した状態にするには「カスタム」をタップします。

各キーボードでの文字入力

《12キーキーボード》

《QWERTY キーボード》

《50 音キーボード》

《手書きかな入力》



《手書き漢字入力》

① 🎤／🎤

音声で文字を入力できます。候補一覧から入力したい文字列をタップします。

🎤ロングタッチまたは上にフリック

プラグインアプリが表示されます。

🎤ロングタッチまたは上にフリック

POBox Touch徹底ガイド内の手書きかな入力の使い方ガイドが起動し、手書きかな入力の詳しい使いかたを閲覧できます。

逆順

1つ前の文字を表示(逆順)します。

取消

変換確定後に表示され、変換前の表示に戻ります。

全角／全角

数字入力時に表示され、半角／全角を切り替えます。

⇧／⬆／⬆

英字入力時に表示され、小文字／1文字のみ大文字／大文字を切り替えます。

50音キーボードでは、入力できる記号の種類も切り替わります。

大⇔小

ひらがな漢字入力時に表示され、大文字／小文字の切り替えや濁点／半濁点を付加します。

A⇔a

英字入力時に表示され、大文字／小文字を切り替えます。

英数カナ

ひらがな漢字入力時、変換確定前に表示され、英数文字やカタカナの変換候補を表示します(QWERTYキーボードのみ)。

☻

数字入力時に記号、顔文字などの一覧を表示して入力できます(手書きかな入力のみ)。

② ◀

カーソルを左へ移動します。

③ 123／123

「ひらがな漢字／英字」→「数字」の順に文字種が切り替わります。

QWERTYキーボード、50音キーボードでは、「ひらがな漢字／英字」→「数字／記号」などの順に文字種が切り替わります。

123／123ロングタッチまたは上にフリック

記号、顔文字などの一覧を表示して入力できます。

英数カナ

ひらがな漢字入力時の変換確定前に表示され、英数文字やカタカナの変換候補を表示します。

④ 漢A／あ英

「ひらがな漢字」→「英字」の順に文字種が切り替わります。

⑤ ⌫

カーソル位置の前の文字を削除します。

⑥ ▶

カーソルを右へ移動します。

未確定文字列があり、かつカーソルが右端にある状態でタップすると、最後尾と同一文字を入力します(手書き漢字入力は除く)。

⑦ ␣

スペースを入力します。

候補／候補

ひらがな漢字入力時に、変換候補内の語句をハイライト表示して選択します。

候補ロングタッチまたは上にフリック

ひらがな漢字入力時に、オンライン辞書を起動して変換候補に表示します。

直変換

文字入力時に直変換候補を表示します。

⑧ ↵

改行します。

確定※1

変換確定前に表示され、文字を確定します。

※1 一部の画面では、🔍や「次へ」「完了」「実行」などが表示されます。

⑨ ☻／☻

記号、顔文字などの一覧を表示して入力できます。

☻ロングタッチまたは上にフリック

POBox Touch 徹底ガイド内の手書き漢字入力の使い方ガイドが起動し、手書き漢字入力の詳しい使いかたを閲覧できます。

☻ロングタッチまたは上にフリック

文字入力時に、オンライン辞書を起動して変換候補に表示します。

memo

◎表示されるアイコンは、キーボードにより異なります。
◎手書きかな入力では、入力した文字の上に次の文字を重ねて入力できます。
◎手書きかな入力では、次の点に注意してください。
- 濁点や半濁点は入力画面の右上に入力
- 句読点や小文字は入力画面の中央より下側に入力
- 英字は入力画面の下側の横罫線を基準に入力

◎手書き漢字入力では、入力した文字の左上のアイコンをタップすると、入力文字に対する候補が表示されます。水色の文字が認識されている文字になり、変換候補の下に文字の種類別に色分けで表示されます。
◎手書き漢字入力では、次の操作ができます。
- 2文字以上を入力した後に左上のアイコンをタップすると、⊕が表示されます。「⊕」をタップすると、入力した2文字を1つの文字に結合できます。
- 文字入力時に「✕」をタップすると、入力した文字を削除できます。

◎手書き漢字入力では、次の点に注意してください。
- 濁点や半濁点は入力画面の中央より上側に入力
- 句読点や小文字は入力画面の中央より下側に入力

◎オンライン辞書を設定するには、ひらがな漢字入力時に「候補」をロングタッチまたは上にフリック→[OK]→「オンライン辞書」にチェックを入れる→[同意する]と操作します。POBox Touch(日本語)の設定画面からも設定できます(▶P.41「オンライン辞書」)。

12キーキーボードの入力方法

■ フリック入力について

上下左右にフリックして各行の文字を入力します。

例:「な」行を入力する場合

「な」はタップするだけで入力できます。「に」は左、「ぬ」は上、「ね」は右、「の」は下にそれぞれフリックして入力できます。

■ トグル入力について

同じキーを連続してタップし、割り当てられた文字を入力します。同じキーに配列された文字を続けて入力するには、次のように操作します。

例:「あお」と入力する場合

① 「あ」を1回タップする
② 「▶」をタップして「あ」を5回タップする

例:「ca」と入力する場合

① 「abc」を3回タップする
② 「▶」をタップする
アプリケーションによっては「A⇔a」をタップする場合があります。
③ 「abc」を1回タップする

文字入力中のメニューを利用する

連絡先やノートなどの文字入力中に編集したい文字をダブルタップすると、画面上部にテキストの編集メニューが表示され、入力した文字の選択、コピー、切り取り、貼り付けなどの操作が行えます。

例:入力した文字を切り取り／コピーして貼り付ける場合

1 文字入力を確定した後に編集したい文字をダブルタップ

2 「💧」／「💧」をドラッグして切り取り／コピーする範囲を選択

「すべて選択」をタップすると、入力した文字列全体を選択できます。

3 [切り取り]／[コピー]

4 貼り付ける位置でロングタッチして[貼り付け]

テキストが入力されている場合は、挿入したい位置でタップし、[💧]→[貼り付け]と操作します。
編集メニューで「貼り付け」をタップすると、コピーまたは切り取った文字列を貼り付けし、「完了」をタップすると、編集メニューを終了します。

memo

◎編集メニューのアイコンは、アプリケーションにより異なります。
◎横画面ではテキストの編集メニューが表示されない場合があります。
◎アプリケーションによっては、本機能を利用できない場合があります。

文字入力の設定をする

入力方法ごとに、文字入力の各種設定を行うことができます。

1 ホーム画面で[▦]→[設定]→[言語と入力]

2 「Google音声入力」／「POBox Touch(日本語)」／「中国語キーボード」／「外国語キーボード」の[🔧]

各入力方法の設定画面が表示されます。表示される画面の項目をタップして設定してください。

memo

◎設定できる項目は、入力方法により異なります。
◎文字入力中にステータスバーを下にスライド→[入力方法の選択]→[入力方法の設定]と操作し、各入力方法の「🔧」をタップしても設定画面が表示されます。

POBox Touch(日本語)を設定する

1 ホーム画面で[▦]→[設定]→[言語と入力]→「POBox Touch(日本語)」の[🔧]

POBox Touch(日本語)の設定画面が表示されます。

2

かんたん設定		POBox Touch(日本語)の基本設定をガイドに従って変更します。
ソフトウェアキーボード設定		▶P.41「ソフトウェアキーボードを設定する」
入力サポート		▶P.42「入力サポートを利用する」
キセカエキーボード選択		ソフトウェアキーボードの外観を変更できます。
プラグインアプリの管理		プラグインアプリを利用するかどうかを設定したり、インストールして追加したりできます。 プリインストールされているプラグインアプリ「連絡先引用2.3」「定型文」を使うと、連絡先の情報や定型文を引用できます(▶P.42「プラグインアプリを管理する」)。
辞書と学習	日本語ユーザー辞書	▶P.43「ユーザー辞書に登録する」
	英語ユーザー辞書	
	学習辞書	変換候補から選択した語句を学習し、文字入力時に優先的に変換候補に表示します。
	オンライン辞書	ひらがな漢字入力時(手書き漢字入力の場合は文字入力時)にオンライン辞書を起動して変換候補に表示するかどうかを設定します。
	バックアップと復元	ユーザー辞書と学習辞書のバックアップ・復元を行います。
POBox Touch徹底ガイド		POBox Touch(日本語)を詳しく解説したガイドを閲覧できます。また、プラグインアプリやキセカエキーボードの紹介サイトから最新の情報を取得できます。

memo

◎文字入力中にステータスバーを下にスライド→[入力方法の選択]→[入力方法の設定]と操作し、「POBox Touch(日本語)」の「🔧」をタップしてもPOBox Touch(日本語)の設定画面が表示されます。

ソフトウェアキーボードを設定する

1 POBox Touch(日本語)の設定画面で[ソフトウェアキーボード設定]

2

モード別キーボード保持		縦画面／横画面ごとに、かな／英字／数字の各入力モードに対して、最後に使用したキーボードの種類(12キーキーボード／QWERTYキーボード／50音キーボード／手書きかな入力／手書き漢字入力)を保持するかどうかを設定します。
キーボードサイズ調整		縦画面で、キーボードの大きさや位置を調整する方法を説明しています。
QWERTYキーボード設定	数字キー表示	かな／英字入力モード時に数字キーを表示するかどうかを設定します。
	アシストキーボード選択	▶P.42「アシストキーボードを選択する」
	表示キー選択	QWERTYキーボードでひらがな漢字入力する場合に、使用頻度の低いキーを表示しないように設定できます。
	キーボードカスタマイズ	▶P.42「キーボードをカスタマイズする」
12キー設定	フリック入力	フリック入力を利用するかどうかを設定します。
	フリック感度選択	フリック入力時の感度を変更します。
	トグル入力	トグル入力を利用するかどうかを設定します。

手書き漢字入力設定	自動スクロール	画面の右端まで文字を描くと、自動的に左へスクロールするかどうかを設定します。
ソフトウェアキーボード共通設定	キー操作音	キーをタップしたときに音を鳴らすかどうかを設定します。 • キー操作音の音量は、音設定の音量の「着信音と通知音」(▶P.118)と連動しています。
	キー操作バイブ	キーをタップしたときに振動させるかどうかを設定します。
	バイブレーションの強さ	「キー操作バイブ」を設定すると、スライダを左右にドラッグして振動の強さを設定できます。
	キーポップアップ	タップしたキーの拡大表示やフリックのガイドを表示するかどうかを設定します。
	フルスクリーンモード	横画面でテキスト表示領域を全画面で表示するかどうか設定します。
	候補表示行数(縦画面)	縦画面時に表示される変換候補内の表示行数を設定します。
	候補表示行数(横画面)	横画面時に表示される変換候補内の表示行数を設定します。

■ アシストキーボードを選択する

QWERTYキーボードでひらがな漢字入力する場合に、よく使用するキーの表示幅を大きく、タップしやすくするようにアシストキーボードを変更することができます。

1 POBox Touch(日本語)の設定画面で[ソフトウェアキーボード設定]→[アシストキーボード選択]

2

ワイド	入力時によく使うキーの幅を広くタップしやすく表示します。
ハイライト	入力時によく使うキーの幅を広くして、次に入力が予測されるキーをハイライト表示します。
ダイナミック	次に入力が予測されるキーの幅をさらに広くタップしやすくして、ハイライト表示します。
ノーマル	キーの幅を均等に表示します。「表示キー選択」(▶P.41)の設定は無効となり、すべてのキーを表示します。

3 [決定]

■ キーボードをカスタマイズする

QWERTYキーボードで数字入力時に表示される記号を、お好みの文字／記号にカスタマイズできます。

1 POBox Touch(日本語)の設定画面で[ソフトウェアキーボード設定]→[キーボードカスタマイズ]

キーボードカスタマイズ画面が表示されます。

2 変更する記号をタップ→現在設定されている文字を削除してから表示する文字を入力→[OK]→[OK]

memo

◎全角・半角にかかわらず1文字だけ設定できます。
◎変更した内容をリセットするには、キーボードカスタマイズ画面→[⋮]→[リセット]→[OK]と操作します。

入力サポートを利用する

予測変換機能など、文字入力時のサポート機能を設定できます。

1 POBox Touch(日本語)の設定画面で[入力サポート]

2

予測変換		予測変換機能を利用するかどうかを設定します。
英字モードサポート	自動大文字変換	半角英字入力時に、文頭の文字が自動的に大文字になるようにするかどうかを設定します(手書きかな入力と手書き漢字入力を除く)。
	入力ミス補正	半角英字入力時に、変換前の文字列に入力ミスがあった場合、入力ミスを補正して変換候補を表示するかどうかを設定します。
	自動スペース入力	英語予測候補選択時に入力文字の後ろに自動でスペースを入力するかどうかを設定します(手書き漢字入力を除く)。

memo

◎予測変換候補内で画面下部に向かってフリックすると、予測変換候補の表示領域が拡大され、ソフトウェアキーボードが非表示となります。予測変換候補の下に表示される「前候補」／「次候補」／「確定」をタップして、入力したい文字を選択・確定できます。ソフトウェアキーボードを表示させたいときは、「戻る」または[ ]をタップします。
◎ひらがな漢字入力時(手書き漢字入力の場合は文字入力時)に、変換候補内で「直変」をタップすると直変換候補が表示され、「予測」をタップすると予測変換候補が表示されます。
◎「自動大文字変換」をオンにしている場合でも、文頭の文字が大文字にならない場合があります。

プラグインアプリを管理する

文字入力時に連絡先や定型文などのプラグインアプリを使用することができます。

「連絡先引用2.3」を利用する

連絡先が登録されていると、文字入力時に「連絡先引用2.3」を使って連絡先の情報を引用できます。

1 文字入力画面→[ ]をロングタッチまたは上にフリック→[ ]

手書き漢字入力の場合は[ ]→[ ]と操作します。

2 [連絡先引用2.3]→「連絡先」タブをタップ

3 引用する連絡先を選択

4 引用する項目にチェックを入れる→[OK]

memo

◎「引用履歴」タブには、文字入力時に引用した連絡先が表示されます。

「定型文」を利用する

「定型文」は、あらかじめ「インターネット」「あいさつ」「ビジネス」「返事」「プライベート」の5つのカテゴリーに分けて保存されています。カテゴリーや定型文を新規追加したり、削除したりして編集できます。

1 文字入力画面→「あ」をロングタッチまたは上にフリック→[ ]

手書き漢字入力の場合は[ ]→[ ]と操作します。

2 [定型文]→カテゴリーを選択→定型文を選択

■ カテゴリーを追加して定型文を登録する

新しいカテゴリーを作成し、定型文を登録します。

1 ホーム画面で[ ]→[ツール]→[定型文]

定型文のカテゴリー一覧画面が表示されます。

2 [ ]→[カテゴリー追加]→カテゴリー名称を入力→[OK]

3 [新規追加]→定型文を入力→[OK]

memo

◎定型文のカテゴリー一覧画面で各カテゴリーをタップすると、登録されている定型文の一覧が表示されます。定型文をタップして、編集／削除できます。
◎定型文のカテゴリー一覧画面→[ ]→[初期化]→[OK]と操作すると、定型文をお買い上げ時の状態に戻します。

辞書を利用する

あらかじめ辞書の設定をしておくと、文字入力時に優先的に変換候補として表示されます。

ユーザー辞書に登録する

ユーザー辞書には「日本語ユーザー辞書」と「英語ユーザー辞書」の2種類があります。

1 文字入力画面→「あ」をロングタッチまたは上にフリック→[ ]

手書き漢字入力の場合は[ ]→[ ]と操作します。

2 [辞書と学習]

3 [日本語ユーザー辞書]／[英語ユーザー辞書]

4 [ ]→[追加]

5 「読み」の入力欄に入力

6 「語句」の入力欄に入力→ソフトウェアキーボードの[完了]

7 [保存]

memo

◎英語ユーザー辞書に登録した語句は、手書き漢字入力時は変換候補に表示されません。
◎編集／削除する場合は、登録したユーザー辞書を選択して、手順4で[ ]→[編集]／[削除]と操作します。

電話

電話をかける 46
電話を受ける 47
伝言メモを利用する 47
自分の電話番号を確認する 47

電話をかける

1 ホーム画面で[ ]

電話番号入力画面が表示されます。
電話番号が未入力の状態で[ ]をタップすると、通話履歴の最後に発信した電話番号が入力されます。

2 電話番号を入力

一般電話へかける場合には、同一市内でも市外局番から入力します。
電話番号を入力すると、登録されている連絡先や通話履歴に部分一致する電話番号が表示されます。
: 入力した数字を1桁削除
(ロングタッチ): すべての数字を削除
「メッセージを送信」をタップするとSMS作成画面が表示されます。
「連絡先に追加」をタップすると連絡先の登録画面が表示されます。

3 [ ]→通話→[通話終了]

通話中に音量キーを押すと、通話音量(相手の声の大きさ)を調節できます。

memo

◎送話口(マイク)をおおっても、相手の方に声が伝わりますのでご注意ください。相手の方にこちらの声を聞こえないようにするには、マイクをオフ(▶P.46)にします。

■ 通話中に利用できる操作

通話中は以下の操作が行えます。

操作	説明
	通話中に連絡先一覧を表示します。アプリケーション選択画面が表示された場合は、アプリケーションを選択し、「常時」/「今回のみ」をタップします。
	ハンズフリーで通話できます。タップするとになり、スピーカーから相手の方の声が聞こえるようになります。再度タップすると元に戻ります。
	マイクをオフにします。タップするとになり、相手の方にこちらの声が聞こえないようになります。再度タップするとこちらの声が聞こえるようになります。
	追加する電話番号を入力して連絡先に登録したり、三者通話サービス(▶P.131)に加入している場合は電話をかけることができます。
通話終了	通話を終了します。

memo

◎通話中に[ ]をタップすると、「通話音質設定」や「ゆっくりモード」の設定ができます。

ポーズ(,)を入力する

1 電話番号入力画面→電話番号を入力→カンマ(,)が表示されるまでアスタリスク(*)をロングタッチ

ポーズ(,)を入力できます。

履歴を利用して電話をかける

通話履歴から電話をかけることができます。

1 ホーム画面で[ ]

電話番号入力画面に通話履歴が表示されます。
: 発信
: 着信
: 不在着信
(赤色): 新規伝言メモ
(緑色): 確認済伝言メモ
同じ連絡先に対して連続した履歴がある場合は、履歴の件数が表示されます。
「 」をタップすると通話詳細画面が表示されます。

2 電話をかける履歴を選択

選択した連絡先に発信されます。

memo

◎通話履歴をロングタッチすると、番号を編集したり、履歴を削除するなどの操作が行えます。
◎通話詳細画面から、番号を連絡先に追加したり、SMSの作成などができます。

au電話から海外へかける(au国際電話サービス)

本製品からは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

例: au電話からアメリカの「212-123-XXXX」にかける場合

1 電話番号入力画面→国際アクセスコード、国番号、市外局番、相手の方の電話番号を入力→[ ]

国際アクセスコード※1	→	国番号(アメリカ)	→	市外局番※2	→	相手の方の電話番号
010		1		212		123XXXX

※1 「0」をロングタッチすると、「+」が入力され、発信時に「010」が自動で付加されます。
※2 市外局番が「0」で始まる場合は、「0」を除いて入力してください(イタリア、モスクワの固定電話など一部例外もあります)。

memo

◎通話設定(▶P.118)で「国番号表示(日本在圏時)」にチェックを入れると、電話発信時に国番号一覧が表示されます。地域番号(市外局番)+相手の電話番号を入力→[ ]と操作し、国番号一覧から相手の国を選択すると国際アクセスコードと国番号が自動的に付加され、国際電話をかけることができます。
◎au国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。auにて、ご利用限度額を超過したことが確認された時点から同月内の末日までの期間は、au国際電話サービスをご利用いただけません。
◎ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月1日からご利用を再開します。また、ご利用停止中も国内通話は通常通りご利用いただけます。
◎通話料は、auより毎月のご利用料金と一括してのご請求となります。
◎ご利用を希望されない場合は、お申し込みによりau国際電話サービスを取り扱わないようにすることもできます。
au国際電話サービスに関するお問い合わせ:
au電話から(局番なしの)**157**番(通話料無料)
一般電話から**0077-7-111**(通話料無料)
受付時間 毎日9:00～20:00
◎海外へ電話を転送できます(▶P.127「海外の電話へ転送する」)。

■ 緊急通報位置通知について

本製品は、警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際、お客様の現在地(GPS情報)が緊急通報先に通知されます。

memo

◎警察(110)・消防機関(119)・海上保安本部(118)について、ここでは緊急通報受理機関と記載します。
◎本機能は、一部の緊急通報受理機関でご利用いただけない場合もあります。
◎緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」を付加した場合は、電話番号と同様にお客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせることができません。
◎GPS衛星または基地局の信号による電波を受信しづらい、地下街・建物内・ビルの陰では、実際の現在地と異なる位置が、緊急通報受理機関へ通知される場合があります。
◎GPS測位方法で通知できない場合は、基地局信号により、通知されます。
◎警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際には、必ずお客様の所在地をご確認のうえ、口頭でも正確な住所をお伝えくださいますようお願いいたします。なお、おかけになった地域によっては、管轄の通報先に接続されない場合があります。
◎緊急通報した際は、通話中もしくは通話切断後一定の時間内であれば、緊急通報受理機関が、人の生命、身体などに差し迫った危険があると判断した場合には、発信者の位置情報を取得する場合があります。

電話を受ける

1 着信中に「 」(左)を「 」(右)までドラッグ

通話を開始します。

2 通話→[通話終了]

memo

◎LTE NET、LTE NET for DATAをご契約いただいていない場合、「モバイルデータ通信」(▶P.117)をオフにしてご利用ください。

かかってきた電話に出なかった場合は

◎ステータスバーに が表示されます。ステータスバーを下にスライドして通知パネルを開くと、着信のあった時間や相手の方の電話番号または連絡先に登録されている名前などが表示されます。タップすると、電話番号入力画面が表示されます。
不在着信が1件の場合は、「発信」と「メッセージ」が表示される場合があります。「発信」をタップすると、着信のあった相手の方に電話をかけます。「メッセージ」をタップすると、SMS作成画面が表示されます。「発信」と「メッセージ」は、通知パネル内の通知状況により表示されない場合がありますが、通知パネル上でピンチアウトすると表示されます。

着信時に着信音／バイブレータを消すには

◎着信時に音量キーまたは を押すと、着信音やバイブレータを消すことができます。

他の機能をご利用中に着信した場合は

◎連絡先やメールなどをご利用中に着信した場合は、着信が優先され、通話終了後に再度ご利用が可能となります。

■ 電話がかかってきた場合の表示について

着信すると、次の内容が表示されます。

- 相手の方から電話番号の通知があると、画面に電話番号が表示されます。電話番号と名前が連絡先に登録されている場合は、名前などの情報も表示されます。画像を設定しているときは、画像が画面に表示されます。
- 相手の方から電話番号の通知がないと、画面に「非通知」などの理由が表示されます。

着信を拒否する

1 着信中に「 」(右)を「 」(左)までドラッグ

着信音が止まって電話が切れます。相手の方には「こちらはauです。おかけになった電話をお呼びしましたが、お出になりません。」と音声ガイダンスでお知らせします。

伝言メモを利用する

伝言メモを設定すると、お留守番サービスEXを契約していない場合でも、電話に応答できないときに応答メッセージを再生し、相手の音声を録音することができます。1件あたりの最大録音秒数は約60秒です。

1 ホーム画面で[ ]→[設定]

2 [通話設定]→[伝言メモ]

3

伝言メモ	伝言メモを利用するかどうかを設定します。
応答時間設定	応答時間の設定をします。
応答メッセージ	応答メッセージを日本語や英語に切り替えます。
伝言メモリスト	録音された伝言メモを確認できます。

memo

◎録音された伝言メモがある場合は、ステータスバーに が表示されます。ステータスバーを下にスライド→[伝言メモ]と操作すると、伝言メモリスト画面が表示され、録音された伝言メモを確認できます。

◎録音された伝言メモを削除するには、伝言メモリスト画面で伝言メモをロングタッチ→[削除]／[すべて削除]→[OK]と操作します。

自分の電話番号を確認する

連絡先一覧画面の最上部に「自分の連絡先」が表示されます。また、ここから名前やメールアドレスなど、自分の連絡先を編集できます。

1 ホーム画面で[ ]→[連絡先]

連絡先一覧画面が表示されます。

2 [自分の連絡先]

自分の電話番号が表示されます。

memo

◎「 」をタップすると連絡先を編集できます。編集できる項目については、「連絡先を編集する」(▶P.77)をご参照ください。

◎「自分の連絡先」には、複数の電話番号、メールアドレスなどを登録できます。

◎「Eメール( )」アプリケーションでPCメールアドレスを設定すると、「自分の連絡先」に表示されます。

メール

メールについて 50

Eメールを利用する 50

Eメールの表示モードを切り替える 50
Eメールを送信する 52
Eメールを受信する 55
新着メールを問い合わせて受信する 56
Eメールを検索する 56
Eメールを会話モードで確認する 56
Eメールをフォルダモードで確認する 57
Eメールを設定する 60
Eメールをバックアップ／復元する 63
迷惑メールフィルターを設定する 64

SMSを利用する 65

SMSを送信する 65
SMSを受信する 65
SMSを検索する 66
SMSを削除する 66
SMSを設定する 66
SMS安心ブロック機能を設定する 66

PCメールを利用する 67

PCメールのアカウントを設定する 67
PCメールのアカウントを削除する 67
PCメールを送信する 68
PCメールを受信する 68
PCメールを返信／転送する 68
PCメールを削除する 68

Gmailを利用する 69

Gmailを起動する 69

メールについて

本製品では、次のメールが利用できます。

■ Eメール

Eメール(@ezweb.ne.jp)のアドレスを利用してメールの送受信ができるauのサービスです。絵文字やデコレーションメールに対応し、文章のほか、静止画や動画などのデータを送ることができます(▶P.50)。

■ SMS

電話番号を宛先としてメールのやりとりができるサービスです。他社携帯電話との間でもSMSの送信および受信をご利用いただけます(▶P.65)。

■ PCメール

「Eメール(✉)」アプリケーションを利用して、Exchange ActiveSyncアカウントや一般のISP(プロバイダ)が提供するPOP3やIMAPに対応したメールアカウントなどを設定し、パソコンと同じように本製品からメールを送受信できます(▶P.67)。

■ Gmail

Googleが提供するメールサービスです。本製品からGmailの確認・送受信などができます(▶P.69)。

Eメールを利用する

- Eメールアプリを利用するには、あらかじめ初期設定が必要です。詳しくは、本製品同梱の『設定ガイド』をご参照ください。
- Eメールを利用するには、LTE NETのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップまたはお客さまセンターまでお問い合わせください。

memo

◎Eメールは海外でもご利用になれます。
◎Eメールの送受信には、データ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。海外でのご利用は、通信料が高額となる可能性があります。詳しくは、au総合カタログおよびauホームページをご参照ください。
◎添付データが含まれている場合やご使用エリアの電波状態によって、Eメールの送受信に時間がかかる場合があります。

Eメールの初期設定について

◎初期設定は、「ネットワークモード」を「日本LTE／CDMA」／「日本CDMA」に設定し、日本国内の電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や、移動中に行うと、正しく設定されない場合があります。
Wi-Fi®通信では初期設定ができません。
◎時間帯によっては、初期設定の所要時間が30秒～3分程度かかります。「Eメールアドレスの設定中です。しばらくお待ちください。」と表示された画面のまま、お待ちください。
◎Eメールアドレスを変更する操作については、「Eメールアドレスの変更やその他の設定をする」(▶P.62)をご参照ください。

Eメールの表示モードを切り替える

相手先ごとにEメールをスレッドとしてまとめて表示する会話モードと指定した条件ごとにEメールをまとめるフォルダモードの、2つの表示モードを切り替えることができます。

1 ホーム画面で[✉]

2 [切替]

表示モードが切り替わります。

《会話モード》　《フォルダモード》

memo

◎本書では会話モードでの操作を基準に説明しています。フォルダモードでは、メニューの項目／アイコン／画面上のボタンなどが異なる場合があります。

会話モードでの画面の見かた

■ スレッド一覧画面の見かた

Eメールは、相手先ごとにまとめられたスレッドが一覧表示されます。

《スレッド一覧画面》

① すべて表示／お気に入り表示切替タブ
すべてのスレッド一覧と、お気に入りのスレッド一覧を切り替えて表示できます。

② スレッド

③
- **(赤色):新着Eメールあり**
- **(青色):未読Eメールあり**

④ インフォボックス
インフォボックスメールを表示できます。
※新着／未読メールがある場合は、「インフォボックス」タブの右上に合計の件数が表示されます。

⑤ ★**(黄色):お気に入り**
★**(灰色):お気に入り解除**

⑥ アクションバー

■ スレッド内容表示画面の見かた

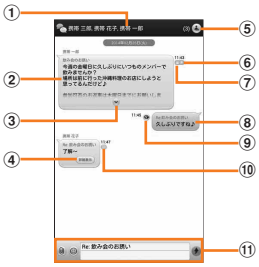

《スレッド内容表示画面》

① スレッド名称(相手先)
連絡先未登録の場合は、メールアドレスが表示されます。

② 受信したEメール

③ **続き表示ボタン**
本文をすべて表示するときに使用します。
閉じるときは「 」をタップします。
④ **詳細表示ボタン**
Eメール詳細表示画面を表示します。
⑤ **宛先一覧表示ボタン**
送受信しているアドレスを一覧で表示します。宛先を追加・削除すると別のスレッドとして表示されます。
⑥ **フラグ付きEメール**
⑦ **保護されたEメール**
⑧ **送信したEメール**
⑨ **:送信予約Eメール**
:自動再送信Eメール
⑩ 送信者がBccやメーリングリストのアドレスを使用して送信した場合に表示されるアイコンです。
⑪ **メール作成バー**

■ メール作成バーの見かた



《メール作成バー》

① **件名入力欄**
「件名を非表示」に設定している場合は表示されません。
② **絵文字ボタン**
絵文字を入力するときに使用します。
③ **添付ボタン**
データを添付するときに使用します。
④ **送信ボタン**
⑤ **本文入力欄**

フォルダモードでの画面の見かた

■ フォルダー覧画面の見かた

フォルダー覧画面には、受信ボックスや送信ボックス、フォルダなどが表示されます。フォルダは、「フォルダ作成」をタップしてフォルダを作成すると表示されます。

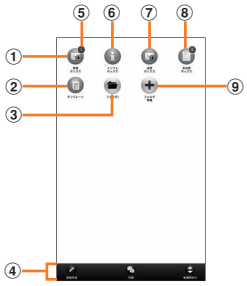

《フォルダー覧画面》

① **受信ボックス**
② **テンプレート**
③ **フォルダ**
④ **アクションバー**
⑤ フォルダに未読メールや未送信メールがある場合は、アイコンの右上に合計の件数が表示されます。
⑥ **インフォボックス**
⑦ **送信ボックス**
⑧ **未送信ボックス**
⑨ **フォルダ作成**

■ Eメール一覧画面の見かた

《受信メール一覧画面》

《送信メール一覧画面》

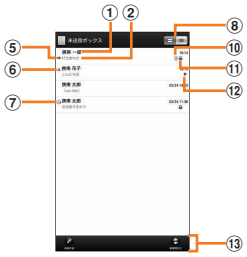

《未送信メール一覧画面》

《フォルダメール一覧画面》

① **宛先／差出人の名前またはメールアドレス**
メールアドレスが連絡先に登録されている場合は、連絡先に登録されている名前が表示されます。
受信したEメールに差出人名称が設定されている場合は、設定されている名前が表示されます。
連絡先に登録されていない場合で、差出人名称も設定されていない場合は、メールアドレスが表示されます。
※ 連絡先にメールアドレスが登録されている場合は、連絡先に登録されている名前が優先して表示されます。
② **件名**
③ **●:未読のEメール**
○:本文を未受信のEメール
▲:サーバーにメールがなく本文を受信できないEメール
④ **:返信したEメール**
:転送したEメール
:返信／転送したEメール
⑤ **:返信のEメール**
:転送のEメール
⑥ **送信に失敗したEメール／サーバーに元のメール(受信メール)がなく転送に失敗したEメール**
⑦ **:送信予約Eメール**
:自動再送信Eメール
⑧ **2行表示／本文プレビュー表示切替ボタン**
⑨ **受信／送信切替スライダ**
フォルダ内の受信メール一覧と、送信済みメール一覧を切り替えて表示できます。
⑩ **添付データあり**
⑪ **保護されたEメール**
⑫ **フラグ付きEメール**
⑬ **アクションバー**

memo

◎ 横画面表示に切り替えた場合は、本文プレビュー表示固定になります。

■ Eメール詳細表示画面の見かた

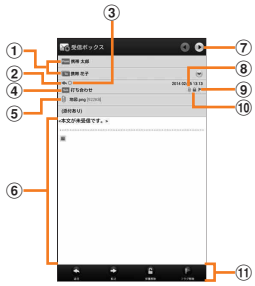

《受信メール詳細表示画面》

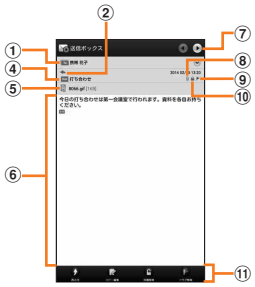

《送信メール詳細表示画面》

① 受信メール

From：差出人の名前またはメールアドレス

To ／ CC：宛先の名前またはメールアドレス

送信メール

To ／ CC ／ BCC：宛先の名前またはメールアドレス

※宛先が複数ある場合は1件のみ表示されます。「 」をタップすると、その他のメールアドレスを表示できます。

② 受信メール

：返信したEメール

：転送したEメール

：返信／転送したEメール

送信メール

：返信のEメール

：転送のEメール

③ ：本文を未受信のEメール

：サーバーにメールがなく本文を受信できないEメール

④ Sub：件名

⑤ ：通常添付(本体メモリ保存)

：通常添付(ストレージ保存)

：通常添付(保存失敗)

：インライン添付(本体メモリ保存)

：インライン添付(ストレージ保存)

：未受信の添付データ

※添付データが複数ある場合は1件のみ表示されます。「 」をタップすると、その他の添付データを表示できます。

⑥ 本文表示エリア

⑦ 前のEメール／次のEメールを表示

※本文表示エリアを左右にフリックすることで、前のEメール／次のEメールを表示することもできます。

⑧ 添付データあり

⑨ フラグ付きEメール

⑩ 保護されたEメール

⑪ アクションバー

Eメールを送信する

1 ホーム画面で[ ]

2 [新規作成]

宛先入力画面が表示されます。

- 過去に送受信した相手先にEメールを送信する場合はスレッドをタップしてEメールを送信することができます。その場合は、手順6へ進みます。

3 [ ]

「アドレスを入力」をタップしてアドレスを直接入力することもできます。

- 入力中のアドレスを含むスレッドの候補が表示されます。

4

アドレス帳引用	連絡先のメールアドレスを宛先に入力します。
アドレス帳グループ引用	連絡先のグループに登録されたすべてのメールアドレスを宛先に入力します。 • グループに登録されているメールアドレスが宛先の上限を超えている場合は、上限まで宛先に入力します。 • 「Friends Noteでグループ作成」を選択すると、グループを作成することもできます。Friends Noteアプリがインストールされていない場合もしくはバージョンが古い場合は、最新のFriends Noteアプリを「auスマートパス」からダウンロードしてください。
メール受信履歴引用／メール送信履歴引用	受信メール履歴／送信メール履歴の一覧から選択して、メールアドレスを宛先に入力します。 **メールアドレスにチェックを入れる→[選択]** • [ ]→[削除]→メールアドレスにチェックを入れる→[削除]→[削除]と操作すると、履歴を削除できます。
プロフィール引用	本製品に登録されている自分のEメールアドレスを宛先に入力します。
貼り付け※1	クリップボードに記憶されたメールアドレスを貼り付けます。

※1 クリップボードに文字が記憶されている場合に表示されます。

5 [作成]

スレッド内容表示画面が表示されます。

6 [件名を入力]→件名を入力

件名は、全角50／半角100文字まで入力できます。

7 本文入力欄をタップ→本文を入力

本文は、全角5,000／半角10,000文字まで入力できます。

8 [ ]→[送信]

■ フォルダモードでEメールを送信する場合

1 フォルダー覧画面→[新規作成]

送信メール作成画面が表示されます。

2 [ ]

宛先の入力方法を選択するメニューが表示されます。「Eメールを送信する」(▶P.52)の手順4をご参照ください。

「アドレスを入力」をタップしてアドレスを直接入力することもできます。

3 [件名を入力]→件名を入力

件名は、全角50／半角100文字まで入力できます。

4 本文入力欄をタップ→本文を入力

本文は、全角5,000／半角10,000文字まで入力できます。

5 [完了]→[送信]→[送信]

memo

◎ デコレーションアニメには対応しておりません。
◎ 件名や本文には、半角カナおよび半角記号『ー(長音) ゛(濁点) ゜(半濁点)、。・「」』は入力できません。
◎ 1日に送信できるEメールの件数は、宛先数の合計で最大1,000通までです。
◎ 一度に送信できるEメールの宛先の件数は、最大30件(To／Cc／Bccを含む。1件につき半角64文字以内)までです。

◎絵文字を他社の携帯電話やパソコンなどに送信すると、一部他社の絵文字に変換されたり、受信側で正しく表示されないことがあります。
また、異なるau電話に送信した場合は、auの旧絵文字に変換される場合があります。
◎送信時確認表示は非表示に設定することもできます(▶P.61)。
◎フォルダモードでは送信メール作成画面で「保存」をタップすると、作成中のEメールを未送信ボックスに保存できます。
◎あらかじめ「自動再送信」(▶P.61)をオンにすると、メールの送信に失敗した際に自動で再送信することができます。また「送信予約」をタップすると、日時指定送信、あるいは本製品が電波の届かない場所でメールを送信したい場合に圏内復帰時に自動送信することができます。

宛先を追加・削除する

■宛先を追加する場合

1 宛先入力画面→未入力のアドレス入力欄の[ ]

宛先の入力方法を選択するメニューが表示されます。「Eメールを送信する」(▶P.52)の手順4へ進みます。
「アドレスを入力」をタップしてアドレスを直接入力することもできます。

■宛先を削除する場合

1 宛先入力画面→入力済みのアドレス入力欄の[ ]→[OK]

memo

◎フォルダモードでは入力済みのアドレスの「To」をタップすると宛先の種類を変更することができます。一番上の宛先は種類を変更することはできません。

送信予約をする

■会話モードで送信予約する場合

1 スレッド内容表示画面→本文入力欄をタップ→本文を入力

2 [ ]→[送信予約]→[OK]

3 送信する日付を入力→[設定]

4 送信する時間を入力→[設定]

・スレッド内容表示画面に が付いた送信予定のEメールが表示されます。

■フォルダモードで送信予約する場合

1 フォルダモードの送信メール作成画面→本文入力欄をタップ→本文を入力

2 [送信予約]→[OK]

3 送信する日付を入力→[設定]

4 送信する時間を入力→[設定]

・未送信ボックスに が付いた送信予定のEメールが保存されます。

memo

◎Eメールの自動送信は20件まで設定できます。
◎送信予約が設定されているメールを編集したり、指定した日時を変更しようとすると、いったん送信予約は解除されます。
◎電波状況などにより、指定した日時に送信できない場合があります。
◎指定した日時に、電波が届かない状態や電源が切れていた場合には、送信失敗になります。
◎日時指定したメールが国際ローミング中に送信された場合、料金が高額となる場合がありますのでご注意ください。
◎電波が届かない状態で送信予約をすると、日時指定送信か圏内復帰時に自動送信するかを選択することができます。

Eメールにデータを添付する

送信メールには、最大5件(合計2MB以下)のデータを添付できます。

1 スレッド内容表示画面→[ ]

2

ストレージ	ファイル種別を選択して内部ストレージまたはmicroSDメモリカードのデータを添付します。
ギャラリー(静止画)	アルバムの静止画データを添付します。
ギャラリー(動画)	アルバムの動画データを添付します。
カメラ(静止画)	静止画を撮影して添付します。
カメラ(動画)	動画を録画して添付します。
その他	他のアプリケーションを利用してデータを添付します。

■静止画データを添付する場合

3 リサイズするサイズをタップ

静止画データをリサイズして添付することができます。

memo

◎1データあたり2MBまでのデータを添付できます。
◎フォルダモードではデータを添付した後に、添付データ欄をタップすると添付したデータを再生できます。
◎添付データを削除するには、削除する添付データの「 」をタップします。

絵文字を利用する

Eメール作成中に、デコレーションメールの素材を簡単に探すことができます。

1 スレッド内容表示画面→[ ]

2 [D絵文字]／[ピクチャ]→[▲]

3

メニューリストから探す	auスマートパスに接続して、デコレーションメールアプリを検索できます。
お気に入りからコンテンツを探す	他のアプリケーションを利用して、デコレーションメールの素材を検索できます。

■microSDメモリカードまたは内部ストレージの絵文字を利用する場合

2 [microSD]→[ダウンロード]

3

メニューリストから探す	auスマートパスに接続して、デコレーションメールアプリを検索できます。
お気に入りからコンテンツを探す	他のアプリケーションを利用して、デコレーションメールの素材を検索できます。
更新	microSDメモリカードまたは内部ストレージに保存されているデコレーション絵文字を検索し、表示します。

本文入力中にできること

1 スレッド内容表示画面→本文入力欄をタップ→[⋮]

2

検索	▶P.56「Eメールを検索する」 • 会話モードのときのみ選択できます。
送信予約	▶P.53「送信予約をする」 • 会話モードのときのみ選択できます。
アドレス帳引用	連絡先から、電話番号やメールアドレスなどを呼び出して挿入します。
プロフィール引用	本製品に登録されている自分の電話番号やEメールアドレスを呼び出して挿入します。
挿入	定型文／冒頭文／署名を挿入します。 「定型文」「冒頭文」「署名」 • 冒頭文／署名はあらかじめ登録してください(▶P.61)。
装飾全解除	すべての装飾を解除します。 • フォルダモードのときのみ選択できます。
文字サイズ	文字サイズを一時的に切り替えます。 「特大」「大」「中」「小」「極小」
完了	本文の入力を終了し、送信メール作成画面に戻ります。 • フォルダモードのときのみ選択できます。

フォルダモードで本文を装飾する

フォルダモードでは本文を装飾したり、テンプレートを使用して装飾メールを作成することができます。

■ 本文を装飾する

本文を装飾したEメールを送信できます(デコレーションメール)。

1 フォルダモードの送信メール作成画面→本文入力欄をタップ→本文を入力

2 [装飾]

3 装飾の開始位置を選択→[選択開始]→「⇦」／「⇨」で終了位置を選択

「全選択」をタップして、すべての文字を選択することもできます。

4

文字サイズ	文字の大きさを変更します。 「小さい」「標準」「大きい」
文字位置／効果	文字の位置や動きを指定します。 「左寄せ」「センタリング」「右寄せ」「点滅表示」「テロップ」「スウィング」
文字色	24色のカラーパレットから文字の色を選択します。
背景色※1	24色のカラーパレットから背景の色を選択します。
挿入	microSDメモリカードまたは内部ストレージに保存された画像やアルバムの画像、カメラで撮影した画像を挿入したり、行と行の間にラインを挿入したりします。 「画像挿入」「ライン挿入」

※1「冒頭文」「署名」編集時は選択できません。

5 [完了]→[送信]→[送信]

memo

◎本文を装飾する場合は、装飾情報を含めて約10KBの文字を入力できます。
◎本文には、最大20件(合計100KB以下)の画像／デコレーション絵文字を挿入できます。
※一度挿入した画像／デコレーション絵文字は、件数に関係なく繰り返し挿入できます。
※挿入できる画像／デコレーション絵文字は、拡張子が「.jpg」「.gif」のファイルです。
◎「Eメールにデータを添付する」(▶P.53)の操作でデータを添付した場合は、添付データと画像／デコレーション絵文字を合計して2MBまで添付できます。
◎装飾した文字を削除しても、装飾情報のみが残り、入力可能文字数が少なくなる場合があります。
◎手順4で[⋮]→[装飾全解除]→[解除]と操作すると、装飾を解除できます。
◎異なる機種の携帯電話やパソコンなどの間で送受信したデコレーションメールは、受信側で一部正しく表示されないことがあります。
◎デコレーションメール非対応機種やパソコンなどに送信すると、通常のEメールとして受信・表示される場合があります。
◎Eメールの「サーバ転送」では、本文を装飾できません。
◎会話モードでは、本文を装飾できません。

■ 速デコを利用する

本文を入力後に、自動的に絵文字を挿入したり、フォント／背景色を変更して、本文を装飾することができます。速デコを利用するには、あらかじめauスマートパスから対応するアプリケーションをダウンロードしてください。

• フォルダモードでのみ利用できます。

1 送信メール作成画面→本文入力欄をタップ→本文を入力

2 [速デコ]

「次候補」をタップするたびに次の装飾候補が表示されます。

3 [確定]

memo

◎装飾結果プレビュー画面で[⋮]→[設定]と操作すると、速デコの設定を変更できます。

■ テンプレートを利用する

テンプレートにメッセージを挿入することで、簡単に装飾メールを作成して送信することができます。

• フォルダモードでのみ利用できます。

1 フォルダー覧画面→[テンプレート]

テンプレート一覧画面が表示されます。
[⋮]→[ストレージから読み込み]と操作すると、microSDメモリカードまたは内部ストレージ内のテンプレート一覧を表示できます。本体に読み込んでからご利用ください。

2 テンプレートをタップ→[メール作成]

Eメールを受信する

1 Eメールを受信

Eメールの受信が終了すると、以下の方法で新着メールをお知らせします。いずれの通知もEメール設定で「基本通知設定」(▶P.62)または「個別通知設定」(▶P.62)にてオフにすることができます。

- 端末がスリープ状態でEメールを受信すると画面が点灯します。
- ロック画面上に通知ポップアップを表示することができます。

《通知ポップアップ》

- ステータスバーに E が表示され、Eメール受信音が鳴ります。ステータスバーに名前、メールアドレス、件名が表示されます。受信したEメールに差出人名称が設定されている場合は、設定されている名前が表示されます。メールアドレスが連絡先に登録されている場合は、連絡先に登録されている名前が優先して表示されます。

2 ホーム画面で[ ]

Eメールのスレッド一覧画面が表示されます。

- 新着Eメールがあるスレッドには ●(赤色)、未読Eメールがあるスレッドには ●(青色)が表示されます。

3 確認するスレッドをタップ

受信したEメールを含むスレッド内容表示画面が表示されます。

- 確認するEメールをロングタッチ→[詳細表示]と操作するとEメール詳細表示画面が表示されます。

memo

◎Eメールやその他の機能を操作中でもバックグラウンドでEメールを受信します。ステータスバーに E が表示され、Eメール受信音が鳴ります。ただし、「メール自動受信」(▶P.61)をオフに設定している場合は、バックグラウンド受信しません。
◎「メール自動受信」(▶P.61)をオフに設定している場合や、受信に失敗した場合は、Eメール受信音が鳴り E! が表示されます。「新着メールを問い合わせて受信する」(▶P.56)の操作を行い、Eメールを受信してください。
◎受信状態および受信データにより、正しく受信されなかった場合でもパケット通信料がかかる場合があります。
◎受信できる本文の最大データ量は、1件につき約1MBまでです。それを超える場合は、本文の最後に、以降の内容を受信できなかった旨のメッセージが表示されます。
◎受信したEメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。

添付データを受信・再生する

1 スレッド内容表示画面を表示

2 添付データをタップ→[表示]

未受信の添付データは、添付データのファイル名をタップすると受信が開始されます。受信完了後、もう一度添付データをタップ→[表示]と操作してください。
アプリケーション選択画面が表示された場合は、添付データを再生するアプリケーションを選択し、「常時」/「今回のみ」をタップします。

memo

◎通常のEメール(テキストメール)では、添付データがインライン再生される場合があります。再生されるデータの種類は、拡張子が「.png」「.jpg」「.gif」「.bmp」のファイルです。
※データによっては、インライン再生されない場合があります。
◎デコレーションメールの本文内に挿入されている画像は最大150KBまで受信できます。

添付画像を保存する

Eメールに添付された画像を内部ストレージまたはmicroSDメモリカードに保存できます。

1 スレッド内容表示画面→添付データをタップ

2 [ストレージへ保存]

3 [保存]

選択した画像が内部ストレージ、またはmicroSDメモリカードが挿入されている場合はmicroSDメモリカードの「MyFolder」に保存されます。※1

※1 本製品では保存したデータは内部ストレージ(/storage/emulated/0/private/au/email/MyFolder)、またはmicroSDメモリカード(/storage/removable/sdcard1/private/au/email/MyFolder)に保存されます。

memo

◎保存先選択画面で「Up」をタップすると、1つ上の階層のフォルダを選択できます。
◎未受信の添付画像は保存できません。サーバーから画像を受信してから操作してください(▶P.55)。

差出人/宛先/件名/電話番号/メールアドレス/URLを利用する

1 スレッド内容表示画面/Eメール詳細表示画面を表示

■差出人/宛先/本文中のメールアドレスを利用する場合

2 差出人/宛先/本文中のメールアドレスをタップ

3

Eメール作成	選択したメールアドレスを宛先にしてEメールを作成します。 アプリケーション選択画面が表示された場合は、メールを作成するアプリケーションを選択し、「常時」/「今回のみ」をタップします。
アドレス帳登録	選択したメールアドレスを連絡先に登録します。
アドレスコピー	選択したメールアドレスをコピーします。
振分け条件に追加	選択したメールアドレスをフォルダの振分け条件に登録します。 **[新規振分けフォルダ作成]/[「×××」(×××はフォルダ名)に追加]→[保存]** • ロックされたフォルダを選択した場合は、フォルダロック解除パスワードを入力します。 • 「保存」をタップした後、すぐに再振分けを行う場合は「再振分けする」をタップします。 ▶P.59「フォルダを作成/編集する」 • フォルダモードのときのみ選択できます。
拒否リスト登録	選択したメールアドレスを迷惑メールフィルターの指定拒否リストに登録します。 ▶P.64「迷惑メールフィルターを設定する」

■件名をコピーする場合

2 件名をタップ→[コピー]

■本文中の電話番号を利用する場合

2 本文中の電話番号をタップ

3

音声発信	選択した電話番号に電話をかけます。
特番付加184	選択した電話番号に「184(発信者番号非通知)」を付加して電話をかけます。
特番付加186	選択した電話番号に「186(発信者番号通知)」を付加して電話をかけます。
au国際電話サービス	選択した電話番号に国際電話の識別番号「010」を付加して国際電話をかけます。 • au国際電話サービスを利用した国際電話のかけかたについては、下記のホームページをご参照ください。 http://www.001.kddi.com/lineup/001mobile/au.html
SMS作成	選択した電話番号を宛先としたSMSを作成します。 ▶P.65「SMSを送信する」
アドレス帳登録	選択した電話番号を連絡先に登録します。

電話番号コピー	選択した電話番号をコピーします。

■本文中のURLを利用する場合

2 本文中のURLをタップ

3

開く	選択したURLのページを表示します。 アプリケーション選択画面が表示された場合は、アプリケーションを選択し、「常時」／「今回のみ」をタップします。
URLをコピー	選択したURLをコピーします。

memo

◎本文中のメールアドレス、電話番号、URLは、表記のしかたによって正しく認識されない場合があります。

新着メールを問い合わせて受信する

「メール自動受信」(▶P.61)をオフに設定した場合や、Eメールの受信に失敗した場合は、新着メールを問い合わせて受信することができます。

1 ホーム画面で[ ]

2 [新着問合せ]

新着のEメールがあるかどうかを確認します。

memo

◎スレッド内容表示画面で、メール作成バーより上の部分を上方へスクロールさせ、指を離しても新着メールを問い合わせて受信することができます。

Eメールを検索する

1 ホーム画面で[ ]

2 [ ]→[全検索]／[検索]

3 キーワードを入力

半角と全角を区別して入力してください。

4 [ ]／ソフトウェアキーボードの[ ]

検索結果一覧画面が表示されます。
日時が新しいEメールから順に表示されます。
フォルダー一覧画面から検索する場合、ロックされたフォルダ内のEメールは検索対象から外されます。

memo

◎「 」をタップすると、キーワード検索以外にも検索条件のアイコンをタップしたり、日付を指定して検索することができます。検索条件は複数選択できます。

Eメールを会話モードで確認する

受信したEメールは、相手先ごとにEメールをスレッドにまとめて表示できます。新着のEメールが既存のEメールへの返信Eメールであれば、それらは同じスレッドにまとめられます。

1 ホーム画面で[ ]

Eメールのスレッド一覧画面が表示されます。
- 新着Eメールがあるスレッドには ●(赤色)、未読Eメールがあるスレッドには ●(青色)が表示されます。

2 確認するスレッドをタップ

スレッド内容表示画面が表示され、Eメールが確認できます。

スレッド一覧画面でできること

1 スレッド一覧画面→[ ]

2

件名を表示／件名を非表示	件名の表示／非表示を設定します。
全検索	▶P.56「Eメールを検索する」
削除	選択したスレッドをすべて削除します。 **削除するスレッドにチェックを入れる→[削除]→[削除]** • スレッド内のEメールはすべて削除されます。 • 「全選択」ですべてのスレッドを選択することもできます。 • スレッド内に保護されたEメールがある場合は、保護されたEメールの削除を確認する画面が表示されます。「削除しない」をタップすると、保護されたEメールが残り、スレッドは削除されません。 • 削除するスレッドをロングタッチ→[削除]→[削除]と操作しても削除できます。
Eメール設定	▶P.60「Eメールを設定する」
ヘルプ	「サービス概要」や「更新情報」を確認できます。 アプリケーション選択画面が表示された場合は、情報を表示するアプリケーションを選択し、「常時」／「今回のみ」をタップします。

スレッド内容表示画面でできること

1 スレッド内容表示画面→[ ]

2

検索	▶P.56「Eメールを検索する」

Eメールを個別に操作する

1 スレッド内容表示画面→操作するEメールをロングタッチ

2

詳細表示	Eメール詳細表示画面を表示します。
本文転送	本文を転送するEメールを作成します。 • 送信メール作成画面が表示されます。 • 件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を付けた件名が入力されます。 • 元のEメールにファイルが添付されている場合は、転送メールにも添付されます。
保護／保護解除	Eメールを保護します。 • 保護されているEメールでは「保護解除」をタップして保護を解除します。
フラグ／フラグ解除	Eメールにフラグを付けます。 • フラグ付きのEメールでは「フラグ解除」をタップしてフラグを外します。
削除	Eメールを削除します。
コピー	テキストをコピーします。
画像保存	添付画像およびインライン画像を保存します。
文字コード	文字コードを変更します。
共有	データをBluetooth®やメール添付などで送信したり、SNSなどにアップロードしたりできます。

※Eメールにより選択できる項目は異なります。

Eメールをフォルダモードで確認する

受信したEメールは、受信ボックスに保存されます。送信済みのEメールは送信ボックスに保存されます。受信したEメールや送信したEメールが振分け条件に一致した場合は、設定したフォルダに保存されます。送信せずに保存したEメール、送信に失敗したEメールは未送信ボックスに保存されます。

1 ホーム画面で[ ]→[切替]

フォルダー覧画面が表示されます。
受信ボックスに新着メールがある場合は赤丸と件数が表示され、新着メールを確認すると青丸に変わります。
未送信ボックスにEメールがある場合は、青丸と件数が表示されます(送信に失敗したEメールがある場合は、赤丸に変わります)。

■受信メールを確認する場合

2 [受信ボックス]／フォルダを選択

受信メール一覧画面が表示されます。

3 Eメールをタップ

受信メール詳細表示画面が表示されます。
[返信]:返信のEメールを作成
[転送]:転送のEメールを作成
[保護]／[保護解除]:Eメールを保護／保護解除
[フラグ]／[フラグ解除]:Eメールにフラグを付ける／フラグを解除
:前のEメールを表示
:次のEメールを表示

■送信メールを確認する場合

2 [送信ボックス]／フォルダを選択

送信メール一覧画面が表示されます。
フォルダを選択した場合は「送信」をタップします。

3 Eメールをタップ

送信メール詳細表示画面が表示されます。
[再送信]:同じEメールをもう一度送信
[コピー編集]:コピーして編集
[保護]／[保護解除]:Eメールを保護／保護解除
[フラグ]／[フラグ解除]:Eメールにフラグを付ける／フラグを解除
:前のEメールを表示
:次のEメールを表示

■未送信ボックスのEメールを確認する場合

2 [未送信ボックス]

未送信メール一覧画面が表示されます。
送信に失敗したEメールをロングタッチ→[送信失敗理由]と操作すると、送信に失敗した理由を確認できます。
日時指定した送信予約メールをロングタッチ→[送信予約情報]と操作すると、送信日時を確認できます。送信日時を編集すると、いったん送信予約は解除されます。
送信予約メールをロングタッチ→[送信予約解除]と操作すると、送信予約が解除されます。

3 Eメールをタップ

未送信メールをタップした場合、未送信メール詳細表示画面が表示されます。送信予約メールをタップした場合は、送信予約メール詳細表示画面が表示されます。
[送信]:宛先が入力されているEメールを送信
[編集]:Eメールを編集
[コピー編集]:保護されたEメールをコピーして編集
[保護]／[保護解除]:Eメールを保護／保護解除
[フラグ]／[フラグ解除]:Eメールにフラグを付ける／フラグを解除
:前のEメールを表示
:次のEメールを表示

memo

◎宛先が不明で相手に届かなかったEメールは、送信ボックスに保存されます。
◎受信ボックスの容量を超えると、最も古い既読メールが自動的に削除されます。ただし、未読のEメール、保護されたEメール、本文を未受信のEメールは削除されません。
◎受信ボックスのすべてのメールが未読の状態で受信ボックスの容量を超えると、新着メールを受信できません。
◎送信ボックス・未送信ボックスの容量を超えると、最も古い送信済みメールが自動的に削除されます。削除できる送信済みメールがない場合は、サーバーに元のメールがなく転送に失敗したEメール、送信失敗メール、未送信メールの順に削除されます。ただし、保護されたメール、送信予約メールは削除されません。

Eメール一覧画面でできること

1 受信メール一覧画面／送信メール一覧画面／未送信メール一覧画面／検索結果一覧画面→[ ]

2

検索		▶P.56「Eメールを検索する」
移動		Eメールを移動します。 **移動するEメールにチェックを入れる→[移動]→移動先のフォルダを選択** ・あらかじめフォルダを作成してください(▶P.59)。 ・「全選択」をタップすると、一覧表示しているEメールをすべて選択できます。
削除		Eメールを削除します。 **削除するEメールにチェックを入れる→[削除]→[削除]** ・「全選択」をタップすると、一覧表示している削除可能なEメールをすべて選択できます。 ・保護されたEメールは選択できません。
保護／解除		Eメールが自動的に削除されないように保護したり、保護を解除します。 **保護／解除するEメールにチェックを入れる→[保護]／[解除]** ・「全選択」をタップすると、一覧表示しているEメールをすべて選択できます。 ・受信メールは、受信ボックス容量の50%または1,000件まで保護できます。 ・送信・未送信メールは、送信ボックス容量の50%または500件まで保護できます。
フラグ		Eメールにフラグを付けたり、フラグを外します。 **フラグを付ける／外すEメールにチェックを入れる→[つける]／[解除]** ・「全選択」をタップすると、一覧表示しているEメールをすべて選択できます。
その他	ストレージへ保存	Eメールを保存します。microSDメモリカードが挿入されている場合はmicroSDメモリカードに、挿入されていない場合は内部ストレージに保存します。 **保存するEメールにチェックを入れる→[保存]** ・「全選択」をタップすると、一覧表示しているEメールをすべて選択できます。 ・保存したEメールは、「Eメール設定」の「バックアップ・復元」で本製品に読み込むことができます(▶P.63)。
	フォルダ編集	表示中の受信ボックス／フォルダを編集します。 ▶P.59「フォルダを作成／編集する」
	選択受信	本文が未受信のEメールの本文を取得します。 **本文を取得するEメールにチェックを入れる→[受信]** ・「全選択」をタップすると、一覧表示している本文受信可能なEメールをすべて選択できます。
	Eメール設定	▶P.60「Eメールを設定する」

※画面により選択できる項目は異なります。

Eメールを個別に操作する

1 受信メール一覧画面／送信メール一覧画面／未送信メール一覧画面／検索結果一覧画面→操作するEメールをロングタッチ

2

返信	Eメールに返信します。 • 送信メール作成画面が表示されます。 • 件名には、元のEメールの件名に「Re:」を付けた件名が入力されます。 • 宛先には、差出人／返信先のメールアドレスが入力されます。	
全員に返信	同報されている全員に返信します。 • 送信メール作成画面が表示されます。 • 宛先が複数ある場合のみ選択できます。	
転送	本文転送	本文を転送するEメールを作成します。 • 送信メール作成画面が表示されます。 • 件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を付けた件名が入力されます。 • 元のEメールにファイルが添付されている場合は、転送メールにも添付されます。
	サーバ転送	サーバーに保存されているEメールを本文の最後に引用して転送します。 • 送信メール作成画面が表示されます。 • 件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を付けた件名が入力されます。 • サーバーにある元のEメール(受信メール)を転送するため、受信できなかった添付データもすべて転送されます。 • デコレーションメールは「サーバ転送」できません。
送信	未送信のEメールを送信します。 • 宛先がないEメールでは表示されません。	
編集	未送信のEメールを編集して送信します。 • 送信メール作成画面が表示されます。	
コピー編集	送信したEメールや保護されている未送信のEメールをコピーして編集し、送信します。 • 送信メール作成画面が表示されます。	
保護／保護解除	Eメールを保護します。 • 保護されているEメールでは「保護解除」をタップして保護を解除します。	
フラグ／フラグ解除	Eメールにフラグを付けます。 • フラグ付きのEメールでは「フラグ解除」をタップしてフラグを外します。	
送信失敗理由	送信に失敗したEメールの送信失敗理由を表示します。	
削除	Eメールを削除します。	
送信予約情報	送信予約日時を確認します。	
送信予約解除	送信予約を解除します。	
移動	Eメールを移動します。 **移動先のフォルダを選択** • あらかじめフォルダを作成してください (▶P.59)。	
拒否リスト登録	選択したメールアドレスを迷惑メールフィルターの指定拒否リストに登録します。 ▶P.64「迷惑メールフィルターを設定する」	

※画面により選択できる項目は異なります。

Eメール詳細表示画面でできること

1 受信メール詳細表示画面／送信メール詳細表示画面→[⋮]

2

転送	本文転送	本文を転送するEメールを作成します。 • 送信メール作成画面が表示されます。 • 件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を付けた件名が入力されます。 • 元のEメールにファイルが添付されている場合は、転送メールにも添付されます。
	サーバ転送	サーバーに保存されているEメールを本文の最後に引用して転送します。 • 送信メール作成画面が表示されます。 • 件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を付けた件名が入力されます。 • サーバーにある元のEメール(受信メール)を転送するため、受信できなかった添付データもすべて転送されます。 • デコレーションメールは「サーバ転送」できません。
移動	Eメールを移動します。 **移動先のフォルダを選択** • あらかじめフォルダを作成してください (▶P.59)。	
削除	Eメールを削除します。	
本文選択	Eメールの本文を選択してコピーします。 **表示される本文選択画面でコピーする文字列の開始位置をタップ、または[◁]／[▷]でカーソルを移動→[選択開始]→[◁]／[▷]で選択範囲を指定→[コピー]** • Eメール詳細表示画面で本文をロングタッチ→[本文選択]と操作しても本文選択画面を表示できます。 • 本文選択画面をダブルタップ→「💧」／「💧」をドラッグして選択範囲を指定→[コピー]と操作することもできます。 • 「全選択」をタップすると、本文全体を選択できます。 • 絵文字やインライン画像もコピーできます。 • 一部の装飾(文字位置／効果、背景色)はコピーされません。	
文字サイズ	本文の文字サイズを一時的に切り替えます。 「特大」「大」「中」「小」「極小」 • Eメール詳細表示画面を閉じると、「受信・表示設定」で設定した文字サイズに戻ります。	
その他	ストレージへ保存	Eメールを保存します。microSDメモリカードが挿入されている場合はmicroSDメモリカードに、挿入されていない場合は内部ストレージに保存します。 • 保存したEメールは、「Eメール設定」の「バックアップ・復元」で本製品に読み込むことができます(▶P.63)。
	文字コード	本文を表示する文字コードを一時的に切り替えます。 「ISO-2022-JP」「Shift_JIS」「UTF-8」「EUC-JP」「ASCII」 • 変更した文字コードは、表示中のEメール詳細表示画面でのみ一時的に適用されます。
	本文受信	本文未受信メールを表示した際、本文の受信を開始します。
	共有	データをBluetooth®やメール添付などで送信したり、SNSなどにアップロードしたりできます。 アプリケーション選択画面が表示された場合は、アプリケーションを選択し、「常時」／「今回のみ」をタップします。

※画面により選択できる項目は異なります。

フォルダー一覧画面でできること

1 フォルダー一覧画面→[⋮]

2

検索	▶P.56「Eメールを検索する」
フォルダ編集	▶P.59「フォルダを作成／編集する」
フォルダ削除	選択したフォルダとフォルダ内のメールをすべて削除します。 **削除するフォルダにチェックを入れる→[削除]→[削除]** • ロックされたフォルダは選択できません。 • フォルダ内に保護されたEメールがある場合は、保護されたEメールの削除を確認する画面が表示されます。「削除しない」をタップすると、保護されたEメールが残り、フォルダは削除されません。
再振分け	現在設定されているフォルダの振分け条件で、Eメールの再振分けを行います。 • ロックされたフォルダがある場合は、フォルダロック解除パスワードを入力します。
Eメール設定	▶P.60「Eメールを設定する」
ヘルプ	「サービス概要」や「更新情報」を確認できます。 アプリケーション選択画面が表示された場合は、情報を表示するアプリケーションを選択し、「常時」／「今回のみ」をタップします。

フォルダを作成／編集する

フォルダを作成して、フォルダごとにEメールの振分け条件や着信通知を設定したり、フォルダにロックをかけたりすることができます。

1 フォルダー一覧画面→[フォルダ作成]

フォルダ編集画面が表示されます。

2 フォルダ名称欄をタップ→フォルダ名を入力

フォルダ名は、全角8／半角16文字まで入力できます。

■ フォルダアイコンを変更する場合

3 [📷]

4 アイコンを選択→カラーを選択→[OK]

5 各項目を設定→[保存]

■ フォルダ画像を設定する場合

3 [📷]→[ギャラリーから写真を選択]

4 画像を選択→切り抜き範囲を指定→[切り抜き]→[OK]

5 各項目を設定→[保存]

memo

◎最大20個のフォルダを作成できます。

■ フォルダに振分け条件を設定する

作成したフォルダに「メールアドレス」「ドメイン」「件名」「アドレス帳登録外」「不正なメールアドレス」の振分け条件を設定できます。設定した振分け条件に該当するEメールを受信／送信すると、自動的に設定フォルダにEメールが振り分けられます。

1 フォルダー一覧画面→[⋮]→[フォルダ編集]→フォルダを選択

ロックされたフォルダを選択した場合は、フォルダロック解除パスワードを入力します。

■ 振分け条件を設定する場合

2 [振分け条件追加]→[▼]

3

メールアドレス	メールアドレスを振分け条件に登録します。 **メールアドレスを入力→[OK]→[保存]** • 「📖」をタップすると、「アドレス帳引用」「アドレス帳グループ引用」「メール受信履歴引用」「メール送信履歴引用」「プロフィール引用」「貼り付け※1」から入力方法を選択して、メールアドレスを登録できます。
ドメイン	ドメインを振分け条件に登録します。 **ドメインを入力→[OK]→[保存]** • 「📖」をタップすると、「アドレス帳引用」「メール受信履歴引用」「メール送信履歴引用」「プロフィール引用」「貼り付け※1」から入力方法を選択して、ドメインを登録できます。
件名	件名を振分け条件に登録します。 **件名を入力→[OK]→[保存]** • 件名の一部が一致する場合も振り分けられます。

※1 クリップボードに文字が記憶されている場合に表示されます。

■ アドレス帳登録外／不正なメールアドレスを振分け条件に設定する場合

2 「アドレス帳登録外」／「不正なメールアドレス」にチェックを入れる→[保存]

memo

◎振分け条件を設定／編集して「保存」をタップすると、フォルダの再振分けを行うかどうかの確認画面が表示されます。すぐに再振分けを行う場合は、「再振分けする」をタップします。
◎全フォルダで「メールアドレス」「ドメイン」「件名」を合わせて最大400件登録できます。
◎同一の振分け条件を複数のフォルダに設定することはできません。
◎「振分け条件設定」の一覧で、追加した条件の右横にある「✕」をタップして、条件を編集したり、削除することができます。
◎振り分けの対象となるメールアドレスは、受信メールの場合は差出人、送信メールの場合は宛先です。
◎一致する振分け条件が複数あるEメールの場合は、メールアドレス＞ドメイン＞件名＞その他の優先順位で振り分けられます。送信メールのメールアドレスは、To＞Cc＞Bccの優先順位で振り分けられ、先頭のメールアドレス／ドメイン＞2番目のメールアドレス／ドメイン＞･･･＞最後のメールアドレス／ドメインの優先順位で振り分けられます。

■ フォルダごとに着信通知を設定する

受信ボックスや作成したフォルダごとにEメール受信時の着信音やバイブレーション、通知LEDの色を設定できます。

1 フォルダー覧画面→[▮]→[フォルダ編集]→[受信ボックス]／フォルダを選択

ロックされた受信ボックス／フォルダを選択した場合は、フォルダロック解除パスワードを入力します。

2 [フォルダ別設定]

3

着信音	OFF	着信音が鳴りません。
	Eメールプリセット	Eメールアプリにプリセットされている着信音を設定します。
	着信音	アプリを利用して着信音を設定します。
	通知音	
	ストレージから探す	microSDメモリカードまたは内部ストレージの音楽を着信音に設定します。
	その他	他のアプリケーションを利用して着信音を設定します。
バイブレーション	受信ボックス／選択したフォルダに振り分けられるEメールを受信したときのバイブレーションを設定します。 **[OFF]／パターンを選択→[OK]**	
LED	受信ボックス／選択したフォルダに振り分けられるEメールを受信したときの通知LEDの色を設定します。 **[OFF]／パターンを選択→[OK]**	
着信音鳴動時間	受信ボックス／選択したフォルダに振り分けられるEメールを受信したときの着信音の鳴動時間を設定します。 「一曲鳴動」「時間設定」 ・「時間設定」を選択した場合は、1～60秒の範囲で指定します。	
通知ポップアップ	Eメール受信時、ロック画面上に新着メールをポップアップ表示するかどうかを設定します。 ▶P.55「Eメールを受信する」	
メール受信時の画面点灯	Eメール受信時にスリープ解除し画面を点灯するかどうかを設定します。 ▶P.55「Eメールを受信する」	

4 [OK]→[保存]

■ フォルダにロックをかける

受信ボックスや作成したフォルダにロックをかけて、フォルダロック解除パスワードを入力しないとフォルダを開いたり編集や削除ができないように設定できます。あらかじめ「Eメール設定」の「プライバシー設定」でフォルダロック解除のパスワードを設定してください（▶P.60）。

1 フォルダー覧画面→[▮]→[フォルダ編集]→[受信ボックス]／フォルダを選択

2 [フォルダロック]→フォルダロック解除パスワードを入力→[OK]

「フォルダロック」にチェックが入ります。フォルダ編集画面で「フォルダロック」のチェックを外すと、フォルダロック設定が解除されます。

3 [保存]

■ フォルダを並び替える

1 フォルダー覧画面→移動するフォルダをロングタッチ

画面上部に「選択したフォルダの場所を移動できます。」が表示されます。

2 移動する場所までドラッグ

memo

◎作成したフォルダ以外は移動できません。

Eメールを設定する

1 ホーム画面で[▮]

2 [▮]→[Eメール設定]

Eメール設定画面が表示されます。

3

受信・表示設定	▶P.61「受信・表示に関する設定をする」	
送信・作成設定	▶P.61「送信・作成に関する設定をする」	
通知設定	基本通知設定	▶P.62「通知に関する設定をする」
	個別通知設定	▶P.62「個別の通知に関する設定をする」
添付ファイル保存設定※1	保存場所の設定	メールにファイルが添付されているとき、添付ファイルが自動的に保存される場所を選択します。 **本体メモリに保存:**本体メモリに保存する。 **ストレージに保存:**内部ストレージに保存する。
	添付ファイル一括移動	自動的に保存された添付ファイルを別の場所にまとめて移動します。 **ストレージへ一括移動:**本体メモリから内部ストレージに移動する。 **本体メモリへ一括移動:**内部ストレージから本体メモリに移動する。
プライバシー設定	パスワード設定／パスワード変更	フォルダロック、シークレット機能のパスワードを設定／変更します。 **フォルダロック解除パスワード(4～16文字の英数字)を入力→[OK]→同じパスワードを再度入力→[OK]→ひみつの質問を選択→[OK]→ひみつの質問の回答を入力→[OK]** ・パスワードを設定すると「パスワード変更」が表示されます。 ・フォルダロック解除パスワードの入力を連続3回間違えるとひみつの質問画面が表示されます。[表示する]→回答を入力→[OK]と操作すると、新しいパスワードを設定できます。
	パスワードリセット	パスワードをリセットします。 **フォルダロック解除パスワードを入力→[OK]→[リセット]** ・パスワード未設定の場合は選択できません。 ・パスワードをリセットすると、フォルダロック、シークレット機能も解除されます。
	シークレット	シークレット機能の有効／無効を設定します。 **パスワードを入力→[OK]** ・表示されるシークレットモードの説明をよくお読みになりご利用ください。 ・パスワード未設定の場合は設定できません。 ・シークレット機能を有効／無効にする場合やシークレット機能を一時解除する場合に誤ったパスワードを入力しても、ポップアップなどは表示されません。
アドレス変更・その他の設定	▶P.62「Eメールアドレスの変更やその他の設定をする」	
設定更新	Eメールアドレスの再初期設定を行います。	
バックアップ・復元	▶P.63「Eメールをバックアップ／復元する」	
Eメール情報	自分のEメールアドレスやEメール保存件数／使用容量、ソフトウェアバージョンを表示します。 ・Eメールアドレス欄をタップ→[アドレスコピー]と操作して、Eメールアドレスをコピーできます。	

※1 受信／送信／未送信メールに添付されているファイルの保存場所を設定します。設定によりシステムメモリの負担を軽減させることができます。また、削除するメールにファイルが添付されている場合、添付ファイルも一緒に削除されます。本操作の「添付データ」はファイル検索を行ってもデータを確認することができません。残しておきたい添付ファイルの保存方法は、「添付データを受信・再生する」(▶P.55)にてご確認ください。

受信・表示に関する設定をする

1 Eメール設定画面→[受信・表示設定]

2

メール自動受信		サーバーに届いたEメールを自動的に受信するかどうかを設定します。チェックを外してオフに設定すると、受信せずに新しいEメールがサーバーに到着したことをお知らせします。
メール受信方法	全受信	差出人・件名と本文を受信します。
	指定全受信	指定したアドレスからのEメールは、差出人・件名と本文を受信します。指定していないアドレスからのEメールは、差出人・件名のみを受信します。 **アドレス帳:**連絡先に登録されているアドレスからのEメールは差出人・件名と本文を受信する。 **個別アドレスリスト:**「個別アドレスリスト編集」で登録したアドレスからのEメールは差出人・件名と本文を受信する。 **個別アドレスリスト編集:**個別アドレスを登録する。 • 「 」をタップすると、「アドレス帳引用」「アドレス帳グループ引用」「メール受信履歴引用」「メール送信履歴引用」「プロフィール引用」「貼り付け※1」から入力方法を選択して、個別アドレスを登録できます。 • 登録した個別アドレスを削除するには、削除するアドレスの[ ]→[削除]と操作します。
	差出人・件名受信※2	差出人・件名のみを受信します。
添付自動受信		受信メールの添付データを自動的に受信するかどうかを設定します。チェックを入れてオンに設定すると、Eメールの受信と同時に添付データを受信します。オフに設定すると、添付データを別途取得します。
添付自動受信サイズ		自動受信する添付データの上限サイズを設定します。 「100KB」「500KB」「1MB」「2MB」
アドレス帳登録名表示		連絡先に登録された名前を表示するかどうかを設定します。
文字サイズ		Eメール詳細表示画面／送信メール作成画面の本文の文字サイズを設定します。 「特大」「大」「中」「小」「極小」
テーマ設定		Eメールアプリの画面デザインを設定します。
背景画像設定	背景画像(縦画面)／背景画像(横画面)	背景画像を設定します。 **[設定する]→画像を選択→切り抜き範囲を指定→[切り抜き]** アプリケーション選択画面が表示された場合は、アプリケーションを選択し、「常時」／「今回のみ」をタップします。

※1 クリップボードに文字が記憶されている場合に表示されます。
※2 差出人・件名のみを受信したEメールは、受信メール一覧画面でEメールをタップすると、本文を取得できます。本文未受信のままEメール詳細表示画面が表示されたときは、[ ]→[その他]→[本文受信]→[本文取得]と操作すると、本文を取得できます。本文受信は、電波状態の良いところで行ってください。

送信・作成に関する設定をする

1 Eメール設定画面→[送信・作成設定]

2

返信先アドレス	Eメールを受信した相手の方が返信する場合に、宛先に設定されるアドレスを設定します。 **[設定する]→返信先のメールアドレス(半角64文字まで)を入力→[OK]**
差出人名称	送信先で表示される名前を設定します。 **[設定する]→差出人名称(全角12／半角24文字まで)を入力→[OK]**
冒頭文	本文の冒頭に挿入する文を設定します。 **[設定する]→冒頭文(全角1,250／半角2,500文字まで。装飾する場合は約2.5KBまで)を入力→[完了]→[設定]** • 冒頭文には、最大10種類の画像／デコレーション絵文字を挿入できます。 • 冒頭文／署名を挿入しただけで、画像／デコレーション絵文字の制限(最大20種類、または合計100KB以下)に達した場合は、本文入力時に画像／デコレーション絵文字を挿入できません。 • 冒頭文と署名に同じ画像を挿入した場合でも、冒頭文と署名が本文に挿入されると、画像は異なるファイルとして扱われます。 • 会話モードでご利用の場合、自動的に挿入されませんので、スレッド内容表示画面で本文入力欄をタップ→[ ]→[挿入]→[冒頭文]と操作して挿入してください。
署名	本文の末尾に挿入する文を設定します。 **[設定する]→署名(全角1,250／半角2,500文字まで。装飾する場合は約2.5KBまで)を入力→[完了]→[設定]** • 署名には、最大10種類の画像／デコレーション絵文字を挿入できます。 • 冒頭文／署名を挿入しただけで、画像／デコレーション絵文字の制限(最大20種類、または合計100KB以下)に達した場合は、本文入力時に画像／デコレーション絵文字を挿入できません。 • 冒頭文と署名に同じ画像を挿入した場合でも、冒頭文と署名が本文に挿入されると、画像は異なるファイルとして扱われます。 • 会話モードでご利用の場合、自動的に挿入されませんので、スレッド内容表示画面で本文入力欄をタップ→[ ]→[挿入]→[署名]と操作して挿入してください。
返信メール引用	返信時、受信メールの内容を本文に引用するかどうかを設定します。チェックを入れてオンに設定すると、受信メールの行頭に「>」を付けて引用します。受信メールがデコレーションメールの場合は、1行目の行頭のみ「>」を付けて引用します。 • 会話モードでご利用の場合、チェックを入れてオンに設定していても受信メールの内容は引用されません。
送信時確認表示	誤送信防止のために送信時の確認画面を表示するかどうかを設定します。
自動再送信	送信に失敗したEメールを自動的に再送信するかどうかを設定します。

通知に関する設定をする

1 Eメール設定画面→[通知設定]→[基本通知設定]

2

着信音	OFF	着信音が鳴りません。
	Eメールプリセット	Eメールアプリにプリセットされている着信音を設定します。
	着信音	端末本体にプリセットされている着信音、通知音を設定します。
	通知音	
	ストレージから探す	microSDメモリカードまたは内部ストレージの音楽を着信音に設定します。
	その他	他のアプリケーションを利用して着信音を設定します。
バイブレーション	Eメール受信時のバイブレーションを設定します。 **[OFF]／パターンを選択→[OK]**	
LED	Eメール受信時の通知LEDの色を設定します。 **[OFF]／パターンを選択→[OK]**	
着信音鳴動時間	Eメール着信音の鳴動時間を設定します。 「一曲鳴動」「時間設定」 ・「時間設定」を選択した場合は、1～60秒の範囲で指定します。	
ステータスバー通知	Eメール受信時のステータスバーの通知について設定します。 「差出人・件名」「差出人」「通知のみ」「OFF」	
送信失敗通知	Eメール送信失敗時にバイブレーションでお知らせするかどうかを設定します。	
通知ポップアップ	Eメール受信時、ロック画面上に新着メールをポップアップ表示するかどうかを設定します。 ▶P.55「Eメールを受信する」	
メール受信時の画面点灯	Eメール受信時にスリープ解除し画面を点灯するかどうかを設定します。 ▶P.55「Eメールを受信する」	
電源キー押下による着信音鳴動停止	着信音鳴動中に ⓞ を押したときに、画面の点灯または消灯を契機に、鳴動を停止するかどうかを設定します。	

個別の通知に関する設定をする

1 Eメール設定画面→[通知設定]→[個別通知設定]

2 [新規設定]

3 [アドレス帳引用]／[メール受信履歴引用]／[メール送信履歴引用]→設定するアドレスを選択→[選択]

4

着信音	OFF	着信音が鳴りません。
	Eメールプリセット	Eメールアプリにプリセットされている着信音を設定します。
	着信音	端末本体にプリセットされている着信音、通知音を設定します。
	通知音	
	ストレージから探す	microSDメモリカードまたは内部ストレージの音楽を着信音に設定します。
	その他	他のアプリケーションを利用して着信音を設定します。
バイブレーション	Eメール受信時のバイブレーションを設定します。 **[OFF]／パターンを選択→[OK]**	
LED	Eメール受信時の通知LEDの色を設定します。 **[OFF]／パターンを選択→[OK]**	
着信音鳴動時間	Eメール着信音の鳴動時間を設定します。 「一曲鳴動」「時間設定」 ・「時間設定」を選択した場合は、1～60秒の範囲で指定します。	
通知ポップアップ	Eメール受信時、ロック画面上に新着メールをポップアップ表示するかどうかを設定します。 ▶P.55「Eメールを受信する」	
メール受信時の画面点灯	Eメール受信時にスリープ解除し画面を点灯させるかどうかを設定します。 ▶P.55「Eメールを受信する」	

Eメールアドレスの変更やその他の設定をする

1 Eメール設定画面→[アドレス変更・その他の設定]→[接続する]

2

Eメールアドレスの変更へ	EメールアドレスはEメールアドレスの初期設定を行うと自動的に決まりますが、変更できます。 **1. 暗証番号入力欄をタップ→暗証番号を入力→[送信]** **2. [承諾する]** **3. Eメールアドレス入力欄をタップ→Eメールアドレスの「@」の左側の部分（変更可能部分）を入力→[送信]→[OK]** ・Eメールアドレスの変更可能部分は、半角英数小文字、「.」「-」「_」を含め、半角30文字まで入力できます。ただし、「.」を連続して使用したり、最初と最後に使用したりすることはできません。また、最初に数字の「0」を使用することもできません。 ・変更直後は、しばらくの間Eメールを受信できないことがありますので、あらかじめご了承ください。 ・入力したEメールアドレスがすでに使用されている場合は、他のEメールアドレスの入力を求めるメッセージが表示されますので、再入力してください。 ・Eメールアドレスの変更は1日3回まで可能です。
迷惑メールフィルターの設定／確認へ	**オススメの設定はこちら** ▶P.64「迷惑メールフィルターを設定する」
自動転送先の設定へ	受信したEメールを自動的に転送するEメールアドレスを登録します。 **1. 暗証番号入力欄をタップ→暗証番号を入力→[送信]** **2. Eメールアドレス入力欄をタップ→Eメールアドレスを入力→[送信]** ・自動転送先のEメールアドレスは2件まで登録できます。 ・自動転送先の変更・登録は、1日3回まで可能です。 ※設定をクリアする操作は、回数には含まれません。 ・「エラー！Eメールアドレスを確認してください。」と表示された場合は、自動転送先のEメールアドレスとして使用できない文字を入力しているか、指定のEメールアドレスが規制されている可能性があります。 ・Eメールアドレスを間違って設定すると、転送先の方に迷惑をかける場合がありますのでご注意ください。 ・自動転送メールが送信エラーとなった場合、自動転送先のEメールアドレスを含むエラーメッセージが送信元に返る場合がありますのでご注意ください。

memo

◎暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

Eメールをバックアップ／復元する

Eメールを2つの方法でバックアップすることができます。また、バックアップしたメールデータは本製品へ読み込むことができます。

memo

◎本製品ではバックアップしたメールデータは、microSDメモリカードが取り付けられている場合はmicroSDメモリカード(/storage/removable/sdcard1/private/au/email/BU)に、取り付けられていない場合は内部ストレージ(/storage/emulated/0/private/au/email/BU)に保存されます。

メールデータをバックアップする

メールデータ(メール本文・添付ファイル)をバックアップすることができます。

1 Eメール設定画面→[バックアップ・復元]

2 [メールデータバックアップ]→[OK]

microSDメモリカードが取り付けられている場合は、バックアップデータをmicroSDメモリカードに保存できます。

3 バックアップするボックス／フォルダにチェックを入れる

ロックされた受信ボックス／フォルダを選択した場合は、フォルダロック解除パスワードを入力します。

4 [OK]

メールデータを復元する

バックアップしたメールデータ(メール本文・添付ファイル)を復元することができます。

1 Eメール設定画面→[バックアップ・復元]

2 [メールデータ復元]

3 復元するメール種別を選択→[OK]

4 復元するメールデータにチェックを入れる→[OK]

「全選択」をタップすると、一覧表示しているデータをすべて選択できます。
「Up」をタップすると、1つ上の階層のフォルダを選択できます。
「MyFolder」をタップするとMyFolderを開くことができます。

5 [追加保存]／[上書き保存]→[OK]

「上書き保存」を選択した場合は、確認画面で「OK」をタップします。

memo

◎添付されたデータもバックアップできます。
※バックアップしたファイルサイズが端末本体に保存可能なサイズを超過した場合はバックアップできません。不要な添付ファイル付メールを削除したうえで再度バックアップを行ってください。
◎メールデータのバックアップでは、シークレット機能を有効にし、シークレット機能が一時解除されている状態ではバックアップ、復元がご利用いただけません。シークレット機能を無効にしたうえでバックアップ、復元の操作を行っていただくか、まるごとバックアップをご利用ください。
◎シークレット機能を有効にしてメールデータのバックアップを行うと、シークレット対象のメールデータはバックアップされませんのでご注意ください。
◎バックアップしたメールデータを復元する際に「上書き保存」を選択した場合は、選択したメール種別に応じて、「受信ボックス」／「送信ボックス」／「未送信ボックス」に保存されているすべてのEメールを削除して(保護されているEメールや未読メールも削除されます)、バックアップしたメールデータを復元します。
◎復元したEメールから未受信の本文や添付ファイルを取得したり、復元したEメールをサーバ転送することはできません。

Eメールをまるごとバックアップする

Eメールアプリに保存されているメールデータ(メール本文・添付ファイル)、Eメール設定、振分け条件を、まるごとバックアップすることができます。シークレット対象のメールデータもバックアップできます。

1 Eメール設定画面→[バックアップ・復元]

2 [まるごとバックアップ]

バックアップしたデータは、microSDメモリカードが取り付けられている場合は、microSDメモリカードに保存されます。

まるごとバックアップデータを復元する

まるごと復元を実施すると、現在Eメールアプリに保存されているメールデータ(本文・添付ファイル)、Eメール設定、振分け条件をすべて消去し、復元します。

1 Eメール設定画面→[バックアップ・復元]

2 [まるごと復元]

3 復元するバックアップデータにチェックを入れる→[OK]

■復元前にメールデータがない場合

4 [OK]

■復元前にメールデータをバックアップする場合

4 [バックアップ]→[OK]

シークレット機能を有効にしてメールデータバックアップを行うと、シークレット対象のメールはバックアップされません。

5 バックアップするメール種別にチェックを入れる→[OK]

ロックされた受信ボックス／フォルダを選択した場合は、フォルダロック解除パスワードを入力します。

6 [OK]→[OK]→[OK]

■復元前にメールデータをバックアップしない場合

4 [まるごと復元]→[OK]→[OK]

memo

◎まるごと復元が完了するとEメールアプリが再起動されます。

迷惑メールフィルターを設定する

迷惑メールフィルターには、特定のEメールを受信／拒否する機能と、携帯電話・PHSなどになりすましてくるEメールを拒否する機能があります。

1 Eメール設定画面→[アドレス変更・その他の設定]→[接続する]

■おすすめの設定にする場合

2 [オススメの設定はこちら]→[OK]

なりすましメール・自動転送メールおよび迷惑メールの疑いのあるメールを拒否します。本設定により大幅に迷惑メールを削減できます。

■詳細を設定する場合

2 [迷惑メールフィルターの設定／確認へ]→暗証番号入力欄をタップ→暗証番号を入力→[送信]

3

オススメ設定へ		とにかく迷惑メールでお悩みの方にオススメします。なりすましメール・自動転送メールおよび迷惑メールの疑いのあるメールを拒否します。
個別設定	受信リスト・アドレス帳受信設定へ	個別に指定したメールアドレスやドメイン、「@」より前の部分を含むメールを優先受信します。 • 受信リストに登録したメールアドレス以外のEメールをすべてブロックする場合は、「個別設定」の「携帯／PHSのみ受信設定へ」で「設定する」に設定し、「携帯／PHS等の事業者毎に受信／拒否設定する場合はコチラ」の「事業者毎の設定」ですべての事業者を「受信しない」に設定してください。 **アドレス帳受信設定へ:** Friends Noteもしくはauアドレス帳に保存したメールアドレスからのメールを受信することができます。
	拒否リスト設定へ	個別に指定したEメールアドレスやドメイン、「@」より前の部分を含むメールの受信を拒否します。
	携帯／PHSのみ受信設定へ	PCメールは拒否し、携帯電話とPHSからのメールのみ受信します。また、携帯／PHS事業者毎にメールを一括で受信／拒否します。
	上記以外の個別設定へ	**迷惑メールおまかせ規制:** メールサーバーで受信したPCメールの中で、迷惑メールの疑いのあるメールを自動検知して規制します。 **なりすまし規制:** 送信元のアドレスを偽って送信してくるメールの受信を拒否します。(高)(低)の2つの設定を選択いただけます。 ※以前ご利用の携帯電話で(中)を設定されている場合も(高)(低)のみ選択可能です。 ※なりすまし規制回避リスト設定により「なりすまし規制」を回避して、自動転送メールを受信することができます。 **HTMLメール規制:** メール本文がHTML形式で記述されているメールを拒否することができます。 **URLリンク規制:** 本文中にURLが含まれるメールを拒否することができます。 **ウィルスメール規制:** 添付ファイルがウイルスに感染している送受信メールをメールサーバーで規制します。 **拒否通知メール返信設定:** 迷惑メールフィルターで拒否されたメールに対して、受信エラー(宛先不明)メールを返信するための設定項目です。 ※以前ご利用の携帯電話で「返信しない」に設定している場合にのみ表示され、「返信する」の選択のみ可能です。
一括解除		迷惑メールフィルターの設定を一括で解除できます。

※「ヘルプ」をタップすると迷惑メールフィルターの各種機能の説明を表示します。
※最新の設定機能は、auのホームページでご確認ください。http://www.au.kddi.com/→「迷惑メールでお困りの方へ」→「迷惑Eメール防止方法」→「迷惑メールフィルター機能」

memo

◎暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。
◎迷惑メールフィルターの設定により、受信しなかったEメールをもう一度受信することはできませんので、設定には十分ご注意ください。
◎迷惑メールフィルターは、以下の優先順位にて判定されます。
なりすまし規制回避リスト＞なりすまし規制＞拒否リスト設定＞受信リスト設定＞アドレス帳受信設定＞HTMLメール規制＞URLリンク規制＞携帯／PHSのみ受信設定＞迷惑メールおまかせ規制＞ウィルスメール規制
◎「なりすまし規制回避リスト」は、自動転送されてきたEメールが「なりすまし規制」の設定時に受信できなくなるのを回避する機能です。自動転送設定元のメールアドレスを「なりすまし規制回避リスト」に登録することにより、そのメールアドレスがTo(宛先)もしくはCc(同報)に含まれているEメールについて、規制を受けることなく受信できます。
※Bcc(隠し同報)のみに含まれていた場合(一部メルマガ含む)は、本機能の対象外となりますのでご注意ください。
◎「拒否通知メール返信設定」は、迷惑メールフィルター初回設定時に自動的に「返信する」に設定されます。なお、「返信する」に設定している場合でも、「なりすまし規制」および「迷惑メールおまかせ規制」でブロックされたメールには返信されません。
◎「URLリンク規制」を設定すると、メールマガジンや情報提供メールなどの本文中にURLが記載されたEメールの受信や、一部のケータイサイトへの会員登録などができなくなる場合があります。
◎「HTMLメール規制」を設定すると、メールマガジンやパソコンから送られてくるEメールの中にHTML形式で記述されているEメールが含まれる場合、それらのEメールが受信できない場合があります。また、携帯電話・PHSからのデコレーションメールは「HTMLメール規制」を設定している場合でも受信できます。
◎「なりすまし規制」は、送られてきたEメールが間違いなくそのドメインから送られてきたかを判定し、詐称されている可能性がある場合は規制するものです。この判定は、送られてきたEメールのヘッダ部分に書かれてあるドメインを管理しているプロバイダ、メール配信会社などが、ドメイン認証(SPFレコード記述)を設定している場合に限られます。ドメイン認証の設定状況につきましては、それぞれのプロバイダ、メール配信会社などにお問い合わせください。
※パソコンなどで受け取ったEメールを転送させている場合、転送メールが正しいドメインから送られてきていないと判断され受信がブロックされてしまうことがあります。そのような場合は自動転送元のアドレスを「なりすまし規制回避リスト」に登録してください。

■ パソコンから迷惑メールフィルターを設定するには

迷惑メールフィルターは、お持ちのパソコンからも設定できます。auのホームページ内の「迷惑メールでお困りの方へ」の画面内にある「迷惑メールフィルター設定へ」を選択し、au IDとパスワードを入力してください。

※au IDをお持ちでない場合は、au IDを取得してください。

SMSを利用する

携帯電話同士で、電話番号を宛先としてメールのやりとりができるサービスです。海外の現地携帯電話の電話番号を宛先にしてもメッセージが送れます。

SMSを送信する

漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字・顔文字のメッセージ（メール本文）を送信できます。

1 ホーム画面で[▦]→[SMS]

相手先別のスレッド一覧画面が表示されます。

2 [✉]

SMS作成画面が表示されます。

- 過去に送受信した相手先にSMSを送信する場合はスレッドをタップしてSMSを送信することができます。その場合は、手順4へ進みます。

3 [宛先を入力]→相手先電話番号を入力

「👤」をタップすると、連絡先から相手先電話番号を選択して宛先を入力することもできます。

- 海外へ送信する場合は、相手先電話番号の前に「010」と「国番号」を入力します。

「0」「1」「0」＋国番号＋相手先電話番号

※相手先電話番号が「0」で始まる場合は、「0」を除いて入力してください。
※連絡先などから相手先電話番号を引用した場合は、もう一度宛先をタップして「010」と「国番号」を入力してください。

4 本文入力欄をタップ→本文を入力

本文は全角最大70／半角最大160文字まで入力できます。

- 「😊」をタップすると絵文字を入力できます。

5 [送信]

送信したメッセージをロングタッチ→[送達確認結果]と操作すると送信結果を確認できます。

memo

◎メッセージ作成中に[⮌]をタップすると、スレッド一覧画面に「下書き」が表示され、メールを送信せずに保存できます。
◎SMSセンターは、以下の通りSMSをお預かりします。

お預かり（蓄積）可能時間	72時間まで ※蓄積されてから72時間経過したSMSは、自動的に消去されます。
お預かり可能件数	制限なし ※受信されるお客様のご利用状況、また、送信されるお客様の電話機の種類により、SMSセンターでお預かりできない場合があります。

◎蓄積されたSMSが配信されるタイミングは、以下の通りです。

SMS蓄積後すぐに配信	新しいSMSがSMSセンターに蓄積されるたびに、SMSセンターでお預かりしていたSMSがすべて配信されます。
リトライ機能による配信	相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由で、蓄積後すぐに配信できなかった場合は、最大72時間、相手先へSMSを繰り返し送信するリトライ機能によりSMSを配信します。
通話を終了したときに配信	蓄積後すぐに配信できなかった場合は、お客様が本製品で通話を終了したときに、SMSセンターにお預かりしていたSMSをすべて配信します。

※国際SMSの場合、配信タイミングが異なる場合があります。

◎発信者番号通知をせずにSMSを送信することはできません。
◎絵文字を他社の携帯電話に送信すると、一部他社の絵文字に変換されたり、受信側で正しく表示されないことがあります。
また、auの異なる携帯電話に送信した場合は、auの旧絵文字に変換される場合があります。
◎SMSの送信が成功しても、電波の弱い場所などではまれに送信したメッセージに⚠が表示される場合があります。
◎国際SMSの詳細につきましては、auホームページをご覧ください。
http://www.au.kddi.com/mobile/service/global/sms/

SMSを受信する

1 SMSを受信

SMSの受信が終了すると、ステータスバーにSMSが表示され、メール受信音が鳴ります。

2 ホーム画面で[▦]→[SMS]

未読のSMSがあるスレッドには NEW が表示されます。

3 確認する相手先のスレッドをタップ

受信したSMSを含むスレッド内容表示画面が表示されます。

memo

◎SMSの受信は、無料です。
◎受信したSMSでは、送信してきた相手の方の電話番号を確認できます。
◎スレッド内容表示画面で「📞」をタップすると相手先に電話をかけることができます。
◎受信したSMSの内容によっては正しく表示されない場合があります。

SMSを返信／転送する

1 ホーム画面で[▦]→[SMS]

2 返信／転送するスレッドをタップ

■返信する場合

3 本文入力欄をタップ→本文を入力

4 [送信]

■転送する場合

3 転送するメッセージをロングタッチ

オプションメニューが表示されます。

4 [転送]

5 [宛先を入力]→相手先電話番号を入力

「👤」をタップすると、連絡先から相手先電話番号を選択して宛先を入力することもできます。

6 本文を入力

7 [送信]

電話番号／メールアドレス／URLを利用する

1 スレッド内容表示画面を表示

■本文中の電話番号を利用する場合

2 本文中の電話番号をタップ

3 [電話]／[SMS]

アプリケーションを選択後、「常時」／「今回のみ」をタップします。
「電話」を選択した場合、電話番号入力画面が表示され、選択した電話番号が入力されます。
「SMS」を選択した場合、SMS作成画面が表示されます。

■本文中のメールアドレスを利用する場合

2 本文中のメールアドレスをタップ

3 アプリケーションを選択

アプリケーションを選択後、「常時」／「今回のみ」をタップします。
メール作成画面が表示されます。

■本文中のURLを利用する場合

2 本文中のURLをタップ

3 アプリケーションを選択

アプリケーションを選択後、「常時」／「今回のみ」をタップします。
URLのページが表示されます。

memo

◎本文中に電話番号やURLを含むSMSを受信するには、SMS安心ブロック機能を解除する必要があります（▶P.66）。

SMSを保護／保護解除する

1 スレッド内容表示画面を表示

2 保護／保護解除するメッセージをロングタッチ

3 [保護]／[保護解除]

保護したメッセージには が表示されます。

SMSの電話番号を連絡先に登録する

1 スレッド内容表示画面を表示

2 [ ]→[アドレス帳への登録]

連絡先の登録画面が表示されます。「連絡先を新規登録」または追加する連絡先をタップしてください。詳しくは、「連絡先を登録する」(▶P.76)の手順3以降をご参照ください。

- スレッド一覧画面で登録する相手先の[ ]→[はい]と操作しても連絡先の登録画面が表示されます。

SMSを検索する

1 スレッド一覧画面→[ ]→[メッセージの検索]→キーワードを入力

半角と全角を区別して入力してください。

2 ソフトウェアキーボードの[ ]

検索結果一覧画面が表示されます。

SMSを削除する

1 ホーム画面で[ ]→[SMS]

■1件削除する場合

2 削除するメッセージがあるスレッドをタップ

3 削除するメッセージをロングタッチ

4 [削除]→[削除]

■スレッドごと削除する場合

2 削除するスレッドをタップ

3 [ ]→[メッセージの全件削除]→[削除]

■複数のスレッドを削除する場合

2 削除するスレッドをロングタッチ

3 削除するスレッドをタップ

4 [削除]→[削除]

■すべてのスレッドを削除する場合

2 [ ]→[全てのスレッドを削除]→[削除]

SMSを設定する

1 ホーム画面で[ ]→[SMS]

2 [ ]→[設定]

SMS設定メニューが表示されます。

3

通知設定	SMS受信時、ステータスバーに通知アイコンを表示するかどうかを設定します。チェックを外してオフに設定すると、SMSを受信しても通知アイコンは表示されません。
着信音	SMS受信時の着信音を設定します。 **[プリセットから選択]／[SDカードから選択]→着信音を選択→[OK]** ・「OFF」を選択すると、着信音がオフに設定されます。
バイブレーション	SMS受信時のバイブレーションを設定します。 **[OFF]／パターンを選択→[OK]**
LED	SMS受信時に通知LEDを点滅するかどうかを設定します。
文字サイズ	本文の文字サイズを設定します。 **[特大]／[大]／[中]／[小]／[極小]→[OK]**
署名	SMSの新規作成時に、本文にあらかじめ署名を挿入するかどうかを設定します。
署名編集	挿入する署名の内容を設定します。 **署名(全角20／半角45文字まで)を入力→[設定]**
受信フィルター	▶P.66「受信フィルターを設定する」
送達確認	SMSが相手に届いた際、送信したSMSの時間の左横にチェックを入れるかどうかを設定します。
テーマカラー	SMSアプリのテーマカラーを設定します。 **カラーを選択→[OK]**

memo

◎SMS設定メニュー→[ ]→[初期値に戻す]→[はい]と操作すると、初期値に戻すことができます。

受信フィルターを設定する

1 SMS設定メニュー→[受信フィルター]

2

指定番号	「指定番号リスト」で登録した電話番号からのSMSを受信した場合、受信拒否するかどうかを設定します。
指定番号リスト	指定番号を登録します。 **[指定番号を入力]→登録する電話番号を入力→[追加]** ・「 」をタップすると、連絡先から宛先を選択して入力できます。 ・スレッド内容表示画面で[ ]→[受信フィルター登録]→[追加]と操作しても登録することができます。 ・登録した電話番号を削除するには、[削除]→削除する電話番号にチェックを入れる→[削除]→[はい]と操作します。 ・電話番号は、最大10件まで登録できます。
アドレス帳登録外	連絡先に登録されていない電話番号からのSMSを受信拒否するかどうかを設定します。チェックを入れてオンに設定すると、連絡先に登録されていない電話番号からのSMSを受信しないようになります。

SMS安心ブロック機能を設定する

SMS安心ブロック機能は、本文中にURLや電話番号を含むSMSを受信拒否する機能です。

memo

◎SMS安心ブロック機能は、ご利用開始時から設定が有効となっています。
◎機種変更した場合は、以前ご使用の機種で設定された内容がそのまま継続されます。
◎ブロック対象のSMSは、通常のSMS(ぷりペイド送信含む)です。
着信お知らせサービス、お留守番サービスEX(伝言お知らせ)、待ちうた情報お知らせサービスは対象外です(お留守番サービスEXは有料オプションサービスです)。

■ SMS安心ブロック機能の設定方法

SMS安心ブロック機能の設定は、特定の電話番号にSMSを送信することで行います。

設定を解除する	本文に「解除」と入力して、09044440010にSMSを送信する。
設定を有効にする	本文に「有効」と入力して、09044440011にSMSを送信する。
設定を確認する	本文に「確認」と入力して、09044440012にSMSを送信する。

※設定時のSMS送信は無料です。
※設定完了の案内SMSは、「09044440012」の番号通知で届きます。

■ SMS安心ブロック機能で受信拒否された場合

送信したSMSがSMS安心ブロック機能により受信拒否された場合は、メッセージに が表示され送信されません。

PCメールを利用する

普段パソコンなどで利用しているメールアカウントを本製品に設定し、パソコンと同じようにメールを送受信できます。

- PCメールをご利用になるには、あらかじめPCメールのアカウントを設定する必要があります(▶P.67「PCメールのアカウントを設定する」)。

PCメールのアカウントを設定する

初めてPCメールを使用するときには、PCメールのアカウントを設定します。

- 設定を手動で入力する必要がある場合は、PCメールサービスプロバイダまたはシステム管理者に、正しいPCメールアカウント設定を問い合わせてください。
- PCメールアカウントにExchange ActiveSyncアカウントを設定した場合、サーバー管理者がリモートワイプ(遠隔操作でデータを消去)を設定していると、本製品内のデータが消去される場合があります。

1 ホーム画面で[▦]→[Eメール(✉)]

2 PCメールのメールアドレスとパスワードを入力→[次へ]

自動的にメールサーバーの設定が行われます。
設定を完了できない場合は、「手動セットアップ」をタップし、アカウントのタイプを選択してアカウントを手動で設定します。

3 必要な項目を設定→[次へ]

4 入力欄にアカウント名とあなたの名前を入力→[次へ]

設定したアカウントのメールが読み込まれ、受信トレイ画面が表示されます。

memo

◎「あなたの名前」はメールを送信したときに相手の方に差出人として表示される名称です。
◎Exchange ActiveSyncアカウントを設定する場合、Eメールに表示される名前を設定することはできません。Eメールの初期設定が終わった後、Eメールアカウントの設定の「名前」(▶P.67)から設定してください。

別のPCメールアカウントを設定する

複数のPCメールアカウントを設定できます。

1 受信トレイ画面→画面上部のアカウント名をタップ→[アカウントを追加]

2 PCメールのメールアドレスとパスワードを入力

必要に応じて、「いつもこのアカウントでEメールを送信」にチェックを入れます。

3 [次へ]

設定を完了できない場合は、「手動セットアップ」をタップし、アカウントのタイプを選択してアカウントを手動で設定します。

4 必要な項目を設定→[次へ]

5 入力欄にアカウント名とあなたの名前を入力→[次へ]

追加登録したアカウントのメールが読み込まれ、受信トレイ画面が表示されます。

memo

◎複数のPCメールアカウントを設定している場合、画面上部のアカウント名をタップ→[全アカウント]と操作すると、設定しているすべてのアカウントの受信メールが「統合受信トレイ」として表示されます。
◎画面上部のアカウント名をタップして、設定したアカウントを選択すると、選択したアカウントのみの受信トレイ画面が表示されます。

アカウントの設定を変更する

1 受信トレイ画面→[⋮]→[設定]

2 設定を変更するアカウントをタップ

3

アカウント名		アカウント名を変更します。
名前		あなたの名前(差出人名)を変更します。
署名		署名を変更します。
クイック返信		メール作成時に挿入することができる定型文を登録します。
優先アカウント		チェックを入れると、PCメールアカウントが複数設定されている場合に、メールを作成するときの優先アカウントに設定します。
データ使用	Eメールの受信確認頻度※1	新着メールの自動確認の有無や自動確認の間隔を設定します。
	自動ダウンロード※2	無線LAN(Wi-Fi®)接続時に添付ファイルを自動的にダウンロードするかどうかを設定します。
	Eメールのプリダウンロード	PCメールを開く前に、本文を含め全体をダウンロードするかどうかを設定します。
通知設定	Eメール受信通知	メール受信時、ステータスバーに受信したことを表示するかどうかを設定します。
	通知音	メール受信時の通知音を設定します。
	バイブレーション	メール受信時に振動でお知らせするかどうかを設定します。
	通知ライト	メール受信時に通知LEDでお知らせするかどうかを設定します。
サーバー設定		受信サーバー／送信サーバーを設定します。
セキュリティ		証明書を選択したり、デジタル署名や暗号化の設定をします。
アカウントの削除		▶P.67「PCメールのアカウントを削除する」

※1「Eメールの受信確認頻度」を「手動」以外に設定すると、従量制データ通信をご利用の場合は、新着メールを確認するたびに料金がかかる場合があります。
※2 Gmailのメールアカウント(@gmail.com)などを設定した場合に表示されます。

memo

◎Exchange ActiveSyncアカウントでは、「外出中の自動返信設定」「同期するEメールの期間」「Eメールを同期する」「連絡先を同期」「カレンダーを同期」「過去の予定の同期」なども設定できます。また、「送信サーバー設定」は設定不要です。

PCメールのアカウントを削除する

1 受信トレイ画面→[⋮]→[設定]

2 削除するアカウントをタップ

3 [アカウントの削除]→[OK]

PCメールを送信する

1 受信トレイ画面→[ ]

優先アカウント以外のPCメールアカウントからメールを送る場合は、受信トレイ画面→画面上部のアカウント名をタップ→メールを作成するアカウントをタップ→[ ]と操作するか、手順2で画面上部のアカウント名をタップし、メールを作成するアカウントをタップします。

2 [宛先]→宛先のメールアドレスを入力

「 」をタップすると、連絡先からメールアドレスを選択できます。
CcまたはBccを追加するには、[ ]→[Cc／Bccを表示]と操作し、Cc欄またはBcc欄にメールアドレスを入力します。
複数の宛先を入力する場合は、カンマで区切って次のメールアドレスを入力します。

3 [件名]→件名を入力

4 本文入力欄をタップ→本文を入力

添付ファイルを追加するには、「 」をタップします。

5 [送信]

memo

◎受信したメールの送信者名は、送信側で設定している名前が表示されます。
◎メール作成中に他の画面に遷移すると、自動的に下書き保存します。
◎PCメールの送受信には、画面に表示される文字や画像以外に通信が必要なデータが含まれており、その部分も課金の対象となります。
◎PCメールは、パソコンからのメールとして扱われます。受信する端末でパソコンからのメール受信を拒否する設定を行っていると、メールを受信できません。

PCメールを受信する

1 受信トレイ画面→[ ]

複数のPCメールアカウントを設定している場合は、画面上部のアカウント名をタップし、受信するPCメールのアカウントをタップします。

2 メールをタップ

メール詳細画面が表示されます。

memo

◎PCメールのアカウント設定(▶P.67)で「Eメール受信通知」にチェックを入れている場合、新しいメールの受信をお知らせする がステータスバーに表示されます。ステータスバーを下にスライドして受信したメールを確認できます。
◎PCメールのアカウント設定(▶P.67)で「Eメールの受信確認頻度」を「手動」以外に設定すると、従量制データ通信を利用の場合は、新着メールを確認するたびに料金がかかる場合があります。
◎受信したメールのメールアドレスをタップすると、連絡先に登録することができます。
◎受信トレイ画面やメール詳細画面で「 」／「 」をタップすると「 」(黄色)のスターが付き、メールが「スター付き」フォルダに追加されます。「スター付き」フォルダを確認するには、受信トレイ画面→画面上部のアカウント名をタップ→[すべてのフォルダを表示]→[スター付き]と操作します。

■ 添付ファイルを保存する

1 受信トレイ画面→添付ファイル付きのメールをタップ

2 保存するファイルの[保存]

「表示」や「再生」をタップして添付ファイルを表示したり、再生することもできます。
添付ファイルがダウンロードされていない場合は、「読込」をタップします。

■ 受信トレイ画面の表示を変更する

プレビュー画面をオンに設定して受信トレイ画面で本製品を横向きにすると、メール本文のプレビューを表示することができます。横画面表示に切り替えるには、あらかじめ画面の自動回転をオンに設定する必要があります(▶P.38「縦／横画面表示を自動で切り替える」)。

1 受信トレイ画面→[ ]→[設定]→[全般]

2 [プレビュー画面]

3

OFF	プレビューは表示されません。
ON(横画面時のみ利用可)	横画面時に受信トレイ画面が分割され、選択したメールの本文のプレビューが表示されます。

memo

◎複数のPCメールアカウントを設定している場合、いずれかのアカウントで変更するとすべてのアカウントが同じ表示方法に変更されます。

PCメールを返信／転送する

1 受信トレイ画面→返信／全員に返信／転送するメールをタップ

2 [返信( )]／[全員に返信( )]／[転送( )]

転送する場合は、転送先のメールアドレスを入力します。

3 本文を入力

4 [送信]

memo

◎メールを返信または転送すると、返信または転送元のメールの内容が引用されます。元のメールの内容の引用を削除するには、「元のメッセージ」のチェックを外します。
◎メールを転送すると、元のメールの添付ファイルが引用されます。添付ファイルの引用を削除するには、「 」をタップします。

PCメールを削除する

1 受信トレイ画面→削除するメールをタップ

2 [ ]→[削除]

memo

◎複数のメールを削除するには、受信トレイ画面→削除するメールにチェックを入れる→[ ]→[削除]と操作します。

Gmailを利用する

Gmailとは、Googleが提供するメールサービスです。本製品からGmailの確認・送受信などができます。

- Gmailの利用にはGoogleアカウントが必要です。詳しくは、「Googleアカウントをセットアップする」(▶P.25)をご参照ください。
- Googleアカウントを設定した後、Gmailを同期していない場合は、「アカウントは未同期」画面が表示されます。画面の指示に従って設定してください。

Gmailを起動する

1 ホーム画面で[▦]→[Gmail]

アカウント設定したGmail受信トレイ画面が表示されます。

memo

◎Gmail受信トレイ画面→[⋮]→[ラベルの設定]と操作すると、受信トレイの同期と通知設定画面が表示されます。
◎Gmail受信トレイ画面で「☰」をタップ、または画面の左端を右にフリックすると、受信トレイや送信トレイなどの一覧が表示されます。
◎Gmail受信トレイ画面で「⋮」をタップするとメニュー項目が表示され、設定やヘルプなどの操作が行えます。

Gmailを受信する

1 Gmail受信トレイ画面→[⋮]→[更新]

2 メールをタップ

メール詳細画面が表示されます。

memo

◎受信トレイを自動更新する設定をしている場合、新しいメールの受信をお知らせする✉がステータスバーに表示されます。ステータスバーを下にスライドして受信したメールを確認できます。
◎受信トレイを自動更新するには、Gmail受信トレイ画面→[⋮]→[設定]→自動更新するアカウントを選択→「Gmailの同期」にチェックを入れてください。なお、あらかじめ「自動同期」をオンにしておいてください(▶P.121)。

Gmailを送信する

1 Gmail受信トレイ画面→[✉+]

2 [To]→宛先を入力

CcまたはBccを追加するには、[⋮]→[Cc／Bccを追加]と操作し、Cc欄またはBcc欄にメールアドレスを入力します。

3 [件名]→件名を入力

4 本文入力欄をタップ→本文を入力

添付ファイルを追加するには、[⋮]→[画像を添付]／[動画を添付]と操作し、添付するファイルを選択します。

5 [送信]

memo

◎メール送信前に[⮌]をタップすると、下書きが保存されます。

Gmailを確認する

1 Gmail受信トレイ画面→受信したメールをタップ

Gmailを返信／転送する

1 Gmail受信トレイ画面→返信／全員に返信／転送するメールをタップ

■返信する場合

2 [↩]

全員に返信する場合は、[⋮]→[全員に返信]と操作します。

3 本文入力欄をタップ→本文を入力

メールを返信すると、返信元のメールの内容が引用されます。元のメールの内容の引用を削除するには「元のメッセージ」のチェックを外します。

4 [送信]

■転送する場合

2 [⋮]→[転送]

3 [To]→宛先を入力

4 本文入力欄をタップ→本文を入力

メールを転送すると、転送元のメールの内容が引用されます。

5 [送信]

memo

◎横画面の場合は手順2で「↩」(全員に返信)／「↪」(転送)をタップします。

インターネット

インターネットに接続する 72
パケット通信を利用する 72
ブラウザを利用する 72
ウェブページを表示する 72
ブックマーク／履歴を利用する 73
ブラウザを設定する 73

インターネットに接続する

パケット通信または無線LAN(Wi-Fi®)機能を使用してインターネットに接続できます。

- パケット通信(LTE NET、LTE NET for DATA)(▶P.72「パケット通信を利用する」)
- 無線LAN(Wi-Fi®)機能(▶P.112「無線LAN(Wi-Fi®)機能」)

memo

◎LTE NETまたはLTE NET for DATAに加入していない場合は、パケット通信を利用することができません。

パケット通信を利用する

本製品は、「LTE NET」や「LTE NET for DATA」のご利用により、手軽にインターネットに接続してパケット通信を行うことができます。本製品にはあらかじめLTE NETでインターネットへ接続する設定が組み込まれており、インターネット接続を必要とするアプリケーションを起動すると自動的に接続されます。LTE NET for DATAでインターネットへ接続するには、ホーム画面で[ ]→[設定]→[その他の設定]→[モバイルネットワーク]→[高度な設定]→[LTE NET for DATA接続]→[OK]と操作してください。

memo

◎LTEフラットなどのパケット通信料定額／割引サービスご加入でインターネット接続時の通信料を定額でご利用いただけます。LTE NET、LTE NET for DATA、パケット通信料定額／割引サービスについては、最新のau総合カタログ／auホームページをご参照ください。

■ パケット通信ご利用上の注意

- 画像を含むホームページの閲覧、動画データなどのダウンロード、通信を行うアプリケーションやGoogleサービスなどのアプリケーションを使用するなど、データ量の多い通信を行うとパケット通信料が高額となるため、パケット通信料定額／割引サービスのご加入をおすすめします。
- ネットワークへの過大な負荷を防止するため、一度に大量のデータ送受信を継続した場合やネットワークの混雑状況などにより、通信速度が自動的に制限される場合があります。

■ ご利用パケット通信料のご確認方法について

ご利用パケット通信料は、次のURLでご照会いただけます。

auお客さまサポート

https://cs.kddi.com/

※初回のご利用の際は、お申し込みが必要です。

ブラウザを利用する

ブラウザを利用して、パソコンと同じようにウェブページを閲覧できます。

ウェブページを表示する

1 ホーム画面で[ ]

ブラウザ画面が表示されます。

memo

◎ホーム画面で[ ]→[Chrome]と操作してもインターネットに接続できます。

■ ブラウザ画面での基本操作

次のタッチパネル操作でウェブページを閲覧できます。

- **タップ**:リンクやキーを選択／実行できます。
- **スライド／フリック**:ページをスクロールできます。
- **ピンチアウト／ピンチイン**:ページを拡大／縮小できます。※1
- **ダブルタップ**:タップした位置を拡大／縮小できます。※1

※1 ウェブページによっては操作できない場合があります。

ウェブページを移動する

1 ブラウザ画面→画面上部のアドレスバーをタップ

アドレスバーが表示されていない場合は、画面を下にスライドして表示します。

2 URLまたは検索する文字を入力

入力した文字から始まる候補が入力欄の下に一覧表示されます。

3 一覧表示から項目を選択

入力した文字を直接検索するには、ソフトウェアキーボードの「実行」をタップします。

memo

◎手順2でアドレスバーの[ ]をタップすると、検索語句を音声で入力し、ウェブページを検索できます。

◎前のページに戻るには[ ]をタップします。

タブを利用する

ウェブページを表示中に新しいタブを開き、最大16のタブを表示することができます。

■ 新しいタブを開く

1 ブラウザ画面→[ ]→[ ]

アイコンが表示されていない場合は、画面を下にスライドして表示します。

新しいタブが開き、ホームページに設定したウェブページが表示されます。

■ タブを切り替える

1 ブラウザ画面→[ ]→表示するタブをタップ

■ タブを閉じる

1 ブラウザ画面→[ ]→閉じるタブの[ ]

memo

◎閉じるタブを左右にフリックしてもタブを閉じることができます。

■ ウェブページ内のテキストを検索する

1 ブラウザ画面→[⋮]→[ページ内を検索]

画面上部に検索バーが表示されます。

2 検索バーに検索する文字を入力

文字を入力すると、一致する文字が青色でハイライト表示されます。「∧」/「∨」をタップすると、前後の一致項目に移動します。

memo

◎検索バーを閉じるには「完了」をタップします。

■ ウェブページ内のテキストをコピーする

1 ブラウザ画面→コピーするテキストをロングタッチ

2 「」/「」をドラッグしてコピーするテキストの範囲を選択

選択されたテキストは青色でハイライト表示されます。

3 [コピー]

テキストがコピーされると、「テキストをクリップボードにコピーしました。」と表示されます。

memo

◎コピーしたテキストは、他のアプリケーションでも利用できます。貼り付け先のテキストボックスをロングタッチ→[貼り付け]と操作します。
◎テキストを選択できないウェブページもあります。

■ ウェブページ内の画像をダウンロードする

1 ブラウザ画面→ダウンロードする画像／画像を含むリンクをロングタッチ

2 [画像を保存]

memo

◎ダウンロードした画像は、「アルバム」/「ダウンロード」アプリケーションなどから確認できます。

■ ウェブページの表示を自動調整する

画面に合わせてウェブページの表示やサイズを自動調整します。

- お買い上げ時は、「ページの自動調整」にチェックが入っています。

1 ブラウザ画面→[⋮]→[設定]

2 [高度な設定]→「ページの自動調整」にチェックを入れる

リンクを操作する

1 リンクを操作するウェブページを開く

2 リンクをタップ

リンクがハイライト表示され、リンク先のページへ移動します。

memo

◎リンクをロングタッチするとメニュー項目が表示され、リンクを保存、URLをコピーなどの操作が行えます。また、画像や画像を含むリンクをロングタッチするとメニュー項目が表示され、画像の保存や壁紙に設定などの操作が行えます。
◎Basic認証またはSSL通信を必要とするウェブサイトから「リンクを保存」でファイルをダウンロードする際、ダウンロードできない場合があります。

ブックマーク／履歴を利用する

履歴の確認やブックマークの保存ができます。

1 ブラウザ画面→[⋮]→[ブックマーク]

ブックマーク画面が表示されます。

2 開くブックマークをタップ

memo

◎ブラウザ画面→[≡]→[]と操作しても、ブックマーク画面が表示されます。

ブックマークに登録する

1 ブラウザ画面→ブックマークに登録するウェブページを表示

2 [⋮]→[ブックマークに保存]

3 必要に応じてラベルなどの項目を編集→[OK]

memo

◎履歴からもブックマークに登録できます。ブックマーク画面→「履歴」タブをタップ→「今日」「昨日」など閲覧した時期をタップ→各履歴の[]→項目を編集→[OK]と操作すると、★に変わり、ブックマークに登録されます。
◎ブックマーク画面でブックマークをロングタッチするとメニュー項目が表示され、ブックマークの編集や削除などの操作が行えます。

履歴を確認する

1 ブックマーク画面→「履歴」タブをタップ

履歴画面が表示されます。

2 「今日」「昨日」など閲覧した時期をタップ

3 確認するURLをタップ

よく閲覧するウェブページを確認するには、「よく見るサイト」をタップします。

memo

◎ブラウザ画面で[⮌]をロングタッチしても、履歴画面を表示できます。

履歴を削除する

1 履歴画面→削除する履歴をロングタッチ→[履歴から削除]

memo

◎履歴をすべて削除するには、ブラウザ画面→[⋮]→[設定]→[プライバシーとセキュリティ]→[履歴削除]→[OK]と操作します。

ブラウザを設定する

ブラウザの表示やコンテンツに関する設定、プライバシーとセキュリティの設定などを行うことができます。変更した設定をリセットすることもできます。

1 ブラウザ画面→[⋮]→[設定]

ブラウザ設定画面が表示されます。

2 必要に応じて設定を変更

memo

◎ブラウザ設定画面→[全般]→[ホームページを設定]→[現在のページ]と操作すると、表示されているウェブページがホームページに設定されます。ホームページに設定されたウェブページは新しいタブを開くと表示されます。
◎キャッシュなどの一時インターネットファイルを削除するには、ブラウザ設定画面で「プライバシーとセキュリティ」の各項目から操作してください。

ツール・アプリケーション

連絡先 76
連絡先を登録する 76
連絡先を利用する 76
連絡先を編集する 77
連絡先を検索する 78
連絡先の表示を設定する 78
連絡先をエクスポート／インポートする 78
カメラ 79
カメラをご利用になる前に 79
カメラを起動する 79
カメラの設定をする 80
静止画を撮影する 81
動画を録画する 82
クイック起動を利用する 82
アルバムを利用する 82
画像／動画を表示する 82
画像を再生する 82
動画を再生する 83
テレビに接続して静止画や動画を見る 83
スクリーンショットを撮る 83
WALKMAN®を利用する 84
楽曲データを再生する 84
TrackIDを利用する 84
FMラジオを利用する 84
放送局を検索してお気に入りに登録する 84
テレビ 85
テレビをご利用になる前に 85
テレビの初期設定をする 85
テレビを見る 86
テレビの設定をする 86
テレビリンクを利用する 87
テレビ番組を視聴予約／録画予約する 88
テレビを録画する 88
番組表を利用する 88
おサイフケータイ® 89
おサイフケータイ®とは 89
NFCを利用する 90
FeliCaに対応したサービスを利用する 91
Androidアプリ 92
Google Playを利用する 92
auスマートパスを利用する 92
アプリケーションを管理する 93
YouTubeを利用する 93
Friends Noteを利用する 93
Googleサービス 94
Googleマップを利用する 94
Googleローカルを利用する 95
Socialifeを利用する 95
カレンダーを利用する 96
カレンダーを表示する 96
カレンダーの予定を作成する 96
予定のリマインダーに解除またはスヌーズを設定する 96
アラームと時計を利用する 97
安心アクセス for Android™を利用する 97
auお客さまサポートを利用する 98
安心セキュリティパックを利用する 98
auスマートサポートを利用する 100
スマートフォン自動診断を利用する 100
au災害対策アプリを利用する 101

連絡先

連絡先を登録する

連絡先一覧画面では、連絡先の各種情報が表示されます。連絡先に写真を追加したり、SNSの更新情報を表示したりすることもできます。

memo

◎連絡先に登録された電話番号や名前などは、事故や故障によって消失してしまうことがあります。大切な電話番号などは控えておかれることをおすすめします。事故や故障が原因で連絡先が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
◎アカウントの同期設定(▶P.121)を利用して、サーバーに保存されたGoogleの連絡先などと本製品の連絡先を同期できます(Googleアカウント以外と同期する場合でも、最初にGoogleアカウントを設定してください)。

1 ホーム画面で[ ]→[連絡先]

連絡先一覧画面が表示されます。
初めて連絡先を開いたときは、セットアップウィザードが表示されます。セットアップウィザードでは、au Micro IC Card (LTE)や内部ストレージなどから連絡先を読み込んだり、Googleアカウントなどと本製品の連絡先の同期を行うことができます。
「完了」をタップすると、連絡先をご利用になれます。

2 [ ]

3 [Google]／[バックアップしない]

Googleアカウントを設定していない場合は、「本体に保存」をタップするか、「アカウントを追加」をタップし、画面の指示に従ってアカウントを追加してください。

4 名前を入力

5 必要に応じて他の項目を入力

電話番号やメールアドレス、グループなどを設定できます。
「別のフィールドを追加」をタップして項目を増やすことができます。

6 [完了]

memo

◎「ふりがな(姓／名)」を登録した場合、連絡先一覧画面には「ふりがな」の五十音順、アルファベット順に従って表示されます。

■ 連絡先一覧画面

① 画面切替タブ
連絡先／発信／お気に入り／グループタブを切り替えます。
② 自分の連絡先
③ 連絡先に登録された名前
④ 新しい連絡先の追加アイコン
⑤ 検索アイコン(▶P.78)
⑥ 検索バー
名前を五十音順、アルファベット順などで検索します。
⑦ Facebookの更新情報
⑧ オプションメニューアイコン

連絡先を利用する

連絡先の登録内容を利用して、電話をかけたり、メールを送信したりできます。

連絡先から電話をかける

1 連絡先一覧画面→電話をかける連絡先をタップ

2 電話番号をタップ

登録したメールアドレスにメールを送る

1 連絡先一覧画面→メールを送る連絡先をタップ

2 [ ]／[ ]

アプリケーション選択画面が表示された場合は、アプリケーションを選択し、「常時」／「今回のみ」をタップします。
「 」をタップするとSMSを作成できます。
「 」をタップするとメールを作成できます。

連絡先を送信する

登録した連絡先や自分の連絡先の情報を、Bluetooth®機能やメール添付、赤外線通信などを利用して送信できます。

1 連絡先一覧画面→連絡先をロングタッチ

2 送信する連絡先にチェックを入れる

3 [ ]

■ Bluetooth®機能を利用する場合

4 [Bluetooth]

送信先の機器を検索します。
Bluetooth®機能がオフになっている場合は、「ONにする」をタップします。

5 送信先の機器をタップ

■ メールに添付する場合

4 [Gmail]／[Eメール( )]／[Eメール( )]

「Eメール( )」アプリケーションにPCメールアカウントを設定していない場合、「Eメール( )」をタップするとアカウント設定画面が表示されます。画面の指示に従って設定してください。
「Eメール( )」アプリケーションを初期設定していない場合、「Eメール( )」をタップするとEメール設定画面が表示されます。画面の指示に従って設定してください。

5 メールを作成して送信

■ 赤外線通信を利用する場合

4 [赤外線通信]

送信先の機器に赤外線ポートを向かい合わせると送信を開始します。
複数の連絡先を送信する場合は、認証パスコードの入力が必要になります。認証パスコードは、送信を行う前にあらかじめ通信相手と取り決めた4桁の数字です。送る側と受ける側で同じ番号を入力します。
赤外線通信について詳しくは、「赤外線の利用について」(▶P.110)をご参照ください。

memo

◎連絡先の送信が可能なアプリケーションをダウンロードした場合、手順3で「 」をタップすると、連絡先の送信方法としてアプリケーション名が表示されますが、アプリケーションによっては正しく動作しない場合があります。

連絡先のショートカットを利用する

連絡先一覧画面で写真(画像)部分をタップしてショートカットを表示し、電話をかけたり、メールを作成したりできます。

ショートカット	説明
	電話番号をタップし、登録した電話番号に電話をかけます。 「 」をタップするとSMSを作成できます。
	メールアドレスをタップし、アプリケーションを選択してメールを作成します。 • アプリケーションを選択後、「常時」/「今回のみ」をタップします。
写真(画像)	連絡先の情報フィルター画面を表示します。

memo

◎ショートカットを使って、登録した住所から地図を表示するなどの機能を利用することもできます。
◎連絡先一覧画面で写真(画像)部分以外をタップすると、ショートカットは表示されず、情報フィルター画面が表示されます。

連絡先を編集する

一度登録した連絡先を修正します。

1 連絡先一覧画面→編集する連絡先をタップ

2 [ ]

連絡先編集画面が表示されます。

3 項目を選択して編集

電話番号やメールアドレス、グループなどを設定できます。
「別のフィールドを追加」をタップして項目を増やすことができます。

4 [完了]

連絡先の着信音を設定する

1 連絡先編集画面→[ ]→[着信音を設定]

2 着信音を選択→[完了]

着信音を選択すると、選択した曲が再生されます。
「♫」をタップすると、お買い上げ時に登録されている着信音以外の音を設定できます。

3 [完了]

連絡先の画像を設定する

1 連絡先編集画面→[ ]

連絡先によっては画像のアイコンが異なる場合があります。

■画像をアルバムから選択して設定する場合

2 [アルバムから写真を選択]→[アルバム]/[File Commander]

アプリケーションを選択後、「常時」/「今回のみ」をタップします。
「File Commander」を選択した場合は、画像が含まれているフォルダをタップします。

3 登録する画像をタップ→連絡先の画像として登録する部分に青色の枠をドラッグ→[トリミング]

4 [完了]

■写真を撮影して設定する場合

2 [写真を撮影]→[カメラ]/[ピクチャーエフェクト]

アプリケーションを選択後、「常時」/「今回のみ」をタップします。
「ピクチャーエフェクト」を選択した場合は、撮影効果を選択します。

3 写真を撮影→連絡先の画像として登録する部分に青色の枠をドラッグ→[トリミング]

4 [完了]

memo

◎写真の撮影方法について詳しくは、「静止画を撮影する」(▶P.81)をご参照ください。
◎「アルバム」アプリケーションからも画像を設定できます(▶P.83「画像を登録する」)。

連絡先をリンクする

複数の連絡先として登録された連絡先を1つにリンクさせて、まとめることができます。

1 連絡先編集画面→[ ]→[連絡先をリンク]

2 リンクさせる連絡先をタップ

3 [完了]

memo

◎連絡先一覧画面→[ ]→[リンク候補を検索]→リンクさせる連絡先の[ ]→[完了]→[OK]と操作しても、連絡先のリンクができます。
◎リンクを解除するには、連絡先編集画面→[ ]→[リンク解除]→[OK]と操作します。

オートリンク機能について

姓名が一致する連絡先は、保存先(本製品の連絡先/Googleアカウントなど)の異なる連絡先が登録されている場合、リンクの候補が自動的に表示されます。
また、保存先(アカウント種別)が異なっていて、次のいずれかの内容で連絡先が登録されている場合もリンクの候補が自動的に表示されます。

- 姓/名を入れ替えて連絡先が登録されている
- 姓/名に分けずに、姓または名にだけ連絡先が登録されている
- 姓/名は異なるが、ふりがなの姓/名が一致している
- 姓/名と、ふりがなの姓/名が一致している
- 姓/名がなく、電話番号またはメールアドレスが一致している
  (類似した姓/名で登録された連絡先もオートリンクされる場合があります。)
- 次の内容で姓/名が連絡先に登録されている
  - 全角ひらがな/全角カタカナ/半角カタカナ
  - アルファベットの大文字/小文字
  - アクセント記号や発音記号の有無

連絡先をお気に入りに登録する

連絡先をお気に入りに登録することができます。連絡先一覧画面で「お気に入り」タブ(▶P.76)をタップすると、お気に入り登録した連絡先にすばやくアクセスできます。

1 連絡先一覧画面→お気に入りに登録する連絡先をタップ

2 名前の右横の[ ]

(黄色)に変わります。

memo

◎「お気に入り」タブで画面下部の「 」をタップして連絡先を選択しても、お気に入りに登録できます。
◎お気に入りから削除するには、手順2で「 」(黄色)をタップします。

連絡先をグループに登録する

連絡先をグループに登録することができます。連絡先一覧画面で「グループ」タブ(▶P.76)をタップすると、グループごとに連絡先を表示したり、Eメールを送信できます。

1 連絡先一覧画面→「グループ」タブをタップ

2 [ ]

3 [本体グループ]／[Google]

Googleアカウントを設定していない場合は、「本体グループ」に保存されます。

4 グループ名入力欄をタップ→グループ名を入力

5 [ ]→追加する連絡先にチェックを入れる

6 [完了]→[完了]

memo

◎既存のグループに連絡先を追加するには、「グループ」タブで既存のグループをタップ→[ ]→追加する連絡先にチェックを入れる→[完了]と操作するか、それぞれの連絡先の連絡先編集画面でグループの項目をタップ→グループにチェックを入れる→[完了]と操作します。

◎グループを編集／削除するには、「グループ」タブで編集／削除するグループをタップ→[ ]→[グループを編集]／[グループを削除]と操作します。なお、お買い上げ時に設定されているグループは削除できません。

連絡先を削除する

1 連絡先一覧画面→連絡先をロングタッチ

2 削除する連絡先にチェックを入れる

3 画面下部の[ ]→[削除]

memo

◎連絡先を個別に削除する場合は、連絡先一覧画面→削除する連絡先をタップ→[ ]→[連絡先を削除]→[削除]と操作します。

連絡先を検索する

1 連絡先一覧画面→[ ]→検索する名前や読みを連絡先検索ボックスに入力

入力した文字で始まる連絡先が表示されます。

連絡先の表示を設定する

連絡先一覧画面に表示する情報を設定します。

連絡先の表示条件を変更する

連絡先の表示条件を設定したり、アカウントごとの連絡先の表示／非表示を設定したりできます。

1 連絡先一覧画面→[ ]→[連絡先フィルター]

SNSの連絡先情報を表示する

SNSのアカウント設定を行っている場合、連絡先を同期させて、連絡先一覧画面に「友達」などの連絡先情報を表示することができます。また、各サービスのステータス更新情報を表示させることもできます。

1 連絡先一覧画面→[ ]→[設定]

2 [アカウントと同期]

3 同期するアカウントをタップ

4 同期する項目をタップ

同期が完了すると、連絡先一覧画面にSNSに登録した連絡先情報が表示されます。

■ ステータス更新情報の表示／非表示を設定する

あらかじめ、アカウント設定したSNSのウィジェットをホーム画面に追加し、同期しておくことで、ステータス更新情報の表示／非表示を設定できるようになります。

1 連絡先一覧画面→[ ]→[設定]

2 [ステータス表示設定]

3 ステータス更新情報を表示する項目をタップ

「すべて」をタップすると、すべてのサービスのステータス更新情報を表示できますが、1つの連絡先に複数のサービスアカウントがある場合は、ステータス更新の新しい方の更新情報が表示されます。

「OFF」をタップすると、ステータス更新情報を非表示に設定します。

memo

◎ネットワークまたはSNSサーバーへの接続状況により、ホーム画面に追加したSNSのウィジェットに表示する情報を取得できない場合は、「ステータス表示設定」を設定できないことがあります。

連絡先をエクスポート／インポートする

連絡先をau Micro IC Card (LTE)やmicroSDメモリカード、内部ストレージなどへエクスポート／インポートできます。

- 連絡先によっては、データの一部がエクスポート／インポートされない場合があります。

エクスポートする

すべての連絡先をau Micro IC Card (LTE)やmicroSDメモリカード、内部ストレージなどへエクスポートします。

1 連絡先一覧画面→[ ]→[連絡先エクスポート]

2 [SIMカード]／[内部ストレージ]／[SDカード]→[OK]

外部ストレージを接続している場合は「USBストレージ」も選択できます。

「SIMカード」を選択した場合は、エクスポートする連絡先にチェックを入れる→[エクスポート]→[連絡先を追加]／[連絡先を上書き]と操作します。

インポートする

au Micro IC Card (LTE)やmicroSDメモリカード、内部ストレージなどに保存されている連絡先をインポートします。

1 連絡先一覧画面→[ ]→[連絡先インポート]

2 [SIMカード]／[内部ストレージ]／[SDカード]

外部ストレージを接続している場合は「USBストレージ」も選択できます。

3 [本体連絡先]／[(Googleアカウント)]

Googleアカウントを設定していない場合は、「本体連絡先」に保存されます。

4 インポートするvCardファイルにチェックを入れる→[OK]

ファイルの中に複数の連絡先がある場合は、すべて一度にインポートされます。

手順2で「SIMカード」を選択した場合は、連絡先を選択します。

カメラ

静止画の撮影や動画の録画ができます。静止画撮影は、縦向きと横向きのどちらでも利用できます。動画撮影は横向きでの撮影に適しています。スイングパノラマ®撮影は横向きのみ利用できます。

カメラをご利用になる前に

- レンズに指紋や油脂などが付くと、鮮明な静止画／動画を撮影できなくなります。撮影する前に、柔らかい布などでレンズをきれいに拭いてください。強くこするとレンズを傷付けるおそれがあります。
- 撮影時にはレンズ部に指や髪などがかからないようにご注意ください。
- 手ブレにご注意ください。画像がブレる原因となりますので、本体が動かないようにしっかりと持って撮影するか、セルフタイマー機能を利用して撮影してください。
  特に室内など光量が十分でない場所では、手ブレが起きやすくなりますのでご注意ください。
  また、被写体が動いた場合もブレた画像になりやすいのでご注意ください。
- 被写体がディスプレイに確実に表示されていることを確認してから、シャッターを押してください。カメラを動かしながらシャッターを押すと、画像がブレる原因となります。
- 動画を録画する場合は、マイクを指などでおおわないようにご注意ください。また、録画時の声の大きさや周囲の環境によって、マイクの音声の品質が悪くなる場合があります。
- カメラ撮影時に衝撃を与えると、ピントがずれる場合があります。ピントがずれた場合はもう一度カメラを起動してください。
- 次のような被写体に対しては、ピントが合わないことがあります。
  ・無地の壁などコントラストが少ない被写体
  ・強い逆光のもとにある被写体
  ・光沢のあるものなど明るく反射している被写体
  ・ブラインドなど、水平方向に繰り返しパターンのある被写体
  ・カメラからの距離が異なる被写体がいくつもあるとき
  ・暗い場所にある被写体
  ・動きが速い被写体
  ・電球などの発光している被写体
- 不安定な場所に本製品を置いてセルフタイマー撮影を行うと、着信などでバイブレータが振動するなどして本製品が落下するおそれがあります。
- マナーモード設定中でも静止画撮影のフォーカスロック音やシャッター音、動画撮影の開始音、終了音は鳴ります。音量は変更できません。
- 本製品の温度が上昇すると、カメラが起動しない場合や、停止する場合があります。
- お客様が本製品で撮影・録音したデータやインターネット上からダウンロードなどで取得したデータの全部または一部が、第三者の有する著作権で保護されている場合、個人で楽しむなどの他は、著作権法により、権利者に無断で複製、頒布、公衆送信、改変などはできません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用・改変などをすると肖像権の侵害となるおそれがありますので、そのようなご利用もお控えください。
  なお、実演や興行、展示物などでは、個人で楽しむなどの目的であっても、撮影・録音を制限している場合がありますのでご注意ください。
- 撮影した画像などをインターネットホームページなどで公開する場合は、著作権や肖像権に十分ご注意ください。
- お客様が本製品のカメラ機能を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを行った場合、法律や条例／迷惑防止条例などに従って罰せられることがあります。

カメラを起動する

1 ホーム画面で[📷]

撮影画面が表示されます。
撮影画面をピンチするとズームを調整できます。また、お買い上げ時は音量キーを押してもズームを調整できます。
カメラを終了するには[↩]をタップします。

memo

◎撮影モードを「スイングパノラマ」に設定している場合やフロントカメラでの撮影時は、ズームを使用できません。
◎撮影画面で約3分間（「クイック起動」で起動した場合は約30秒間）何も操作しないと、カメラが終了します。

撮影画面の見かた

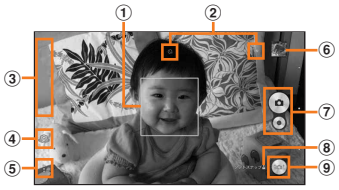

《撮影画面》

① オートフォーカス枠
② ステータスアイコン表示エリア
セルフタイマーやジオタグなど、設定した項目のアイコンが表示されます。
③ 設定項目アイコン表示エリア
設定項目アイコンが表示されます。アイコンをタップすると、設定を変更できます。
表示されるアイコンは設定した内容によって異なります（▶P.81）。
④ フロントカメラ切り替えアイコン
⑤ オプションメニューアイコン
タップすると設定項目を表示します（▶P.80）。
⑥ サムネイル表示
撮影した静止画／動画がサムネイル表示されます。
サムネイルをタップすると、撮影した静止画／動画の再生画面が表示されます（▶P.82、83）。
⑦ 撮影ボタン
⑧ シーン認識アイコン
撮影モードを「プレミアムおまかせオート」に設定している場合、カメラが判断したシーンのアイコンが表示されます。また、カメラが固定されているか、被写体が動いているかを検出するとアイコンが表示されます。
⑨ 撮影モードアイコン（▶P.80）

カメラの設定をする

撮影モードを変更する

1 ホーム画面で[ ]

2 撮影モードアイコンをタップ→撮影モードを選択

■ 撮影モードの種類

撮影モード	説明
プレミアムおまかせオート	自動的に最適化された設定で静止画を撮影できます。 カメラが固定されているか( )、被写体が動いているか( )を検出し、最適なシーンを判断します。 「ソフトスナップ」「風景」「逆光」「逆光&人物」「夜景」「夜景&人物」「ドキュメント」「マクロ」「低照度」「赤ちゃん」「スポットライト」からシーンが認識され、アイコンが表示されます。
マニュアル	静止画や動画の撮影設定を手動で変更できます。
ピクチャーエフェクト	さまざまな撮影効果をかけて印象的な静止画を撮影できます。 「ノスタルジック」「ミニチュア」「カラフル」「フィルター」「魚眼レンズ」「スケッチ」「パートカラー」「ハリスシャッター」「万華鏡」
スイングパノラマ	本体を動かしてパノラマ写真を撮影できます。 撮影画面に表示される白い枠を大きい黒い枠に合わせながら、本製品をゆっくり動かして撮影します。

memo

◎ 撮影画面→撮影モードアイコンをタップ→[アプリ]と操作すると、Sony Selectからカメラアプリケーションをダウンロードして撮影モードに追加することができます。

■ スイングパノラマ撮影のご注意

- 以下の場合、スイングパノラマ撮影に適していません。
  - ・動きのある被写体がある場合
  - ・主要被写体とカメラの距離が近すぎる場合
  - ・空、砂浜、芝生などの似たような模様が続く被写体がある場合
  - ・大きな被写体がある場合
  - ・波や滝など、常に模様が変化する被写体がある場合
- 一定時間内にスイングパノラマ撮影画角に満たなかった場合、足りない部分はグレーで記録されます。
  この場合はカメラを速く動かすと最後まで記録されます。
- 複数の画像を合成するため、つなぎ目がなめらかに記録できない場合があります。
- 暗いシーンでは画像がブレたり、撮影ができない場合があります。
- 蛍光灯など、ちらつきのある光源がある場合、合成された画像の明るさや色合いが一定でなくなり、うまく撮影できないことがあります。
- スイングパノラマ撮影される画角全体と、ピントを合わせたときの画角とで、明るさや色合い、ピント位置などが極端に異なる場合、うまく撮影できない場合があります。
- 以下の場合、スイングパノラマ撮影が中断されることがあります。
  - ・カメラを動かす速度が速すぎる場合／遅すぎる場合
  - ・ブレすぎた場合
  - ・カメラを撮影方向と逆に動かした場合

設定を変更する

- 撮影モードによって表示される設定項目は異なります。

1 ホーム画面で[ ]

2 [ ]→[ ]タブ／[ ]タブ／[ ]タブをタップ→設定項目を選択、または画面上の設定項目アイコンをタップ

3 設定を変更

■ 設定項目

設定項目	説明
解像度※1	静止画の解像度を設定します。 • 「8MP」(4:3)に設定していても、撮影モードが「マニュアル」で、「HDR」をオンまたは「シーンセレクション」を「逆光補正HDR」に設定している場合は「7MP(4:3)」になります。 • 撮影モードを「プレミアムおまかせオート」に設定している場合は「5MP」(16:9)で撮影されます。 • 撮影モードを「ピクチャーエフェクト」に設定している場合は「2MP」(16:9)で撮影されます。
ビデオ解像度※2	動画の解像度を設定します。 • 撮影モードを「プレミアムおまかせオート」に設定している場合は「フルHD」(16:9)で撮影されます。
セルフタイマー	設定した秒数が経過した後に撮影します。静止画撮影時は、手ブレを防止するためにもセルフタイマーを使用できます。
スマイルシャッター※1／スマイルシャッター(録画中)※2	スマイル検出機能が反応する笑顔のレベルを設定します。検出した顔が設定した笑顔のレベルになると、自動的に静止画が撮影されます。
フォーカスモード	ピントの合わせかたを設定します。 **シングルオートフォーカス**:撮影画面の中央に自動的にピントを合わせる **マルチオートフォーカス**※1:撮影画面の複数箇所にカメラが自動的にピントを合わせる **顔検出**:複数の顔(最大5人)を検出し、顔にピントを合わせる **タッチフォーカス**※1:撮影画面でタップした箇所にオートフォーカス枠が移動し、ピントを合わせる **追尾フォーカス**:被写体を追尾してピントを合わせる
HDR※1／HDRビデオ※2	ハイダイナミックレンジ機能を使用するかどうかを設定します。
ISO※1	ISO感度を設定します。 • ISO感度を上げると、光量の少ない場所でも明るく、手ブレを軽減して撮影できます。ただし、ノイズが目立ちます。 • ISO感度を下げると、ノイズが目立たなく撮影できます。ただし、光量の少ない場所では暗く、手ブレしやすくなることがあります。
測光	撮影画面の明るさを測定して、最適な露出のバランスを自動的に判断します。 **中央**:撮影画面の中央に重心を置き、画面全体で測光して露出を調整 **平均**:撮影画面全体の明るさに基づいて露出を調整 **スポット**:撮影画面内の中央の一点のみで測光して露出を調整
手ブレ補正※1／ビデオ手ブレ補正※2	撮影時の手ブレを軽減するかどうかを設定します。
美肌効果※3	人物の肌をなめらかに補正して撮影するかどうかを設定します。
プレビュー※1	静止画を撮影した直後にプレビューを表示する時間を設定します。 **編集**:撮影直後に編集画面を表示する

設定項目	説明
長押し連写※1	撮影ボタン(📷)をロングタッチ／撮影画面をロングタッチ(「タッチ撮影」オン時)、音量キーを1秒以上長押し(「音量キー設定」が「シャッター」のとき)したときに連写撮影するかどうかを設定します。ロングタッチ／押し続けている間、連写撮影されます。
個人顔登録※1	「アルバム」アプリケーションでタグ付けされた顔に名前を表示し、優先してピントを合わせるかどうかを設定します。
マイク※2	動画撮影時に周囲の音を録音するかどうかを設定します。
クイック起動	クイック起動利用時の動作を設定します。
ジオタグ	静止画／動画に詳細な撮影場所を示す位置情報のタグ(ジオタグ)を付けるかどうかを設定します。 • あらかじめ位置情報の設定を有効にする必要があります。位置情報の詳細については、「GPS機能を利用する」(▶P.94)をご参照ください。 • オンに設定すると、撮影画面に📍が表示されているときに位置情報が付加されます。 • 位置情報取得中は🛰が表示されます。位置情報取得中に撮影をしても、ジオタグは付加されません。
自動アップロード	撮影した静止画／動画をau CloudまたはPlayMemories® Onlineへ自動的にアップロードするかどうかを設定します。
タッチ撮影	撮影画面をタップして撮影できるようにするかどうかを設定します。
音量キー設定	音量キーに割り当てる機能を設定します。 **ズーム**:ズームを調整する **音量**:「着信音と通知音」(▶P.118)の音量を調節する **シャッター**:静止画を撮影、動画を録画開始／録画終了する
保存先	撮影した静止画／動画の保存先を設定します。

※1 静止画撮影時のみ設定できます。
※2 動画撮影時のみ設定できます。
※3 フロントカメラでの静止画撮影時のみ設定できます。

memo

◎機能によっては、同時に設定できない場合があります。

■ 設定項目アイコン

設定項目	説明
シーンセレクション	撮影シーンを選択します。選択したシーンに最適な撮影条件が設定されます。 「SCN OFF」「美肌」「ソフトスナップ」「人物ブレ軽減」「風景」「逆光補正HDR」「夜景＆人物」「夜景」「手持ち夜景」「ISO 高感度」「料理」「ペット」「ビーチ」「スノー」「パーティー」「スポーツ」「ドキュメント」「打ち上げ花火」
明るさ(EV補正)・ホワイトバランス	明るさ(露出補正)は、バーをタップまたはドラッグして調整します。 ホワイトバランスは、周囲の光源に合わせて設定を変更します。 「WB AUTO 自動」「電球」「蛍光灯」「太陽光」「曇り」
撮影方向	スイングパノラマの撮影方向を設定します。撮影モードが「スイングパノラマ」のときに利用できます。 「右」「左」「下」「上」

静止画を撮影する

■ 撮影ボタンをタップして撮影する

1 ホーム画面で[📷]

2 撮影ボタン(📷)をタップ

オートフォーカス機能で撮影するときは、撮影ボタン(📷)をロングタッチし、オートフォーカス枠が青色に変わってピピッと音が鳴ったら指を離してください。指を離すとすぐに静止画が撮影されます。

■ 画面をタップして撮影する

「タッチ撮影」をオンに設定してから撮影します。

1 ホーム画面で[📷]

2 [⋮]→[⚙]タブをタップ→「タッチ撮影」の[OFF]→[↩]

3 撮影画面をタップ

オートフォーカス機能で撮影するときは、画面をタップすると、指を離した後にオートフォーカス枠が青色に変わってピピッと音が鳴り、静止画が撮影されます。

■ 音量キーで撮影する

「音量キー設定」を「シャッター」に設定してから撮影します。

1 ホーム画面で[📷]

2 [⋮]→[⚙]タブをタップ→[音量キー設定]→[シャッター]

3 音量キーを押す

オートフォーカス機能で撮影するときは、音量キーを押した後にオートフォーカス枠が青色に変わってピピッと音が鳴り、静止画が撮影されます。

memo

◎撮影したデータは設定した保存先(▶P.81)に自動的に保存されます。
◎オートフォーカス枠が表示されない場合は、オートフォーカスが失敗しています。
◎撮影モードを「ピクチャーエフェクト」に設定している場合は、「タッチ撮影」は使用できません。

顔検出オートフォーカスについて

◎「フォーカスモード」(▶P.80)を「顔検出」に設定している場合は、撮影画面でカメラが最大5つの顔を自動的に検出し、顔の位置にオートフォーカス枠を表示します。カメラからの距離と、中心からの距離のバランスにより、そのうち1つをオートフォーカスの対象に選択します。選択された顔のオートフォーカス枠は黄色で表示され、自動的にピントが合わせられます。オートフォーカス枠をタップして、ピントを合わせる顔を選択することもできます。

オートフォーカス枠の移動操作について

◎「フォーカスモード」(▶P.80)を「タッチフォーカス」に設定している場合は、タップした箇所にオートフォーカス枠を移動できます。

動画を録画する

■ 撮影ボタンをタップして録画する

1 ホーム画面で[ ]

2 撮影ボタン( )をタップ

録画開始音が鳴り、録画中画面が表示されます。
撮影モードを「マニュアル」に設定している場合は、「 」をタップして動画撮影画面を表示してから撮影ボタン( )をタップします。

3 撮影ボタン( )をタップ

録画終了音が鳴り、録画が終了します。

■ 画面をタップして録画する

撮影モードを「マニュアル」に設定し、動画撮影画面を表示し、「タッチ撮影」をオンに設定してから録画を開始します。

1 ホーム画面で[ ]

2 撮影モードアイコンをタップ→[マニュアル]→[ ]

動画撮影画面が表示されます。

3 [ ]→[ ]タブをタップ→「タッチ撮影」の[ ]→

4 撮影画面をタップ

録画開始音が鳴り、録画中画面が表示されます。

5 撮影画面をタップ

録画終了音が鳴り、録画が終了します。

■ 音量キーで録画する

撮影モードを「マニュアル」に設定し、動画撮影画面を表示し、「音量キー設定」を「シャッター」に設定してから録画を開始します。

1 ホーム画面で[ ]

2 撮影モードアイコンをタップ→[マニュアル]→[ ]

動画撮影画面が表示されます。

3 [ ]→[ ]タブをタップ→[音量キー設定]→[シャッター]

4 音量キーを押す

録画開始音が鳴り、録画中画面が表示されます。

5 音量キーを押す

録画終了音が鳴り、録画が終了します。

memo

◎録画したデータは設定した保存先(▶P.81)に自動的に保存されます。
◎動画撮影時は、送話口(マイク)を指などでふさがないようにしてください。
◎動画撮影時のディスプレイの明るさは、「画面設定」の「画面の明るさ」(▶P.119)で調節した明るさとは異なる場合があります。
◎動画撮影中に撮影ボタン( )をタップすると静止画を撮影できます。撮影される画像サイズは、ビデオ解像度の設定により異なります。
フルHD:2メガピクセル(1920×1080)、縦横比16:9
HD:1メガピクセル(1280×720)、縦横比16:9

クイック起動を利用する

ロック画面で「 」を左にドラッグしたときの動作(クイック起動)を設定することで、ロック画面からカメラを起動して撮影することができます。

- お買い上げ時は「起動のみ」に設定されています。

1 ホーム画面で[ ]

2 [ ]→[ ]タブをタップ→[クイック起動]

3 [起動のみ]／[起動＆静止画撮影]／[起動＆動画撮影]

クイック起動を解除する場合は「OFF」をタップします。

memo

◎クイック起動でカメラを起動すると、自動的に撮影モードが「プレミアムおまかせオート」になります。

アルバムを利用する

静止画／動画を閲覧・再生できます。再生可能なファイル形式については、「利用できるデータの種類」(▶P.141)をご参照ください。

画像／動画を表示する

1 ホーム画面で[ ]→[アルバム]

アルバム内の画像／動画データが時系列で一覧表示されます。
ピンチすると、表示を拡大／縮小することができます。

memo

◎「マイアルバム」タブには、保存した画像や同期しているオンラインサービス上のアルバムなどが表示されます。
◎保存されている画像の枚数により、画面にすべての画像を読み込むのに時間がかかる場合があります。

画像／動画を共有する

オンラインサービスにアップロードしたり、Bluetooth®やメール添付で送信したり、microSDメモリカードにコピー／移動することができます。

1 ホーム画面で[ ]→[アルバム]

2 [ ]→[アイテムを選択]

ロングタッチしても、データを選択することができます。

3 送信する画像／動画を選択

タップすると選択状態となり、もう一度タップすると解除します。
キャンセルする場合は「完了」をタップします。

4 [ ]→送信方法を選択

memo

◎画像再生画面や動画再生画面からも共有できます。
◎DRM管理コンテンツや転送するアプリにより共有が制限される場合があります。

画像を再生する

1 ホーム画面で[ ]→[アルバム]

2 画像をタップ

画像再生画面が表示されます。
画像再生画面で画面をタップすると、撮影日時などの情報やアイコンなどが表示されます。

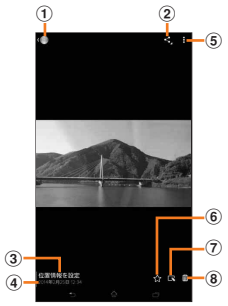

《画像再生画面》

① **画像の一覧に戻る**
② **共有メニューアイコン**
③ **位置情報**
タップするとジオタグを付加できます。
④ **画像の撮影日時**
⑤ **オプションメニューアイコン**
⑥ **お気に入りに登録／解除**
⑦ **画像を操作**
:画像を編集します。
:連写ファイルをスライドショー再生します。
⑧ **画像を削除**

スライドショーを開始する

1 画像再生画面→[⋮]→[スライドショー]

スライドショーを停止するには、画面をタップしてください。

画像をトリミングする

1 画像再生画面→[✂]→[画像編集]

アプリケーションを選択後、「常時」／「今回のみ」をタップします。

2 [⊡]→[トリミング]→トリミング枠を調整

トリミング枠を中央または外側に向かってドラッグするか、「設定なし」をタップし、比率を選択してトリミング枠のサイズを変更できます。

トリミング枠の内側に触れたままドラッグすると、別の場所に移動できます。

3 [保存]

画像がトリミングされ、保存されます。

memo

◎トリミングした画像を続けて編集するときは、手順2の後に「設定 トリミング」をタップします。

画像を登録する

1 画像再生画面→[⋮]→[登録]

2 画像の登録先を選択

連絡先に登録する場合は、登録する連絡先を選択します。

3 画像として登録する部分に青色の枠をドラッグ→[トリミング]

動画を再生する

1 ホーム画面で[⋮⋮⋮]→[アルバム]

2 動画をタップ→[▶]→[ムービー]

アプリケーションを選択後、「常時」／「今回のみ」をタップします。

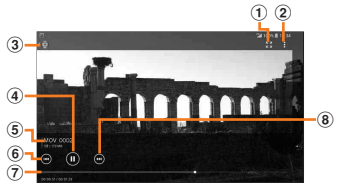

《動画再生画面》

① 全画面表示／元のサイズで表示

動画サイズが小さい場合に表示されます。

② オプションメニューアイコン

③ 動画再生前に戻る

もう一度タップすると画像の一覧に戻ります。

④ 再生／一時停止

⑤ 動画ファイル名

⑥ 前へ

再生中の動画の先頭に戻ります。

⑦ プログレスバー上をタップしたり、マーカーを左右にドラッグして再生位置を変更できます。

⑧ 最後へ

再生中の動画の最後へジャンプします。

テレビに接続して静止画や動画を見る

テレビに接続すると、静止画や動画などをテレビの画面に表示させることができます。

1 市販のMHLケーブルで本製品のmicroUSB接続端子とテレビを接続

TV launcherが起動します。

起動しない場合は、ステータスバーを下にスライドして「TV launcher」をタップします。

2 テレビをMHL入力のモードに切り替える

本製品の画面がテレビの画面に表示されます。

3 アイコンを左右にスライド／フリックして、使用するアプリケーションを選択

memo

◎HDMI対応テレビと接続する場合は、市販のHDMI変換コネクタ(MHL変換アダプタ)とHDMIケーブルが必要です。

◎MHL接続を使用しないときはMHLケーブルやHDMI変換コネクタなどを本製品から取り外してください。MHL接続されたままだと電池の消耗が早くなる場合があります。

◎本製品では、MHLによるテレビ出力において、解像度720×576p(50Hz)はサポートしておりません。

◎次の機器と接続することで、テレビのリモコンを使用してTV launcher画面やホーム画面を操作できます。また、アプリケーションによっては操作できるものもあります。

- リモコン操作制御規格(RCP)をサポートしているMHL対応テレビ
- リモコン操作制御規格(CEC)をサポートしているHDMI対応テレビ(RCPに対応している市販のHDMI変換コネクタ(MHL変換アダプタ)が必要です。)

◎テレビのリモコンでの操作方法を確認するには、MHL接続時にステータスバーを下にスライド→MHL接続の通知項目をタップして、リモコンの使用方法を確認することができます。

スクリーンショットを撮る

現在表示されている画面を画像として撮影(スクリーンショット)できます。

1 スクリーンショットを撮影する画面で⏻と音量キーの下を同時に1秒以上長押し

スクリーンショットが撮影され、ステータスバーに🖼が表示されます。

memo

◎撮影した画像は「アルバム」アプリケーションで確認することができます。

WALKMAN®を利用する

WALKMAN®を使用すると、音楽やプレイリストなどを視聴することができます。再生可能なファイル形式については、「利用できるデータの種類」(▶P.141)をご参照ください。

楽曲データを再生する

- 楽曲再生中にmicroSDメモリカードのマウント解除(▶P.119)は行わないでください。

1 ホーム画面で[▦]→[WALKMAN]

2 カテゴリーを選択

3 再生する楽曲を選択

memo

◎バックグラウンド再生中に楽曲再生画面に戻るには、ホーム画面で[▦]→[WALKMAN]と操作するか、ステータスバーを下にスライドして、再生中の曲名をタップします。

楽曲再生画面のメニューを利用する

楽曲情報の編集や再生に関する設定などができます。

1 楽曲再生画面→[⋮]→項目を操作

楽曲を共有する

楽曲データをBluetooth®やメール添付などで送信することができます。

1 カテゴリー画面→カテゴリーを選択

2 送信する楽曲をロングタッチ→[共有]

3 アプリケーションを選択

アプリケーションを選択後、「常時」/「今回のみ」をタップします。
以降の操作は、選択したアプリケーションにより異なります。

memo

◎DRM管理コンテンツや転送するアプリにより共有が制限される場合があります。

楽曲を着信音として使用する

1 カテゴリー画面→カテゴリーを選択

2 着信音として使用する楽曲をロングタッチ→[着信音に設定]

楽曲の再生/一時停止中でも設定できます。

プレイリストを再生する

1 カテゴリー画面→[プレイリスト]

2 プレイリストを選択→楽曲を選択

タップした楽曲から再生されます。

TrackIDを利用する

TrackIDは、楽曲認識サービスです。スピーカーを通して聞こえている曲のタイトル、アーティスト名、アルバム名を検索することができます。

1 ホーム画面で[▦]→[エンターテインメント]→[TrackID™]

初めて起動したときは、利用規約画面が表示されます。内容をご確認のうえ、画面の指示に従って操作してください。

2 本製品を音源に向ける→[🎵]

楽曲が認識されると、楽曲情報画面が表示されます。

FMラジオを利用する

本製品でFM放送を聴くことができます。自動または手動で選局でき、お好みの局をお気に入りに登録することもできます。FMラジオをご利用になる場合は、市販のイヤホンやヘッドフォンをご使用ください。受信アンテナとして機能します。

放送局を検索してお気に入りに登録する

1 市販のイヤホンやヘッドフォンを本製品に接続

イヤホンについては、「イヤホンを使用する」(▶P.139)をご参照ください。

2 ホーム画面で[▦]→[TV・ラジオ]→[FMラジオ]

FMラジオ画面が表示されます。
自動的に放送局を検索し、放送局の電波をキャッチすると、検索が終了します。
さらに検索する場合は、[⋮]→[チャンネルを検索]と操作します。

3 「◀」/「▶」をタップして選局

画面中央を左右にドラッグしても選局できます。

4 [☆]

5 任意の名前を入力し、色を選択→[保存]

任意の名前は8文字まで入力できます。
検索した放送局の帯域がお気に入りに登録されます。

■ FMラジオ画面

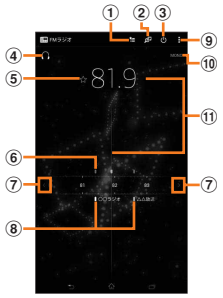

① お気に入りリスト
② TrackIDを表示
③ FMラジオのオン/オフを切り替え
④ ヘッドフォン/スピーカー
⑤ お気に入りアイコン
お気に入りを追加/編集/削除します。
⑥ 帯域ポイント
受信状態が良い場合に表示されます。
⑦ 選局ボタン
⑧ お気に入りに登録した放送局
⑨ オプションメニューアイコン
⑩ サウンド種別表示
⑪ 選局中の放送局※1

※1 登録しているお気に入りの放送局の帯域を聴取している場合は、お気に入りに登録している名前が表示されます。

■ 再生中のキー操作

音量キー: 音量を調節
[⌂]: ホーム画面に戻り、バックグラウンドで再生

memo

◎バックグラウンド再生中は、ステータスバーに[📻]が表示されます。
◎バックグラウンド再生中にFMラジオ画面に戻るには、ホーム画面で[▦]→[TV・ラジオ]→[FMラジオ]または、ステータスバーを下にスライド→[FMラジオ]と操作します。
◎FMラジオを停止するには、FMラジオ画面で[⏻]をタップします。

スピーカーとヘッドフォンを切り替える

1 FMラジオ画面→[🎧]/[🔊]

テレビ

テレビは、放送波の受信状況に応じてフルセグ／ワンセグを切り替えて視聴できるアプリケーションです。
フルセグは地上デジタル放送テレビ放送サービスをハイビジョン画質で視聴できます。
ワンセグは、モバイル機器向けの地上デジタルテレビ放送サービスで、映像・音声とともにデータ放送を受信することができます。
また、モバイル機器の通信機能を使った双方向サービス、通信経由の詳細な情報もご利用いただけます。
「フルセグ」／「ワンセグ」サービスの詳細については、下記ホームページでご確認ください。
一般社団法人デジタル放送推進協会
http://www.dpa.or.jp/

テレビをご利用になる前に

■ テレビ利用時のご注意

- テレビの利用には、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、通信を使用したデータ放送の付加サービスなどを利用する場合はパケット通信料がかかります。
- テレビは日本国内の地上波デジタルテレビ放送専用です。海外では、放送方式や放送の周波数が異なるため使用できません。また、BS・110度CSデジタル放送を見ることはできません。
- テレビ画面表示中は、本製品が温かくなり、長時間肌に触れたまま使用していると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中はテレビを視聴しないでください。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています（自転車運転中の使用も法律などで罰せられる場合があります）。また、歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。周囲の音が聞こえにくく、表示に気をとられ、交通事故の原因となります。特に踏切、駅のホームや横断歩道ではご注意ください。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて視聴すると、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- 電車の中など周囲に人がいる場合には、イヤホンなどからの音漏れにご注意ください。

■ 電波について

次のような場所では、電波の受信状態が悪く、画質や音質が劣化したり受信できない場合があります。
- 放送局から遠い地域または極端に近い地域
- 移動中の電車・車、地下街、トンネルの中、室内など
- 山間部やビルの陰
- 高圧線、ネオン、無線局、線路、高速道路の近くなど
- その他、妨害電波が多かったり、電波が遮断されたりする場所

電波の受信状態を改善するためには、次のことをお試しください。
- 室内で視聴する場合は、窓のそばの方がより受信状態が改善されます。

■ TVアンテナについて

本製品でテレビを視聴するには、付属のソニーモバイルTVアンテナケーブル01をご使用ください。
テレビの音声をスピーカーから出力する場合には、ソニーモバイルTVアンテナケーブル01のみ、本製品へ接続してください。テレビの音声を市販のイヤホンなどから出力する場合は、ソニーモバイルTVアンテナケーブル01に市販のイヤホンを接続してください。

1 市販のイヤホンの接続プラグをソニーモバイルTVアンテナケーブル01のヘッドセット接続端子に接続

2 ソニーモバイルTVアンテナケーブル01の接続プラグを、本製品のヘッドセット接続端子に接続

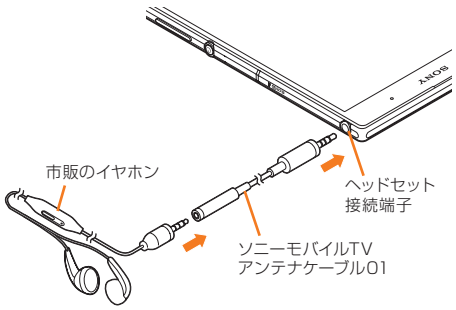

テレビの初期設定をする

テレビを初めて起動したときは、エリアを選択してチャンネル設定を行います。設定が完了すると、テレビを視聴することができます。

1 ホーム画面で[▦]→[TV・ラジオ]→[テレビ]→[OK]

2 登録する地方、都道府県、地域を選択

受信可能なチャンネルを検索し、検索が終了するとチャンネルリストが表示されます。

3 [OK]

テレビメニュー画面が表示されます。

テレビを見る

1 ホーム画面で[▦]→[TV・ラジオ]→[テレビ]

テレビメニュー画面が表示されます。

2 [視聴]

テレビ視聴画面が表示されます。
「ご利用にあたって」画面が表示される場合があります。
映像をタップすると、アイコンや番組情報などが表示されます。

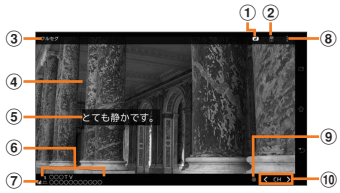

《テレビ視聴画面（フルセグ・全画面）》

《テレビ視聴画面（フルセグ・データ放送あり）》

① データ放送アイコン
② リモコンボタン
③ 視聴中の放送サービス（フルセグ／ワンセグ）
④ 映像
⑤ 字幕
⑥ チャンネル、放送局名、番組情報
⑦ 受信レベル
⑧ オプションメニューアイコン
⑨ 録画アイコン
⑩ チャンネル選局キー
チャンネル選局、チャンネルリスト表示など、チャンネルを操作するキーが表示されます。
⑪ データ放送
データ放送コンテンツが表示されます。ワンセグの視聴画面では、縦画面のみ表示されます。
⑫ データ放送用リモコン
戻る、フォーカス移動、フォーカス選択など、データ放送中に操作するキーが表示されます。

memo

◎ワンセグの縦画面ではデータ放送をタップするとデータ放送用リモコンを表示できます。再度チャンネル選局キーや録画アイコンを表示するには、映像をタップしてください。
◎テレビを起動したり、チャンネルを変更したときは、デジタル放送の特性として映像やデータ放送のデータ取得に時間がかかる場合があります。
◎電波状態によって映像や音声が途切れたり、止まったりする場合があります。
◎テレビを視聴中に音声着信があったときは、テレビは中止され、通話終了後再開します。

■ テレビ視聴中の操作

縦横切替

テレビ視聴中は本製品の向きを縦横にすることで、自動的に画面表示が縦横に切り替わります。

- あらかじめ画面の自動回転をオンに設定する必要があります（▶P.38「縦／横画面表示を自動で切り替える」）。

音量調節

音量キーを押します。

チャンネル切替

視聴するチャンネルを切り替えるには、次のいずれかの操作を行います。

- チャンネル選局キーをタップする。
- テレビ視聴画面の映像を左右にフリックする。
- テレビ視聴画面の映像をロングタッチして表示されるチャンネルリストからチャンネルを選択する。

テレビを終了する

テレビ視聴画面を表示中に[⮌]をタップします。

- [⌂]をタップしてホーム画面に戻っても、テレビは終了しません。テレビを起動したままだと電池の消耗が早くなる場合があります。

データ放送を見る

データ放送では、画面に表示される説明などに従って操作することで、さまざまな情報を見ることができます。
データ放送を見る場合は、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、パケット通信を使用してデータ放送の付加サービスなどを利用する場合は、パケット通信料がかかります。

テレビの設定をする

テレビ視聴画面、データ放送の設定などを行うことができます。

テレビの操作メニューを利用する

1 テレビ視聴画面→[⋮]

2

番組	番組表	番組表を表示します（▶P.88）。
	番組詳細情報	視聴中の番組の詳細情報を表示します。
	番組情報	視聴中のチャンネルの番組情報を表示します。
録画／視聴予約		録画／視聴の予約をしたり、予約結果一覧を表示したりします（▶P.88）。
エリア切替		放送エリアの登録や変更をします。
字幕／音声／映像設定		字幕表示のオン／オフや表示位置、主／副音声の設定をします。※1
設定	ワンセグ／フルセグ切替	フルセグ／ワンセグ切り替えの設定をします。
	文字スーパー設定	フルセグの文字スーパー表示のオン／オフや、言語の設定をします。
	データ放送設定	位置情報の利用や端末情報の利用の有無を設定したり、放送局メモリの削除や郵便番号を設定したりします。
	オフタイマー	テレビ視聴を終了するタイマーの設定をします。
	受信機のデバイスID	受信機のデバイスIDを表示します。
	ご利用にあたって	ご利用にあたっての情報を表示します。
	ソフトウェアライセンス	ソフトウェアライセンスを表示します。

※1 字幕表示位置はワンセグの横画面でのみ設定できます。

放送エリアを登録・変更する

お使いの地域(放送エリア)によって視聴できるチャンネルは異なります。

■ 放送エリアを登録する

放送エリアは10件まで登録できます。

1 テレビ視聴画面→[⋮]

2 [エリア切替]→未登録の項目をロングタッチ

3 [エリア情報設定]→地方、都道府県、地域を選択

受信可能なチャンネルを検索し、検索が終了するとチャンネルリストが表示されます。

4 [OK]

■ 放送エリアを変更する

1 テレビ視聴画面→[⋮]

2 [エリア切替]

3 登録されているエリアを選択

選択したエリアのチャンネルに切り替わります。

memo

◎手順3で登録されているエリアをロングタッチすると、詳細表示やエリア情報設定、チャンネル更新、エリア名変更、設定削除などができます。

リモコン番号を変更する

各放送局に割り当てられたリモコン番号を変更します。各放送局はリモコン番号に対応した番号で呼び出すことができます。

1 テレビ視聴画面→映像をロングタッチ

チャンネルリストが表示されます。

2 リモコン番号を変更する放送局をタップ→映像をロングタッチ

3 設定するリモコン番号をロングタッチ

4 [はい]

別の放送局が設定されているリモコン番号を選択した場合は、[チャンネル上書き登録]→[はい]と操作します。

memo

◎設定した放送局を削除するには、手順2で削除する放送局をロングタッチ→[チャンネル削除]→[はい]と操作します。

テレビリンクを利用する

データ放送によっては、関連サイトへのリンク情報(テレビリンク)が表示される場合があります。テレビリンクを本製品に登録すると、後で関連サイトに接続できます。

テレビリンクを登録する

テレビリンクは、最大50件まで登録できます。

1 テレビ視聴画面(データ放送あり)→登録するテレビリンクを選択

memo

◎テレビリンクの登録方法は番組によって異なります。

テレビリンクを表示する

1 テレビメニュー画面→[テレビリンク]

テレビリンクのリスト画面が表示されます。

2 テレビリンクを選択

リンク先にアクセスします。
リンクコンテンツまたはHTMLコンテンツを選択した場合は「はい」をタップします。

memo

◎テレビリンクには有効期限が設定されている場合があります。有効期限が過ぎたテレビリンクは利用できません。

テレビリンクの詳細を見る・削除する

1 テレビリンクのリスト画面→テレビリンクをロングタッチ

2

プロパティ	タイトル、説明、有効期限など、登録情報の詳細を表示します。
削除	登録されているテレビリンクを削除します。

memo

◎テレビリンクを全件削除するには、テレビリンクのリスト画面→[⋮]→[全件削除]→[はい]と操作します。

テレビ番組を視聴予約／録画予約する

テレビ番組の視聴や録画の予約ができます。

1 テレビメニュー画面→[録画／視聴予約]

2 [▮]→[新規予約]

3 [視聴予約]／[録画予約]

予約設定画面が表示されます。

4 番組名、放送局名、開始日時、終了日時などを設定→[保存]→[はい]

memo

◎手順3で「番組表から」をタップしても、視聴予約／録画予約ができます。
◎フルセグでの録画予約には対応しておりません。

テレビを録画する

表示中の映像・音声・字幕・データ放送を録画します。

1 テレビ視聴画面→[●]

録画が開始されます。

2 テレビ視聴画面→[■]

録画が停止し、データが保存されます。

memo

◎受信状態の安定した場所で録画してください。受信状態が不安定な場合、録画されないことがあります。
◎録画中にデータ通信サービスを行うと、テレビの電波状態が悪くなり、正常に録画できなくなる場合があります。
◎録画しているテレビ番組が有料放送やコピー制御されている場合や、放送エリアが変わった場合は、録画が途中で終了する場合があります。
◎フルセグの録画には対応しておりません。フルセグの視聴画面で録画を行うと、ワンセグでの録画となります。
◎録画保存できる最大ファイルサイズは2GB、連続録画可能時間は約24時間です。保存できる保存件数は99件までです。
◎録画データはmicroSDメモリカードに保存されます。microSDメモリカードを取り付けていない場合は録画できません。
◎録画中に他のアプリケーションからmicroSDメモリカードを利用した場合、録画が失敗することがあります。

録画したテレビ番組を再生する

1 テレビメニュー画面→[録画ファイルリスト]

録画ファイル一覧画面が表示されます。

2 再生する番組をタップ

memo

◎番組をロングタッチすると、タイトル変更や1件削除、プロパティの表示、メモリ残量表示ができます。
◎録画ファイルを全件削除するには、録画ファイル一覧画面→[⋮]→[全件削除]→[はい]と操作します。

番組表を利用する

auテレビ.Gガイドを利用できます。番組表から視聴画面の表示や視聴／録画の予約ができます。

- 視聴や予約ができるのは地上デジタル放送の番組のみです。
- 「auテレビ.Gガイドプレミアム（月額200円、税抜）」にご登録いただくと、auテレビ.Gガイドのすべての機能を利用することができます。ここでは、無料で利用できる機能について説明しています。
- auテレビ.Gガイドのすべての機能を利用するには、au IDが必要です。au IDは、「au IDの設定をする」（▶P.26）をご参照ください。

1 テレビメニュー画面→[番組表]

初めて起動したときは、チュートリアルや登録画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

2 「Gガイド番組表」タブをタップ→番組を選択

番組詳細画面が表示されます。

memo

◎ホーム画面で[▦]→[TV・ラジオ]→[auテレビ.Gガイド]と操作しても、auテレビ.Gガイドを起動できます。

番組表のメニューを利用する

1 テレビメニュー画面→[番組表]

2 「TOP」タブをタップ→[メニュー]→[設定]

3

地域設定	表示する番組表の地域を設定します。
視聴チャンネル設定	番組表に表示するチャンネルを設定します。
リモート録画予約	本製品を使って、対応する録画機器の録画予約を行うことができます。
今日のテレビ欄	毎朝、最新の番組情報を受信するかどうかを設定します。
その他アプリからのお知らせ	重要なお知らせを受信するかどうかを設定します。
再読み込み	表示内容を更新します。
チュートリアルを見る	auテレビ.Gガイドのチュートリアルを表示します。
ヘルプ	auテレビ.Gガイドのヘルプページを表示します。
バージョン情報	バージョン情報が確認できます。

おサイフケータイ®

おサイフケータイ®とは

おサイフケータイ®とは、NFCと呼ばれる近接型無線通信方式を用いた、電子マネーやポイントなどのサービスの総称です。
NFCとは、Near Field Communicationの略で、ISO（国際標準化機構）で規定された国際標準の近接型無線通信方式です。FeliCa®を含む非接触ICカード機能やリーダー／ライター（R/W）機能、機器間通信機能などが本製品でご利用いただけます。
おサイフケータイ®を利用したサービスによっては、ご利用になりたいサービスプロバイダのおサイフケータイ®対応アプリをダウンロードする必要があります。
おサイフケータイ®対応サービスのご利用にあたっては、au電話に搭載されたFeliCaチップまたはau Micro IC Card (LTE)へ、サービスのご利用に必要となるデータを書き込む場合があります。
なお、ご利用にあたっては、「おサイフケータイ®対応サービスご利用上の注意」（▶P.151）をあわせてご参照ください。

おサイフケータイ®ご利用にあたって

- 本製品の紛失には、ご注意ください。ご利用いただいていたおサイフケータイ®対応サービスに関する内容は、サービス提供会社などにお問い合わせください。
- 紛失・盗難などに備え、おサイフケータイ®のロックをおすすめします。
- 紛失・盗難・故障などによるデータの損失につきましては、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
- 各種暗証番号およびパスワードにつきましては、お客様にて十分ご留意のうえ管理をお願いいたします。
- ガソリンスタンド構内などの引火性ガスが発生する場所でおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態でご使用ください。おサイフケータイ®をロックされている場合はロックを解除したうえで電源をお切りください。
- おサイフケータイ®対応アプリを削除するときは、各サービスの提供画面からサービスを解除してから削除してください。
- FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でおサイフケータイ®の修理を行うことはできません。携帯電話の故障・修理の場合は、あらかじめお客様にFeliCaチップ内のデータを消去していただくか、当社がFeliCaチップ内のデータを消去することに承諾していただく必要があります。データの消去の結果、お客様に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- FeliCaチップまたはau Micro IC Card (LTE)内のデータが消失してしまっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。万一消失してしまった場合の対応は、各サービス提供会社にお問い合わせください。
- おサイフケータイ®対応サービスの内容、提供条件などについては、各サービス提供者にご確認、お問い合わせください。
- 各サービスの提供内容や対応機種は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 対応機種によって、おサイフケータイ®対応サービスの一部がご利用いただけない場合があります。詳しくは、各サービス提供会社にお問い合わせください。
- 電池残量がなくなった場合、おサイフケータイ®がご利用いただけない場合があります。
- おサイフケータイ®対応アプリ起動中は、おサイフケータイ®によるリーダー／ライターとのデータの読み書きができない場合があります。

リーダー／ライターとデータをやりとりする

マークをリーダー／ライターにかざすだけでFeliCaチップ内またはau Micro IC Card (LTE)内のデータをやりとりできます。

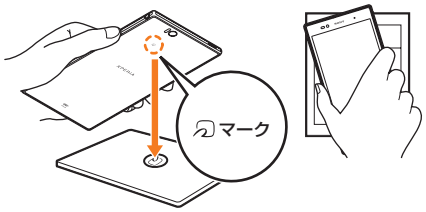

- マークをリーダー／ライターにかざす際に強くぶつけないようにご注意ください。
- マークはリーダー／ライターの中心に平行になるようにかざしてください。
- マークをリーダー／ライターの中心にかざしても読み取れない場合は、本製品を少し浮かす、または前後左右にずらしてかざしてください。
- マークとリーダー／ライターの間に金属物があると読み取れないことがあります。また、マークの付近にシールなどを貼り付けると、通信性能に影響を及ぼす可能性がありますのでご注意ください。

memo

◎おサイフケータイ®対応アプリを起動せずに、リーダー／ライターとのデータの読み書きができます。
◎本体の電源を切っていてもご利用いただけます。ただし電池残量がない場合はご利用できません。その場合は充電後に一度本体の電源を入れることでご利用になれます。
◎「NFC／おサイフケータイ ロック」を設定している場合はご利用いただけません。

おサイフケータイ®を設定する

おサイフケータイ®のロックや、NFCのReader/Writer, P2P機能のオン／オフを設定します。

1 ホーム画面で[▦]→[設定]→[その他の設定]

2 [NFC／おサイフケータイ 設定]

NFC／おサイフケータイ設定画面が表示されます。

3

NFC／おサイフケータイロック	▶P.89「おサイフケータイ®の機能をロックする」
Reader/Writer, P2P Android Beam	▶P.90「Reader/Writer, P2P機能をオンにする」

memo

◎「おサイフケータイ」アプリケーションの「ロック設定」や、「NFCタグリーダー」アプリケーションの「NFC Setting」、「NFCメニュー」アプリケーションの「NFCロック」からもNFC／おサイフケータイ設定画面を表示することができます。

おサイフケータイ®の機能をロックする

「NFC／おサイフケータイ ロック」を設定すると、おサイフケータイ®対応サービスの利用を制限できます。

- おサイフケータイ®のロックは、端末の画面ロック、SIMカードロックとは異なります。

1 NFC／おサイフケータイ設定画面→[NFC／おサイフケータイ ロック]

2 ロックNo.を入力→[次へ]

おサイフケータイ®の機能がロックされ、ステータスバーに[おサイフ]が表示されます。

■ NFC／おサイフケータイ ロックを解除する

1 NFC／おサイフケータイ設定画面→[NFC／おサイフケータイ ロック]

2 ロックNo.を入力→[次へ]

「NFC／おサイフケータイ ロック」が解除されます。

memo

◎「NFC／おサイフケータイ ロック」を設定中に電池が切れると、「NFC／おサイフケータイ ロック」が解除できなくなります。電池残量にご注意ください。充電が切れた場合は、充電後に「NFC／おサイフケータイ ロック」を解除してください。
◎「NFC／おサイフケータイ ロック」のロックNo.とFeliCaチップ内のデータは、本製品を初期化しても削除されません。
◎ロックNo.はau Micro IC Card (LTE)に保存され、本製品から取り外してもau Micro IC Card (LTE)内に保持されます。ロックNo.について詳しくは、「ご利用いただく各種暗証番号について」(▶P.14)をご参照ください。
◎ロックNo.を変更するには、NFC／おサイフケータイ設定画面→[⋮]→[NFC／おサイフケータイ ロックNo.変更]→現在のロックNo.を入力→[次へ]→新しいロックNo.を入力→[次へ]→もう一度新しいロックNo.を入力→[次へ]と操作します。
◎ロックNo.を忘れた場合は、PINロック解除コードを利用してロックNo.を再設定できます。ロックNo.を再設定するには、NFC／おサイフケータイ設定画面→[⋮]→[NFC／おサイフケータイ ロックNo.初期化]→PINロック解除コードを入力→[次へ]→新しいロックNo.を入力→もう一度新しいロックNo.を入力→[次へ]と操作します。
◎本製品を紛失してしまった場合は、安心セキュリティパックの「3LM Security」により、遠隔操作でロックをかけることができます。詳しくは、「安心セキュリティパックでできること」(▶P.98)をご参照ください。

NFCを利用する

NFCを搭載した携帯電話などの機器との間でデータを送信／受信できます。

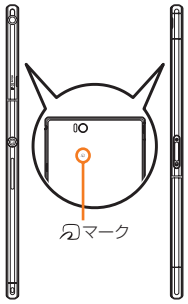

- データを送信／受信するにはあらかじめNFCのReader/Writer, P2P機能をオンにしてください(▶P.90「Reader/Writer, P2P機能をオンにする」)。
- 2台の携帯電話を平行にしてマークを向かい合わせ、送信／受信が終了するまで動かさないようにしてください。
- 送信／受信の操作や送信／受信できるデータについては、対応するアプリケーションによって異なります。画面の指示に従って操作してください。
- マークを向かい合わせても、送信／受信を失敗する場合があります。失敗した場合は、送信／受信の操作を再度行ってください。
- マークをゆっくりと向かい合わせると送信／受信を失敗することがあります。

Reader/Writer, P2P機能をオンにする

本製品でNFCやワンタッチ機能(▶P.90)、NFCタグリーダー(▶P.90)を利用する場合は、あらかじめ次の操作でNFCのReader/Writer, P2P機能をオンに設定してください。

1 ホーム画面で[ ]→[設定]→[その他の設定]

2 [NFC／おサイフケータイ 設定]

3 「Reader/Writer, P2P」にチェックを入れる→[OK]

NFCのReader/Writer, P2P機能がオンになり、ステータスバーに Ⓝ が表示されます。

memo

◎「Reader/Writer, P2P」にチェックを入れると、「Android Beam」にもチェックが入り、Android Beamがオンになります。Android Beamをオンにすると、NFC搭載機器との間で、ウェブページやYouTubeのURL、連絡先などを共有することができます。
◎非接触ICカード機能は、NFCのReader/Writer, P2P機能のオン／オフにかかわらず利用できます。
◎「NFC／おサイフケータイ ロック」を設定中は、NFCのReader/Writer, P2P機能をオンにできません。

ワンタッチ機能でデータを送信／受信する

NFC搭載機器との間で、URLや連絡先などを送信したり受信したりできます。また、NFCを搭載したソニー製品との間でワンタッチ機能を利用すると、簡単な操作で画像や音楽、本製品で撮影した静止画や動画を送ったり、受け取ったりすることができます。

- データを送信／受信するにはあらかじめNFCのReader/Writer, P2P機能をオンにしてください(▶P.90「Reader/Writer, P2P機能をオンにする」)。
- すべてのNFC搭載機器との通信を保証するものではありません。

■ データを受信する

1 送信側のNFC搭載機器でデータ送信の操作を行う

2 送信側の機器と、マークを向かい合わせる

データを受信すると、受信データに対応するアプリケーションが起動します。

■ データを送信する

例：ウェブページのURLを送信する場合

1 ホーム画面で[ ]

2 送信するウェブページを表示

3 受信側の機器と、マークを向かい合わせる

表示されている画面が小さくなり、「タップしてビーム」と表示されます。

4 小さくなった画面をタップ

ウェブページのURLが送信されます。

memo

◎YouTubeのURLを送信する場合も、送信するURLの画面を本製品に表示させてマークを向かい合わせます。
◎静止画、動画、音楽の送信／受信は、NFCを搭載したソニー製品との間で行ってください。
◎通信に失敗した場合は、本製品を少し浮かす、または前後左右にずらしてもう一度向かい合わせてください。

NFCタグリーダーを利用する

NFCタグのデータの読み込みや書き込みができます。

1 ホーム画面で[ ]→[FeliCa・NFC]→[NFCタグリーダー]

許可画面や利用規約画面などが表示された場合は、内容をご確認のうえ、画面の指示に従って操作してください。

2

Share		NFC搭載機器との間で連絡先など各種データを送信します。
Writing		本製品で設定した情報を、NFCタグにかざして書き込みます。
History		NFCの利用履歴を表示します。
Setting	NFC Setting	▶P.89「おサイフケータイ®を設定する」
	App Setting	NFCタグリーダーの設定を行います。

NFCタグリーダーでデータを送信／受信する

NFCを搭載した携帯電話などの機器との間で、NFCタグリーダーを利用してデータを送信／受信できます。

- データを送信／受信するにはあらかじめNFCのReader/Writer, P2P機能をオンにしてください(▶P.90「Reader/Writer, P2P機能をオンにする」)。
- すべてのNFC搭載機器との通信を保証するものではありません。

■ データを受信する

1 ホーム画面で[▦]→[FeliCa･NFC]→[NFCタグリーダー]

2 送信側のNFC搭載機器でデータ送信の操作を行う

3 送信側の機器と、マークを向かい合わせる

データを受信すると、受信データが表示されます。

■ データを送信する

例：連絡先を1件送信する場合

1 ホーム画面で[▦]→[FeliCa･NFC]→[NFCタグリーダー]

2 [Share]→[Address]

3 送信する連絡先にチェックを入れる→[OK]

4 受信側の機器と、マークを向かい合わせる

表示されている画面が小さくなり、「タップしてビーム」と表示されます。

5 小さくなった画面をタップ

連絡先データが送信されます。

memo

◎通信に失敗した場合は、本製品を少し浮かす、または前後左右にずらしてもう一度向かい合わせてください。

NFCメニューを利用する

NFCサービスに対応したアプリケーションを一覧表示したり、NFCロックなど、各種設定を行うことができます。

1 ホーム画面で[▦]→[FeliCa･NFC]→[NFCメニュー]

NFCメニュー画面が表示されます。
初めて起動したときは、許可画面や利用規約画面が表示されます。内容をご確認のうえ、画面の指示に従って操作してください。

2 アプリケーションを選択

アプリケーションによっては、ダウンロードや初期登録が必要です。画面の指示に従って操作してください。

NFCメニュー画面の設定をする

1 NFCメニュー画面→[⋮]

2

サービス一覧更新		NFCに対応したアプリケーションの一覧を更新します。
NFCポータルサイト		NFCポータルサイトを表示します。 • アプリケーションを選択し、「常時」／「今回のみ」をタップします。
NFCロック		▶P.89「おサイフケータイ®の機能をロックする」
ヘルプ		NFCメニューのヘルプを表示します。
設定	表示タイプ変更	NFCに対応したアプリケーションをカテゴリー別表示に切り替えます。
	カテゴリータイプ変更	カテゴリータイプの表示方法を横方向／縦方向に切り替えます。
	配色変更	NFCメニュー画面の色を設定します。
	アニメーション	NFCメニュー画面をアニメーション表示するかどうかを設定します。
	利用規約	NFCメニューの利用規約を表示します。
決済カード設定		決済するカードを設定します。

FeliCaに対応したサービスを利用する

「おサイフケータイ」アプリケーションから対応サービスを利用できます。

1 ホーム画面で[▦]→[FeliCa･NFC]→[おサイフケータイ]

サービス一覧画面が表示されます。
初期設定画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

2 サービスを選択

サービス一覧画面に表示されたショートカット、またはサービス紹介サイトから、ご利用になるサービスを選択してください。
サービスによっては初期登録が必要です。画面の指示に従って操作してください。

「おサイフケータイ」アプリケーションのメニューを利用する

1 サービス一覧画面→[⋮]

2

表示形式切替		表示モードを切り替えます。
サービス表示情報更新		サービス一覧画面を最新の状態に更新します。
メモリ使用状況		FeliCaチップのメモリ使用状況を確認します。
サポートメニュー	おサイフケータイ アプリ ご利用規約	「おサイフケータイ」アプリケーションのご利用規約を表示します。
	電子マネー残高表示機能 ご利用条件	電子マネー残高情報表示機能のご利用条件を表示します。
	バージョン情報	利用中のバージョンを確認します。
	操作ガイド	「おサイフケータイ」アプリケーションに関するガイドを表示します。
	設定リセット	サービス一覧情報をリセットします。 • おサイフケータイ®のアプリケーションやデータは削除されません。

Androidアプリ

Google Playを利用する

Google Playを利用すると、便利なアプリケーションやゲームに直接アクセスでき、本製品にダウンロード、インストールすることができます。また、アプリケーションのフィードバックや意見を送信したり、好ましくないアプリケーションや本製品と互換性がないアプリケーションを不適切なコンテンツとして報告したりすることができます。

- Google Playの利用にはGoogleアカウントの設定が必要です。詳しくは、「Googleアカウントをセットアップする」(▶P.25)をご参照ください。
- ダウンロードするアプリケーションやゲームには無料のものと有料のものがあり、Google Playのアプリケーション一覧ではその区別が明示されています。有料アプリケーションの購入、返品、払い戻し請求などの詳細については、「Google Playヘルプ」(▶P.92)でご確認ください。

Google Playをご利用になる前に

- アプリケーションのインストールは安全であることを確認のうえ、自己責任において実施してください。アプリケーションによっては、ウイルスへの感染や各種データの破壊、お客様の位置情報や利用履歴、携帯電話内に保存されている個人情報などがインターネットを通じて外部に送信される可能性があります。
- 万一、お客様がインストールを行ったアプリケーションなどにより不具合が生じた場合、当社では責任を負いかねます。この場合、保証期間内であっても有償修理となる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- お客様がインストールを行ったアプリケーションなどにより、お客様ご自身または第三者への不利益が生じた場合、当社では責任を負いかねます。
- アプリケーションによっては、自動的にパケット通信を行うものがあります。パケット通信は、切断するかタイムアウトにならない限り、接続されたままです。手動でパケット通信を切断するには、ホーム画面で[▦]→[設定]→[その他の設定]→[モバイルネットワーク]→「モバイルデータ通信」のチェックを外す→注意画面の内容を確認して[はい]と操作します。
- アプリケーションによっては、自動的にアップデートが実行される場合があります。
- アプリケーションによっては、microSDメモリカードをセットしていないと利用できない場合があります。
- アプリケーションの中には動作中スリープモードに入らなくなったり、バックグラウンドで動作して電池の消耗が激しくなるものがあります。
- 本製品に搭載されているアプリケーションやインストールしたアプリケーションは、アプリケーションのバージョンアップによって操作方法や画面表示が予告なく変更される場合があります。また、本書に記載の操作と異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

アプリケーションを検索してインストールする

1 ホーム画面で[Playストア]

利用規約の同意画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

■ 有料のアプリケーションを購入するときは

アプリケーションが有料の場合は、ダウンロードする前に購入手続きを行います。

- アプリケーションに対する支払いは一度だけです。一度ダウンロードした後のアンインストールと再ダウンロードには料金がかかりません。

■ 返金を請求する

購入後一定時間内であれば返金を請求することができます。クレジットカードには課金されず、アプリケーションは本製品からアンインストールされます。

- 返金請求は、各アプリケーションに対して最初の一度のみ有効です。過去に一度購入したアプリケーションに対して返金請求をし、同じアプリケーションを再度購入した場合には、返金請求はできません。

■ Google Playヘルプ

Google Playについてお困りのときや質問がある場合は、Google Play画面→[⋮]→[ヘルプ]→アプリケーションを選択→[常時]／[今回のみ]と操作して、Google Playのヘルプに進みます。

auスマートパスを利用する

auスマートパスは、月額372円(税抜)でアプリ取り放題、会員特典としてのお得なクーポンやプレゼント、大切な写真や動画・連絡先のお預かりサービス、セキュリティアプリなど、スマートフォンを安心・快適にご利用いただけるサービスです。

- 利用方法などの詳細については、auスマートパスTOPページ右上の[‖ (サイドメニュー)]→[ヘルプ・お問い合わせ]と操作してヘルプをご参照ください。

memo

◎ご利用の際はパケット通信料が高額になる場合がありますので、パケット通信料定額／割引サービスへのご加入をおすすめします。
◎一部のアプリケーションは、別途有料となる場合があります。

1 ホーム画面で[auスマートパス]

auスマートパスTOPページが表示されます。
au ID設定画面が表示された場合は、「au IDを設定」をタップし、画面の指示に従ってau IDを設定してください。au IDをお持ちでない場合は、au IDを取得してください。au IDの設定方法については、『設定ガイド』をご参照ください。
「auスマートパス通知について」画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。
「アプリケーションを選択」メニューが表示された場合は、使用するアプリケーションを選択してください。常に同じアプリケーションを使用する場合は、アプリケーションを選択して「常時」をタップします。

2 [auスマートパス]

auスマートパスのコンテンツ一覧画面が表示されます。
auスマートパスにご加入いただいていない場合は、auスマートパスのコンテンツ一覧画面にある「各種サービス入会・退会」をタップし、画面の指示に従って操作し、加入してください。

3

会員特典	クーポン、イベント、ショッピングなど、会員限定のさまざまな特典をご利用いただけます。
アプリ	利用したいアプリケーションを検索してダウンロードできます。
アルバム	au Cloudにバックアップされている写真や動画を閲覧できます。
映像※1	映画・ドラマ、アニメを検索して閲覧できます。
音楽※1	最新の洋楽からJ-POP、懐かしのヒット曲を検索して聴くことができます。
ブック※1	コミック、小説、雑誌、実用書、写真集などの電子書籍を検索して楽しむことができます。
クーポン	現在地周辺の利用できるクーポンを確認・利用できます。
あんしん	本製品を安心してご利用いただくためのアプリケーションやサービスなどを確認できます。
auスマパス総会	auスマパス総会の確認や参加ができます。

※1 一部有料となる場合があります。

memo

◎auスマートパスTOPページ右上の[▌(サイドメニュー)]→[会員コンテンツ]と操作しても、auスマートパスのコンテンツ一覧画面を表示できます。
◎サービスを解約された場合、すべてのサービスが利用できなくなります。ダウンロードしたアプリケーションについてはサービス解約後、自動的に消去されます。解約後はご利用いただけません。
◎アプリケーションなどによりお客様が操作していない場合でも自動的にパケット通信が行われる場合があります。
◎コンテンツによっては、本製品に対応していない場合があります。
◎各コンテンツは予告なく終了、または内容が変更になる場合があります。

アプリケーションを管理する

インストールされたアプリケーションを表示したり、設定を調整したりできます。多くのアプリケーションにはインストールを補助するウィザードが付属しています。

提供元不明のアプリケーションをダウンロードする

提供元不明のアプリケーションをダウンロードする前に、本体の設定でダウンロードを許可する必要があります。
ダウンロードするアプリケーションは発行元が不明な場合もあります。お使いの本製品と個人データを保護するため、信頼できる発行元からのアプリケーションのみダウンロードしてください。

1 ホーム画面で[▦]→[設定]→[セキュリティ]

2 「提供元不明のアプリ」にチェックを入れる

3 表示される内容を確認して[OK]

■ ダウンロードしたアプリケーションを表示する

1 ホーム画面で[▦]→[設定]→[アプリ]
アプリ管理画面が表示されます。

2 「ダウンロード」タブをタップ

アプリケーションを強制終了する

1 アプリ管理画面→強制終了するアプリケーションをタップ

2 [強制終了]→[OK]

memo

◎アプリケーションを強制終了したくないときには、「キャンセル」をタップしてアプリケーションの応答を待ってください。

インストールされたアプリケーションを削除する

インストールされたアプリケーションを削除する前に、アプリケーション内に保存されているデータも含めて、そのアプリケーションに関連する保存しておきたいコンテンツをすべてバックアップしておいてください。
• アプリケーションによっては削除できない場合があります。

1 アプリ管理画面→削除するアプリケーションをタップ

2 [アンインストール]→[OK]
アプリケーションがアンインストールされます。

■ アプリケーションを無効化する

アンインストールできない一部のアプリケーションやサービスを無効化することができます。無効化したアプリケーションはアプリケーション画面に表示されず、実行もされなくなりますが、アンインストールはされません。
• アプリケーションを無効化した場合、無効化されたアプリケーションと連携している他のアプリケーションが正しく動作しない場合があります。再度有効化することで正しく動作します。

1 アプリ管理画面→無効化するアプリケーションをタップ

2 [無効にする]→[OK]
再度有効化するには「有効にする」をタップします。

memo

◎Google Playからダウンロード、インストールしたアプリケーションはすべてアンインストールすることができます。
◎アプリケーション内に保存されているデータを消去する場合は、アプリ管理画面→データを消去するアプリケーションをタップ→[データを削除]→[OK]と操作します。
◎アプリケーションのキャッシュを消去する場合は、アプリ管理画面→キャッシュを消去するアプリケーションをタップ→[キャッシュを削除]と操作します。
◎アプリケーションの起動時の設定を削除する場合は、アプリ管理画面→設定を削除するアプリケーションをタップ→[設定を削除]と操作します。
◎開発機能についてご不明な点がある場合は、下記のホームページをご参照ください。
http://developer.android.com/

YouTubeを利用する

YouTubeは、Googleの動画共有サービスです。動画の再生、検索、アップロードなどを行うことができます。
• 動画をアップロードする場合など、一部の機能を利用するにはGoogleアカウントが必要です。詳しくは、「Googleアカウントをセットアップする」(▶P.25)をご参照ください。

1 ホーム画面で[▦]→[YouTube]
YouTube画面が表示されます。
メッセージが表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

2 再生する動画を選択

memo

◎動画コンテンツのダウンロード・アップロードの際に、パケット通信料がかかる場合があります。
◎YouTubeの詳細については、YouTube画面→[⋮]→[ヘルプ]→アプリケーションを選択→[常時]／[今回のみ]と操作して確認してください。

Friends Noteを利用する

Friends Noteはau携帯電話からのアドレス帳移行やサーバーへのバックアップもできる安心・便利なアドレス帳です。また、Facebook・TwitterなどのSNSの友人をアドレス帳で一元管理できます。
• Friends Noteを利用するには、au IDが必要です。au IDについては、「au IDの設定をする」(▶P.26)をご参照ください。

1 ホーム画面で[▦]→[Friends Note]
初めて起動したときはFriends Noteの紹介画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

memo

◎機種変更前のau電話やFriends Noteでご利用の連絡先データを保存することができます。設定画面が表示された場合は、画面の指示に従って設定してください。

Googleサービス

Googleマップを利用する

Googleマップで現在地の表示や別の場所の検索、ルート検索などを行うことができます。Googleマップを起動すると、近くの基地局からの情報によって、おおよその現在地が表示されます。GPS受信機が現在地を測位すると、現在地はより正確な場所に更新されます。

- Googleマップの利用にはGoogleアカウントが必要です。詳しくは、「Googleアカウントをセットアップする」(▶P.25)をご参照ください。

1 ホーム画面で[▦]→[マップ]

マップ画面が表示されます。
メッセージが表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

memo

◎ Googleマップを利用するには、データ接続が可能な状態にあるか、Wi-Fi®接続が必要です。
◎ Googleマップは、一部の国や地域を対象としていない場合があります。
◎ LTE／3G／Wi-Fi®の接続のみでは、現在位置が検出されない場合があります。
◎ Googleにより最新のサービス、機能が提供される場合があります。

GPS機能を利用する

現在地の測位には、モバイルネットワークとWi-Fi®(無線ネットワーク)またはGPSを使用する2つの方法があります。無線ネットワークでは、スピーディに現在地が測位されますが、誤差が生じる場合があります。GPSを使用すると、多少時間がかかることはありますが、正確な現在地が測位されます。無線ネットワークとGPSの両方を有効にすると、両方のメリットを生かして測位することができます。
本製品には、衛星信号を使用して現在地を算出するGPS受信機が搭載されています。いくつかのGPS機能は、インターネットを使用します。データの転送には、課金が発生する場合があります。
現在地の測位にGPS受信機を必要とする機能を使用するときは、空を広く見渡せることを確認してください。数分経過してもGPS受信機で現在地を測位できない場合は、別の場所に移動する必要があります。測位しやすくするために、動かず、GPSアンテナをおおわないようにしてください。GPS機能を初めて使用するときは、現在地の測位に最大で10分程度かかることがあります。

《GPSアンテナ位置》

memo

◎ GPSシステムのご利用には十分注意してください。システムの異常などにより損害が生じた場合、当社では一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
◎ 本製品の故障、誤動作、異常、あるいは停電などの外部要因(電池切れを含む)によって、測位(通信)結果の確認などの機会を逸したために生じた損害などの純粋経済損害につきましては、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
◎ 本製品は、航空機、車両、人などの航法装置として使用できません。そのため、位置情報を利用して航法を行うことによる損害が発生しても、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
◎ 高精度の測量用GPSとしては使用できません。そのため、位置の誤差による損害が発生しても、当社は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
◎ 衛星利用測位(GPS)は、米国国防総省により構築され運営されています。同省がシステムの精度や維持管理を担当しています。このため、同省が何らかの変更を加えた場合、GPSシステムの精度や機能に影響が出る場合があります。
◎ ワイヤレス通信製品(携帯電話やデータ検出機など)は、衛星信号を妨害するおそれがあり、信号受信が不安定になることがあります。
◎ 各国・地域の法制度などにより、取得した位置情報(緯度経度情報)に基づく地図上の表示が正確でない場合があります。
◎ 当社はナビゲーションサービスに限らず、いずれの位置情報サービスの正確性も保証しません。

■ 受信しにくい場所

GPSは人工衛星からの電波を利用しているため、以下の条件では、電波を受信できない、または受信しにくい状況が発生しますのでご注意ください。

- 建物の中や直下
- かばんや箱の中
- 密集した樹木の中や下
- 自動車、電車などの室内
- 本製品の周囲に障害物(人や物)がある場合
- 地下やトンネル、地中、水中
- ビル街や住宅密集地
- 高圧線の近く
- 大雨、雪などの悪天候

■ GPS機能／位置情報サービスを有効にする

GPS機能やWi-Fi®、モバイルネットワーク基地局からの情報をもとにした現在地の特定などができます。

1 ホーム画面で[▦]→[設定]→[位置情報サービス]

2 「位置情報にアクセス」の[OFF]

3 位置情報についての同意文を読んで[同意する]

「GPS機能」「Google位置情報サービス」にチェックが入ります。

memo

◎ ステータスバーを下にスライド→[GPS]と操作してもGPS機能を有効にできます。GPS機能が有効になると(青色)になります。
◎ 無線ネットワークを利用した位置情報は個人を特定しない形で収集されます。なお、アプリケーションが起動していない場合でも位置情報を収集することがあります。
◎ 「GPS機能」と「Google位置情報サービス」は個別に設定することができます。

■ Googleアプリケーションで現在地情報を利用する

GoogleマップなどのGoogleアプリケーションで現在地を特定するには、Googleアプリケーションに位置情報へのアクセスを許可する必要があります。
Googleアカウントを設定している場合はアカウントのプライバシー項目から位置情報設定を行います。Googleアカウントの詳細については、「Googleアカウントをセットアップする」(▶P.25)をご参照ください。

- あらかじめ位置情報サービスを有効にしておきます(▶P.94)。

1 ホーム画面で[▦]→[設定]→[位置情報サービス]

2 [現在地へのアクセスをGoogle Appsに許可]

3 「Googleアプリに位置情報へのアクセスを許可する」の[OFF]

地図上で現在地を検出する

1 マップ画面→[◈]

現在地が青い印で表示されます。

memo

◎ 現在地を検出するには、あらかじめ位置情報サービスを有効にし(▶P.94)、Googleアプリケーションに位置情報へのアクセスを許可する必要があります(▶P.94)。Googleアカウントを設定していない場合は、マップ画面→[⋮]→[設定]→[Google現在地設定]と操作して設定します。

地図を拡大／縮小する

1 マップ画面をピンチして拡大／縮小

画面をダブルタップしても拡大できます。
画面を2本の指でタップしても縮小できます。

ストリートビューを見る

ストリートビューは対応していない地域もあります。

1 マップ画面→ストリートビューで表示する地点をロングタッチ

2 画面下部に表示された情報をタップ

3 [ストリートビュー]

メッセージが表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。
ストリートビュー表示中に「」をタップすると、本製品の地磁気コンパスとストリートビューで表示される方角が連動します。

興味のある場所を検索する

1 マップ画面→検索バーに検索する場所を入力

住所、都市、ビジネスの種類や施設（例えば、ロンドン　美術館）を入力できます。
検索バーをタップすると、以前に検索または参照したすべての場所のリストが画面に表示されます。リストをタップし、地図上でその位置を表示することもできます。

2 ソフトウェアキーボードの[ ]

地図上に検索した場所が表示されます。
検索結果が複数ある場合は、マップ画面下部に表示された情報を左右にスライド／フリックすると、表示する場所を選択することができます。
マップ画面中央に「もしかして」と表示された場合は、表示する場所を選択することができます。

3 目的の場所をタップ

詳細情報画面が表示されます。

memo

◎詳細情報画面では、地図や経路、通話などが利用できます。場所によって利用できるオプションは異なります。

表示を変更する

地図表示を変更したり、地図上に重ねる情報を選択できます。

1 マップ画面→[ ]

2

交通状況※1	地図上に交通状況を表示します。
公共交通機関	地図上に公共交通機関を表示します。
自転車	地図上に自転車用のルートを表示します。
航空写真	航空写真を表示します。
Google Earth※2	Google Earthを利用できます。

※1 提供地域が限定されています。
※2 Google Earthをインストールする必要があります。

道案内を取得する

Googleマップを利用して、目的地への詳しい道案内を取得できます。

1 マップ画面→[ ]

2 「（車）」タブ／「（公共交通機関）」タブ／「（徒歩）」タブをタップ

3 上の入力欄に出発地を入力し、下の入力欄に目的地を入力

車を選択した場合は「経路オプション」、公共交通機関を選択した場合は「オプション」をタップすると、経路オプションを設定できます。
リストの中から好みの経路をタップすると経路表示画面が表示されます。
経路表示画面で画面下部の経路をタップすると、経路の詳細が表示されます。

memo

◎経路表示画面で「ナビ開始」をタップすると「ナビ」アプリケーションが利用でき、現在地を出発点にした経路検索が簡単にご利用になれます。

Googleローカルを利用する

現在地周辺の施設や店舗などをすばやく検索できます。

1 ホーム画面で[ ]→[ローカル]

2 検索するカテゴリーをタップ

検索バーに地名や店名を入力しても検索できます。

3 検索結果から目的の情報をタップ

memo

◎利用する場所によって、使用できる機能が異なります。
◎サービス内容は、予告なく変更される場合があります。

Socialifeを利用する

FacebookやTwitterなどのSNS、ニュースサイトなどをまとめて閲覧・管理できるアプリケーションです。

- Socialifeを利用するには、FacebookまたはSony Entertainment Networkのアカウントが必要です。

1 ホーム画面で[ ]→[Socialife]

以降の操作は、画面の指示に従って操作してください。

カレンダーを利用する

本製品には予定を管理するカレンダーが内蔵されています。Googleアカウントを設定している場合は、本製品のカレンダーとウェブカレンダーを同期することができます。詳しくは「アカウントと同期の設定をする」(▶P.121)をご参照ください。

カレンダーを表示する

1 ホーム画面で[▦]→[カレンダー]

カレンダー画面が表示されます。
「日」/「週」/「月」をタップして表示を切り替えることができます。
1日表示、1週間表示で画面をピンチすると、カレンダーの表示を拡大/縮小することができます。
左右にフリックすると、1日表示では前後の日、1週間表示では前後の週、1ヶ月表示では前後の月を表示します。

《カレンダー画面(1ヶ月表示の場合)》

① 予定作成アイコン
選択されている日付の予定を作成できます(▶P.96「カレンダーの予定を作成する」)。

② 「今日」アイコン
現在の日時にカーソルを移動します。
アイコンの数字は現在の日付によって異なります。

③ 選択されている日付
ハイライト表示されます。

④ 今日の日付
枠が付きます。

⑤ 予定一覧
選択されている日付の予定が時系列で一覧表示されます。上下にスライドして予定を確認できます。
予定が登録されているカレンダーアカウントによって色が異なります。カレンダー画面→[⋮]→[マイカレンダー]と操作すると、カレンダーアカウントと色が確認できます。

⑥ オプションメニューアイコン

⑦ 予定
登録した予定があるときに表示されます。

カレンダーのメニューを利用する

1 カレンダー画面→[⋮]

2

予定を作成※1	▶P.96「カレンダーの予定を作成する」
今日※1	今日の日付にカーソルを移動します。
更新	カレンダーを最新の状態に更新します。
予定の検索	検索ボックスを表示し、予定を検索します。
マイカレンダー	設定されているカレンダーアカウントを表示します。同期や表示の設定ができます。
設定	カレンダーの表示、リマインダーの通知方法、通知音、バイブレーション、通知間隔などを設定します。

※1 カレンダー画面に検索ボックスを表示している場合に表示されます。

カレンダーの予定を作成する

1 カレンダー画面で予定を作成する日時をタップ→[＋]

カレンダー画面で予定を作成する日時をロングタッチ→[予定を作成]と操作しても作成できます。

2 予定のタイトル、日時、場所、内容などを入力

Googleアカウントを設定している場合は、目的のアカウントを選択します。
「その他」の「∨」をタップすると、「繰り返し」「通知」などを設定できます。

3 [完了]

■ カレンダーの予定を表示する

1 カレンダー画面→予定のある日時を表示

1ヶ月表示の場合は、予定のある日付をタップします。

2 詳細を表示する予定をタップ

memo

◎Facebookのカレンダーと同期している場合は、Facebookのイベントもカレンダーの予定に表示されます。

予定のリマインダーに解除またはスヌーズを設定する

1 ステータスバーに31(リマインダーアイコン)が表示されたら、ステータスバーを下にスライド

リマインダーアイコンは通知を設定した時刻になると表示されます。

2 [スヌーズ]/[解除]

「スヌーズ」をタップすると、ポップアップメニューが表示され、スヌーズ間隔を選択できます。選択した時間の経過後に再度通知が表示されます(スヌーズとは、いったん通知を解除してもしばらくして再度通知する機能です)。
「解除」をタップすると、通知が消去されます。
「スヌーズ」/「解除」は、通知パネル内の通知状況により表示されない場合がありますが、通知パネル上でピンチアウトすると表示されます。

memo

◎予定作成時に「参加者」を設定すると、通知パネルに「返信」も表示され、クイック返信を利用して簡単に参加者へメールを作成・送信することができます。Googleアカウントの設定や選択が必要になります。
◎複数の予定の通知がある場合、通知パネル上でまとめて表示されることがあります。予定の通知をタップして「▸」をタップすると、スヌーズ間隔や通知の解除を設定できます。

アラームと時計を利用する

「アラーム&時計」アプリケーションを利用すると、アラームを設定できるほか、世界時計を表示させたり、ストップウォッチやタイマーを使用できます。

1 ホーム画面で[▦]→[ツール]→[アラームと時計]

アラーム画面が表示されます。

《アラーム画面》

① **アラーム画面を表示**
② **世界時計を表示**
③ **ストップウォッチを表示**
④ **タイマーを表示**
⑤ **時計表示**
タップすると日付と時刻の設定画面(▶P.122)が表示されます。
⑥ **アラーム設定一覧**
⑦ **アラームの追加**
⑧ **オプションメニューアイコン**

アラームを設定する

1 アラーム画面→[＋]

2

時間	数字を上下にスライドして時間を設定します。
繰り返し	アラームを使用する曜日を設定します。
アラームテキスト	アラーム鳴動中に表示されるテキストを入力して設定します。
アラーム音	アラーム音を設定します。
アラームの音量	スライダを左右にドラッグして音量レベルを調節します。
スヌーズ間隔	アラーム音を止めてからもう一度アラーム音が鳴るまでの時間を設定します。
バイブレーション	アラーム時刻に振動するかどうかを設定します。
マナーモード中の鳴動	マナーモードに設定中でもアラームが鳴動するかどうかを設定します。
サイドキーの動作	アラーム鳴動中に音量キーを押したときの動作を設定します。
自動消音時間	アラーム鳴動が自動で止まる時間を設定します。

3 [完了]

アラーム画面に戻ります。
アラーム画面に設定したアラームが追加され、ステータスバーに[⏰]が表示されます。

アラームをオフにする

1 アラーム画面→オフにするアラームの[ON]

アラームがオフになります。

memo

◎アラーム画面→オフにするアラームをロングタッチ→[アラームをOFFにする]と操作してもアラームをオフにできます。

アラームを削除する

1 アラーム画面→削除するアラームをロングタッチ

2 [アラームを削除]→[はい]

memo

◎複数のアラームを削除する場合は、アラーム画面→[⋮]→[アラームを削除]→削除するアラームにチェックを入れる→[削除]→[はい]と操作します。

アラームを止める

1 アラーム鳴動中の画面で「スヌーズ-XX分」をタップ／「⏰」(左)を「⏰」(右)までドラッグ

XXには設定した時間が入ります。
「スヌーズ-XX分」ではアラームを一定時間止めて、XX分後に再度鳴らします。
アラーム鳴動中の画面が表示されていない場合は、ステータスバーを下にスライドし、アラームをタップすると画面を表示させることができます。

安心アクセス for Android™を利用する

お子様にスマートフォンを安心して持たせられるよう、青少年に不適切なウェブページへのアクセスやアプリケーションのご利用を制限するフィルタリングアプリケーションです。
お子様の年代に合わせ、「小学生」・「中学生」・「高校生」の3段階から制限レベルを簡単に選択できるほか、特定のウェブページやアプリケーションの制限／許可を保護者が個別にカスタマイズすることも可能です。
また、保護者が指定した相手先にのみ通話を制限したり、夜間などスマートフォンのご利用を制限することもできます。

- ご利用にはau IDが必要です。「au IDの設定をする」(▶P.26)をご参照ください。

1 ホーム画面で[▦]→[お客さまサポート]→[安心アクセス]

アイコンをタップすると「安心アクセス for Android」のダウンロードページが表示されます。「無料」をタップし、画面の指示に従ってダウンロード、および、インストールをしてください。
正常にインストールが完了したら「アプリ起動」をタップしてください。初めて起動したときは、許可画面が表示されます。内容をご確認のうえ、「同意する」をタップし、画面の指示に従って操作してください。

2 [au IDでログイン]→[ログイン]

画面の指示に従って操作してください。

3 仮パスワードを入力→仮パスワード(確認)を入力

仮パスワードは管理者登録の際に必要となります。必ず保護者の方がご自身で設定し、忘れないように管理してください。

4 フィルタリングの強度を選択

小学生向け	• お子様の閲覧に不適切なもの、知らない人と交流できるもの、利用に知識・経験・判断力が必要なもの、水着や下着の描写が含まれるもの、時間の浪費が心配なもの、また前記以外の心配事を含むサイトの閲覧やアプリの利用はできません。 • 本製品内の個人情報を読み取るもの、アプリ内課金(一部)があるもの、お子様に不適切な広告があるアプリも利用できません。 • EMA※1が認定するサイト／アプリでも、初期の状態では利用できません。設定を変更することで利用可能になります。

中学生向け	• お子様の閲覧に不適切なもの、知らない人と交流できるもの、利用に知識・経験・判断力が必要なもの、水着や下着の描写が含まれるサイトの閲覧やアプリの利用はできません。 • 本製品内の個人情報を不適切に読み取るもの、アプリ内課金（一部）があるもの、お子様に不適切な広告があるアプリも利用できません。 • EMA※1が認定するサイト／アプリは利用可能です。
高校生向け	• お子様の閲覧に不適切なもの、知らない人と交流できるサイトの閲覧やアプリの利用はできません。 • 本製品内の個人情報を不適切に読み取るアプリも利用できません。 • EMA※1が認定するサイト／アプリは利用可能です。

※1 一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構

5 [規約に同意してサービスを利用開始する]→[OK]

利用規約を必ずご確認ください。
デバイス管理者を有効にする画面が表示されます。

6 [有効にする]

ウェブページが表示されます。

管理者情報を登録する

1 ホーム画面で[▦]→[お客さまサポート]→[安心アクセス]

2 [▮]→[管理者登録]

3 仮パスワードを入力→[仮パスワードを照会する]

4 管理者IDを入力→管理者ID（確認）を入力→[管理者ID確認へ進む]

管理者IDには、保護者の方のメールアドレスを入力します。

5 [申請する]

管理者IDとして登録したメールアドレスに、「anshin-access@netstar-inc.com」よりメールが送信されます。

6 受信メールに記載されている管理者用パスワードを入力→[管理者登録を行う]→[OK]

memo

◎管理者情報の登録は、ID登録日の翌日までに行ってください。

管理者ページを利用する

パソコンから、管理者登録後にメール送信される管理者ページURLに接続してください。
以下の手順でお子様のスマートフォンから利用することも可能です。

1 ホーム画面で[▦]→[お客さまサポート]→[安心アクセス]

2 [▮]→[設定]→[管理者ページ]

3 管理者IDとパスワードを入力→[ログイン]

4

管理者情報	管理者ID（メールアドレス）やパスワードの変更ができます。
スマホ情報	管理しているスマートフォンの名前を設定できます。
フィルタリング設定	年代設定の変更や、個別のサイトやアプリの許可／制限などカスタマイズが可能です。 • 詳しくは、auホームページをご参照ください。 http://www.au.kddi.com/mobile/service/smartphone/safety/anshin-access/

auお客さまサポートを利用する

au電話の契約内容や月々の利用状況などを簡単に確認できるほか、auお客さまサポートウェブサイトへアクセスして料金プランやオプションサービスなどの申込変更手続きができます。

• 利用方法などの詳細については、auお客さまサポートアプリ起動中に画面左側の「ヘルプ」をタップしてauお客さまサポートのヘルプをご参照ください。

1 ホーム画面で[auお客さまサポート]

auお客さまサポートのトップ画面が表示されます。
初めて起動したときは設定メニューが表示され、アカウント設定およびメッセージ受信設定が行えます。アカウントを設定せずに利用する場合は、「アカウントを設定せずに利用する」をタップします。サポートIDの新規取得は、auお客さまサポートウェブサイトにて取得できます。
https://cs.kddi.com/
利用規約が表示された場合は、内容をご確認のうえ、「同意する」をタップしてください。

2

確認する	au電話の契約内容や月々の利用状況などを簡単に確認できます。
変更する	au電話の契約内容を変更できます。
操作・設定・トラブル	機種別の操作ガイドやお問い合わせの多いQ&Aを確認できます。
おすすめアプリ	各種サポートアプリを利用できます。
auスマートサポート	auスマートサポート会員専用メニューです。
お客さまセンターからのメッセージ	お客さまセンターからのメッセージを確認できます。

memo

◎画面左側に各種お問い合わせ先窓口や設定メニューなどが表示されます。

安心セキュリティパックを利用する

安心セキュリティパックでできること

「3LM Security」「リモートサポート」「ウイルスバスター™ for au」の3種類のアプリケーションを利用して、さまざまなセキュリティ機能とサポートサービスをご利用になれます。

• 安心セキュリティパックは有料です。

memo

◎安心セキュリティパックは、auスマートサポートと併用できません。auスマートサポートのご解約と同時に安心セキュリティパックへお申し込みください。
◎安心セキュリティパックをお申し込みいただいた場合、「3LM Security」と「ウイルスバスター™ for au」のセットアップを行ってください。

■ 3LM Security

• 本製品を盗難・紛失された場合に、本製品を遠隔操作でロックすることができます。
• 初めて起動したときは、3LM Securityの利用規約説明画面が表示されます。内容をご確認のうえ、[同意します]→[有効にする]と操作してください。
• 画面ロックの暗証番号を忘れてしまった場合に、遠隔操作で暗証番号の変更、初期化ができます。
• 本製品を盗難・紛失された場合に、KDDIオペレータやお客様のパソコンから、本製品の位置をGPSで検索できます。
• 本製品を盗難・紛失された場合に、本体とmicroSDメモリカード内のデータを削除する場合には、お客さまセンターにご連絡ください。
• 「3LM Security」を起動したときや本製品が遠隔操作でロックされたときなどは、端末の位置情報がサーバーに送信されます。また、常に位置情報を送信するように設定することもできます。
• 定期的に本製品の端末情報をサーバーに送信します。

■ リモートサポート

• スマートフォンの操作についてお問い合わせいただいた際に、オペレータがお客様のスマートフォンの画面を共有し、お客様の操作をサポートすることで、直接問題を解決します。

■ ウイルスバスター™ for au

- 不正アプリ対策
  アプリのインストール時にファイルをスキャンして、不正アプリのインストールを防止します。また、インストール済みアプリを手動でスキャンして削除することもできます。
- プライバシースキャン
  アプリが個人情報を漏えいする可能性がある場合、警告を表示します。
- Web脅威対策
  ウイルス、不正アプリの配布元サイトや、フィッシング詐欺サイトなど不正サイトへのアクセスを未然にブロックします。
- 着信制限
  迷惑電話やSMSを着信拒否します。

位置検索をご利用いただくにあたって

当社では、提供したGPS情報に起因する損害については、その原因の内容にかかわらず一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

■ ご利用上のご注意

- サービスエリア内でも地下街など、GPS衛星と基地局からの電波の受信状態が悪い場所では、正確な位置情報が取得できない場合があります。
- ご契約いただいているau Micro IC Card (LTE)情報と利用開始設定時のau Micro IC Card (LTE)情報が一致している端末の検索ができます。
- auご契約者とご利用者が異なる場合は、必要に応じてauお客さまサポートから利用者認証番号を設定してください。
  - 利用者認証番号はauお客さまサポートからのみ設定解除が可能です。
  - 利用者認証番号を設定された際は必ずお忘れにならないようにご注意ください。
  - 利用者認証番号を忘れた場合、サービスをご利用になれませんのでご注意ください。また、お客様のau携帯電話より操作しない限り、番号の再設定などが行えません。

3LM Securityを利用する

安心セキュリティパックの紛失端末対応機能について設定していない場合は、次の操作で設定します。

1 ホーム画面で[▦]→[お客さまサポート]→[3LM Security]

ホーム画面で[auお客さまサポート]→[おすすめアプリ]→[安心セキュリティパック]→[安心セキュリティパック]→[リモートロックと位置検索(3LM)]→[アプリを起動する]と操作しても利用できます。

2 [盗難紛失対策]

初めて起動したときは、3LM Securityの利用規約説明画面が表示されます。内容をご確認のうえ、[同意します]→[有効にする]と操作してください。

リモートサポートを利用する

1 お客さまセンターまでお問い合わせ

「リモートサポート」をご希望のスマートフォン以外からお電話ください。

2 ホーム画面で[▦]→[お客さまサポート]→[リモートサポート]

ホーム画面で[auお客さまサポート]→[おすすめアプリ]→[安心セキュリティパック]→[安心セキュリティパック]→[リモートサポート]→[アプリを起動する]と操作しても利用できます。
起動時は、使用許諾契約書を確認する画面が表示されます。内容をご確認のうえ、「同意する」をタップしてください。

3 オペレータの指示に従って操作

ウイルスバスター™ for auを利用する

「ウイルスバスター™ for au」をご利用になるには、最初にアプリをインストールする必要があります。

1 ホーム画面で[auお客さまサポート]

2 [おすすめアプリ]→[安心セキュリティパック]→[安心セキュリティパック]

3 [ウイルス・Web脅威対策とWebフィルタリング(ウイルスバスター™for au)]

「アプリをダウンロードする」が表示された場合は、画面の指示に従ってアプリケーションをダウンロードしてください。

4 [アプリを起動する]

初めて起動したときは、使用許諾契約書を確認する画面が表示されます。内容をご確認のうえ、画面の指示に従って操作してください。

5 項目を選択

6 画面の指示に従って操作

memo

◎Webフィルタは、Android標準ブラウザでのLTE NET、無線LAN(Wi-Fi®)接続時に有効です。

auスマートサポートを利用する

auスマートサポートでできること

24時間365日体制※1のauスマートサポートセンターによる電話サポートでは、「3LM Security」「リモートサポート」の2種類のアプリケーションを利用して、遠隔操作によるセキュリティ機能とサポートサービスを利用することができます。
その他、「スマホお試しレンタル」など初心者の方でも安心してスマートフォンをご利用いただけるよう各種サービス、特典をご用意しています。

※1 23時から翌9時のご利用は事前予約が必要となります。

memo

◎auスマートサポートは、安心セキュリティパックと併用できません。安心セキュリティパックのご解約と同時にauスマートサポートへお申し込みください。
◎ウイルス・Web脅威対策は安心セキュリティパックのご解約により適用されなくなります。お客様にて別途セキュリティ対策を行うことをおすすめいたします。詳しくはお客さまセンターへお問い合わせください。
◎「3LM Security」「リモートサポート」のご利用にあたっては、「安心セキュリティパックでできること」の「3LM Security」(▶P.98)、「リモートサポート」(▶P.98)および「位置検索をご利用いただくにあたって」(▶P.99)をあわせてご参照ください。

3LM Securityを利用する

auスマートサポートの紛失端末対応機能について設定していない場合は、次の操作で設定します。

1 ホーム画面で[▦]→[お客さまサポート]→[3LM Security]

2 [盗難紛失対策]

初めて起動したときは、3LM Securityの利用規約説明画面が表示されます。内容をご確認のうえ、[同意します]→[有効にする]と操作してください。

リモートサポートを利用する

1 auスマートサポートセンターまでお問い合わせ

auスマートサポート加入後に送付される会員証に記載の「専任チーム専用番号」までご連絡ください。
「リモートサポート」をご希望のスマートフォン以外からお電話ください。

2 ホーム画面で[▦]→[お客さまサポート]→[リモートサポート]

起動時は、使用許諾契約書を確認する画面が表示されます。内容をご確認のうえ、「同意する」をタップしてください。

3 アドバイザーの指示に従って操作

スマートフォン自動診断を利用する

スマートフォン自動診断でできること

- スマートフォンの設定や状態を自動的に診断し、問題が見つかった場合は、自動的に修復したり、修復方法を確認することができます。
- スマートフォンの設定や状態以外にも、契約状況に問題がある場合は、状況を確認することができます。
- コンディションレコーダーの機能により、スマートフォンを好調だった時点に戻すことができます。
- スマートフォンの状態によっては、インストール済みのアプリケーションをバージョンアップすることにより修復できる場合もあります。
- 診断コードを使用した修理相談ができます。

1 ホーム画面で[auお客さまサポート]

2 [おすすめアプリ]

3 [スマートフォン自動診断]→[アプリを起動する]

トップメニュー画面が表示されます。
利用規約が表示された場合は、内容をご確認のうえ、「同意する」をタップしてください。

4

自動診断	「問題を検出する」をタップすると診断を開始します。診断が終了したら「次へ」をタップして診断結果および修復結果と、修復方法を確認してください。
アプリの更新	インストール済みのアプリケーションのバージョンアップによる修復を行います。アプリケーションの種類(「Google Play」または「auマーケット」)を選択してください。
コンディションレコーダー	自動診断で解決しなかった場合、グラフによりスマートフォンの調子を確認し、指定の日時の状態に戻すことができます。
修理相談	画面に表示された診断コードを使用して、安心ケータイサポートセンターに修理相談をすることができます。

memo

◎トップメニュー画面下部の「サービス概要」をタップすると、スマートフォン自動診断アプリの操作についての詳細を確認できます。

自動診断について

◎診断終了後に「よくあるご質問」が表示されます。そちらもご確認ください。

コンディションレコーダーについて

◎指定した日時の状態に戻すと、その間に行った一切の変更(アプリケーションのインストール、アンインストール含む)が元に戻ります。
◎本アプリケーションは、本アプリケーションをインストールしてから、スマートフォンの状態を記録し始めます。本アプリケーションを利用する前の状態には情報がないため、戻せません。
◎過去の状態に戻して何らかの不都合が生じた場合は、再度今の状態に戻すことも可能です(ただし、一部データをのぞく)。詳細は「ヘルプ」をタップしてください。

au災害対策アプリを利用する

au災害対策アプリは、災害用伝言板や、緊急速報メール（緊急地震速報、災害・避難情報、津波警報）、災害用音声お届けサービスを利用することができるアプリです。

1 ホーム画面で[au災害対策]

au災害対策メニュー画面が表示されます。

災害用伝言板を利用する

災害用伝言板とは、震度6弱程度以上の地震などの大規模災害発生時に、被災地域のお客様がLTE NET上から自己の安否情報を登録することが可能となるサービスです。登録された安否情報はau電話をお使いの方のほか、他社携帯電話やパソコンなどからも確認していただくことが可能です。
詳しくは、auホームページの「災害用伝言板サービス」をご参照ください。

1 au災害対策メニュー画面→[災害用伝言板]

画面の指示に従って、登録／確認を行ってください。

memo

◎安否情報の登録を行うには、Eメールアドレス（～ezweb.ne.jp）が必要です。あらかじめ、Eメールアドレスを設定しておいてください。Eメールアドレスの設定について、詳しくは「Eメールを設定する」（▶P.60）をご参照ください。
◎無線LAN（Wi-Fi®）接続中は、削除および安否お知らせメールの設定変更はご利用いただけません。
◎当社は、本サービスの品質を保証するものではありません。本サービスへのアクセスの集中や設備障害に伴う安否情報の登録にかかわる不具合、安否情報の破損、滅失などによる損害または登録された安否情報に起因する損害につきましては原因の如何によらず、一切の責任を負いかねます点、ご了解のうえご利用ください。

緊急速報メールを利用する

緊急速報メールとは、気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報、国や地方公共団体が配信する災害・避難情報を、特定エリアのau電話に一斉にお知らせするサービスです。

※お買い上げ時は、緊急速報メール（緊急地震速報および災害・避難情報）の「受信設定」は「受信する」に設定されています。津波警報の受信設定は、災害・避難情報の設定にてご利用いただけます。緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた、落ち着きのある行動をお願いいたします。津波警報を受信したときは、直ちに海岸から離れ、高台や頑丈な高いビルなど安全な場所に避難してください。

1 au災害対策メニュー画面→[緊急速報メール]

受信ボックスが表示されます。
確認したいメールを選択するとメールの詳細を確認できます。

2

削除		受信したメールを削除します。
設定	受信設定	**緊急地震速報**：緊急地震速報を受信するかどうかを設定します。 **災害・避難情報**：災害・避難情報および津波警報を受信するかどうかを設定します。
	通知設定	**音量**：受信音の音量を設定します。 **バイブ**：受信時にバイブレータが動作するかどうかを設定します。 **マナー時の鳴動**：マナーモード設定中は、マナーモードの設定でお知らせするかどうかを設定します。
	受信音／バイブ確認	**緊急地震速報**：緊急地震速報の受信音やバイブレータの動作を確認します。 **災害・避難情報**：災害・避難情報および津波警報の受信音やバイブレータの動作を確認します。

memo

◎緊急速報メール受信時は、専用の警報音とバイブレータの振動で通知します。警報音は変更できません。
※緊急地震速報の場合は、警報音と音声（「地震です」）、バイブレータの振動で通知します。
◎緊急地震速報とは、最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ（震度4以上）が予測される地域をお知らせするものです。
◎地震の発生直後に、震源近くで地震（P波、初期微動）をキャッチし、位置、規模、想定される揺れの強さを自動計算し、地震による強い揺れ（S波、主要動）が始まる数秒～数十秒前に、可能な限りすばやくお知らせします。
◎震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わないことがあります。
◎津波警報とは、気象庁から配信される大津波警報・津波警報を、対象沿岸を含む地域へお知らせするものです。
◎災害・避難情報とは、国や自治体から配信される避難勧告や避難指示、各種警報などの住民の安全にかかわる情報をお知らせするものです。
◎日本国内のみのサービスです（海外ではご利用になれません）。
◎緊急速報メールは、情報料・通信料とも無料です。
◎当社は、本サービスに関して、通信障害やシステム障害による情報の不達・遅延、および情報の内容、その他当社の責に帰すべからざる事由に起因して発生したお客様の損害について責任を負いません。
◎気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報の詳細については、気象庁ホームページをご参照ください。
http://www.jma.go.jp/
◎電源を切っているときや通話中は、緊急速報メールを受信できません。
◎SMS／Eメール送受信時やブラウザ利用時などの通信中であったり、サービスエリア内でも電波の届かない場所（トンネル、地下など）や電波状態の悪い場所では、緊急速報メールを受信できない場合があります。
◎受信に失敗した緊急速報メールを、再度受信することはできません。
◎テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急地震速報とは配信するシステムが異なるため、緊急地震速報の到達時刻に差異が生じる場合があります。
◎お客様の現在地と異なる地域に関する情報を受信する場合があります。

災害用音声お届けサービスを利用する

災害用音声お届けサービスとは、大規模災害時にスマートフォンで音声を録音し、安否を届けたい方へ音声メッセージとしてお届けするサービスです。

■ 音声を送る（送信）

1 au災害対策メニュー画面→[災害用音声お届けサービス]

2 [声をお届け]

3 「①お届け先を選択」の入力欄をタップ→電話番号を入力

「▣」をタップして、連絡先から選択することもできます。

4 [声を録音]→[開始]

5 音声を録音

6 [完了]→[送信]／[再生]／[保存]

録音した音声を確認する場合は、「再生」をタップします。
録音した音声を送信せずに保存する場合は、「保存」をタップします。

■ 音声を受け取る（受信）

音声メッセージが届いたことが、ポップアップ画面もしくはSMSで通知されます。音声メッセージを受信（ダウンロード）し、再生することで聞くことができます。

- 受け取る相手が災害用音声お届けサービスに対応したau災害対策アプリを起動していないスマートフォンや、au携帯電話の場合、SMSでお知らせします。
- SMSで通知された場合、au災害対策アプリに情報は保存されません。

memo

◎Wi-Fi®でのご利用には、LTE／3Gネットワークにて初期設定が必要になります。
◎音声メッセージは最大30秒の録音が可能です。
◎au携帯電話間、および他社携帯電話・PHSと相互にやりとりが可能です。
◎メディアの音量を小さくしている、もしくはマナーモードに設定している場合、音声を聞き取れない場合があります。
◎本体メモリに空き容量がない場合は、音声メッセージが保存・再生できない場合があります。
◎音声メッセージの受信に対応していない端末があります。詳しくは、auホームページをご覧ください。

災害情報／義援金サイトを利用する

自治体が配信した災害・避難情報の履歴や、災害情報ポータル、義援金サイトなどを確認できます。

1 au災害対策メニュー画面→[災害情報／義援金サイト]

2 画面の指示に従って操作

ファイル管理

内部ストレージ **104**

microSDメモリカードを利用する **104**

microSDメモリカードを取り付ける／取り外す 104

パソコンとデータのやりとりをする **105**

microUSBケーブルでパソコンと接続する 105
Wi-Fi®機能を使って本製品とパソコンを接続する 106
Media Goを利用する 107

File Commanderを使ってファイルをコピー／移動する **107**

Wi-Fi®機能を使ってDLNA機器とファイルを共有する **107**

メディアサーバーを設定する 107
DLNA機器のメディアファイルを本製品で再生する 107
本製品のメディアファイルをDLNA機器で再生する 107

メモリを管理する **108**

メモリの使用量を確認する 108
メモリをフォーマットする 108
本製品の本体メモリの空き容量を増やす 108

内部ストレージ

本製品では、microSDメモリカードとは別に本製品の内部ストレージにデータを保存できます。
内部ストレージには、赤外線通信で受信したデータやEメール(@ezweb.ne.jp)のバックアップデータなどが保存されます。
アプリケーションによっては、データの保存先としてmicroSDメモリカード／内部ストレージのどちらかを選択することができる場合もあります。
Eメール(@ezweb.ne.jp)のバックアップデータは、microSDメモリカードが挿入されている場合はmicroSDメモリカードに、microSDメモリカードが挿入されていない場合は内部ストレージに保存されます(▶P.63)。
「File Commander」アプリケーションを利用して内部ストレージやmicroSDメモリカードに保存されたデータを確認したり、フォルダやファイルのコピー／貼り付けによって管理したりすることができます。

- 「File Commander」アプリケーションの操作について詳しくは、「File Commanderを使ってファイルをコピー／移動する」(▶P.107)をご参照ください。

microSDメモリカードを利用する

microSDメモリカード(microSDHC／microSDXCメモリカードを含む)を本製品に取り付けることにより、データを保存／移動／コピーすることができます。また、連絡先などをmicroSDメモリカードに控えておくことができます。

memo

◎ microSDメモリカードの空き容量を確認する方法については、「メモリの使用量を確認する」(▶P.108)をご参照ください。
◎ 他の機器で初期化したmicroSDメモリカードは、本製品では正常に使用できない場合があります。本製品で初期化してください。初期化の方法については「microSDメモリカードをフォーマットする」(▶P.108)をご参照ください。

保護データについて

◎ 著作権保護されたデータによっては、パソコンなどからmicroSDメモリカードへ移動／コピーは行えても本製品で再生できない場合があります。

■ 取扱上のご注意

- microSDメモリカードのデータにアクセスしているときに、電源を切ったり衝撃を与えたりしないでください。データが壊れるおそれがあります。
- 本製品にmicroSDメモリカードをセットしている状態で、落下させたり振動・衝撃を与えないでください。故障・内部データの消失の原因となります。
- 本製品のmicroSDメモリカード挿入口には、液体・金属体・燃えやすいものなどmicroSDメモリカード以外のものは挿入しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- 本製品では市販の2GBまでのmicroSDメモリカード、32GBまでのmicroSDHCメモリカード、64GBまでのmicroSDXCメモリカードに対応しています(2013年12月現在)。
- 本製品はmicroSD／microSDHC／microSDXCメモリカードに対応しています。対応のmicroSD／microSDHC／microSDXCメモリカードにつきましては、各microSDメモリカード発売元へお問い合わせいただくか、auホームページをご参照ください。
- microSDXCメモリカードは、SDXC対応機器でのみご利用いただけます。SDXC非対応の機器にmicroSDXCメモリカードを差し込むと、microSDXCメモリカードに保存されているデータが破損することなどがあるため、差し込まないでください。
- データが破損したmicroSDXCメモリカードを再度利用するためには、SDXC対応機器にてmicroSDXCメモリカードの初期化を行う必要があります(microSDXCメモリカードのデータはすべて削除されます)。
- SDXC非対応機器とのデータコピーについては、コピー先やコピー元の機器の規格に準拠したカード(microSDHCメモリカードやmicroSDメモリカードなど)をご利用ください。

microSDメモリカードを取り付ける／取り外す

microSDメモリカードを取り付ける

1 microSDメモリカード／au Micro IC Card (LTE) 挿入口カバーのミゾに指先(爪)をかけて、カバーを矢印の方向に開く

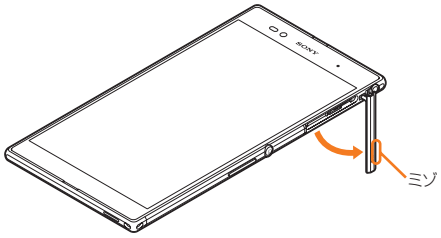

2 microSDメモリカードの挿入方向を確認して、カチッと音がするまでまっすぐにゆっくりと差し込む

microSDメモリカードの端子面を下にして差し込みます。

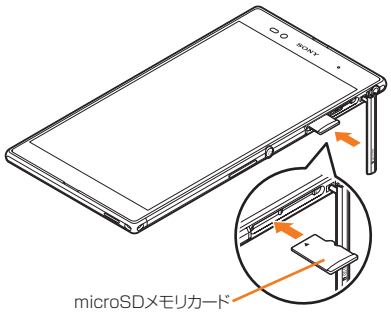

3 microSDメモリカード／au Micro IC Card (LTE) 挿入口カバーを閉じて、○部分をしっかりと押し、本体とすき間がないことを確認

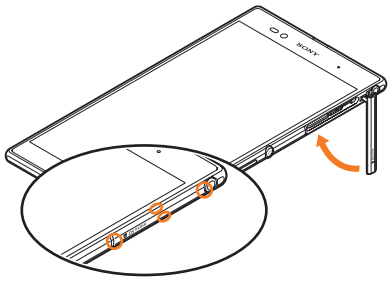

memo

◎ microSDメモリカードには、表裏／前後の区別があります。無理に入れようとすると取り外せなくなったり、破損するおそれがあります。
◎ microSDメモリカードの端子部には触れないでください。

microSDメモリカードを取り外す

microSDメモリカードは、必ずマウント（読み書き可能状態）を解除してから取り外してください。

1 ホーム画面で[▦]→[設定]→[ストレージ]→[SDカードのマウント解除]→[OK]

マウント解除を行うと、ステータスバーに「SDカードのマウントを解除済み」と表示され、microSDメモリカードが読み書きできなくなったことをお知らせします。

2 microSDメモリカード／au Micro IC Card (LTE) 挿入口カバーのミゾに指先（爪）をかけてカバーを開き、microSDメモリカードをカチッと音がするまで奥へ押し込み、microSDメモリカードをゆっくり引き抜く

ステータスバーに「SDカードが取り外されています」と表示され、microSDメモリカードが取り外されていることをお知らせします。

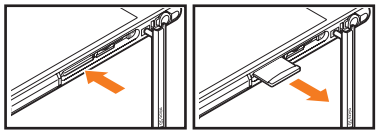

3 microSDメモリカード／au Micro IC Card (LTE) 挿入口カバーを閉じてしっかりと押し、本体とすき間がないことを確認

memo

◎アプリケーションにより、microSDメモリカードが必要になる場合がありますので、microSDメモリカードを挿入してご利用ください。
◎ステータスバーに が表示され、マウントが解除されたことを確認してから、microSDメモリカードを取り外してください。マウント解除完了前に取り外すと、故障・データ消失の原因となります。
◎マウントを解除した後に再度microSDメモリカードを認識させる場合は、microSDメモリカードを挿入したまま、ホーム画面で[▦]→[設定]→[ストレージ]→[SDカードをマウント]と操作してください。
◎長時間お使いになった後、取り外したmicroSDメモリカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。

パソコンとデータのやりとりをする

本製品本体とパソコンを接続すると、本体の内部ストレージおよびmicroSDメモリカードがパソコンに認識され、データをドラッグ＆ドロップできるようになります。

- ソニーモバイルACアダプタ05（別売）のmicroUSBケーブルを利用してパソコンに接続する方法を説明します。

memo

◎次の場合には、パソコン側でmicroSDメモリカードがマウント（読み書き可能状態）されないことがあります。
- microSDメモリカードがセットされていない場合
- ステータスバーが表示されないようなフルスクリーンで画面表示するアプリケーションが起動している場合

◎一部の著作権で保護されたデータのやりとりは許可されていない場合もあります。
◎USB大容量記憶インターフェースをサポートしているほとんどのデバイスと以下のオペレーティングシステム（OS）で、microUSBケーブルを使用してファイルを転送できます。
- Microsoft Windows 8.1
- Microsoft Windows 8
- Microsoft Windows 7
- Microsoft Windows Vista
- Microsoft Windows XP

◎パソコンに接続したときに表示される画面は、パソコンの動作環境（OS）によって異なる場合があります。

microUSBケーブルでパソコンと接続する

本製品とパソコンを接続すると、本製品とパソコンの間でデータのやりとりをできるようになります。お買い上げ時は「メディア転送モード（MTP）」で接続されます。

- ソニーモバイルACアダプタ05（別売）のmicroUSBケーブルを利用してパソコンに接続する方法を説明します。
- データ転送中にmicroUSBケーブルを取り外さないでください。データが破損するおそれがあります。

1 microUSBケーブルで本製品とパソコンを接続

初めてmicroUSBケーブルで接続したときは、パソコンに本製品のドライバソフトがインストールされます。インストール完了までしばらくお待ちください。本製品上にソフトウェアのインストール確認画面が表示された場合は、「スキップ」をタップしてください。

■ メディア転送モード（MTP）で接続する場合

2 パソコン上の画面に、ポータブルデバイスとして本製品が表示されていることを確認

本製品の内部ストレージおよびmicroSDメモリカードにアクセスできるようになります。

■ ファイル転送モード（MSC）で接続する場合

2 パソコン上の画面に、リムーバブルディスクとして表示されていることを確認

microSDメモリカードにアクセスできるようになります。

memo

◎ホーム画面で[▦]→[設定]→[Xperia™接続設定]→[USB接続設定]と操作すると、接続状態の確認や以下の接続設定を変更できます。

ソフトウェアをインストール	パソコン接続時にPC Companionのインストールウィザードを起動します。
USB接続モード	パソコン接続時のUSB接続モードを「メディア転送モード(MTP)」および「ファイル転送モード(MSC)」から選択できます。パソコンと接続中は設定を変更できません。
信頼された機器	Wi-Fi®ネットワーク経由でホストとなる機器と本製品とをペア接続します(▶P.106)。

USB接続モードを「ファイル転送モード(MSC)」に切り替えてパソコンに接続するとリムーバブルディスクとしてmicroSDメモリカードにアクセスします。本体側でmicroSDメモリカードにアクセスできなくなるため、カメラ、アルバム、WALKMANなどでmicroSDメモリカードを使用する機能が利用できなくなる場合があります。

◎手順1でソフトウェアのインストール確認画面が表示された場合は、「インストール」をタップするとPC Companionをインストールできます。PC Companionをインストールすると、本体のソフトウェア更新をパソコンに接続して行うことができます(▶P.140)。また、パソコンと接続して、メディアファイルを管理したり、バックアップファイルを作成するなど、パソコン上から次のアプリケーションを利用できます。詳細については、インストール後のPC Companion画面で確認できます。

Support Zone	本製品のソフトウェア更新をパソコンに接続して行います(▶P.140)。
Contacts Setup	以前ご利用の携帯電話の連絡先を本製品にコピーできます。
Media Go	▶P.107「Media Goを利用する」
アドレス帳	電話帳やカレンダーを、パソコンやGoogleと本製品の間で同期します。
カレンダー	
バックアップと復元	本製品に保存したデータのバックアップや、別の携帯電話への移動などができます。
ファイルマネージャ	本製品内のファイルの種類、更新時間、場所などを確認できます。

◎パソコンに接続すると自動的に充電を開始します。

microUSBケーブルを安全に取り外す

- ソニーモバイルACアダプタ05(別売)のmicroUSBケーブルを利用する方法を説明します。

■メディア転送モード(MTP)の場合

1 データ転送中でないことを確認

2 microUSBケーブルを取り外す

■ファイル転送モード(MSC)の場合

1 データ転送中でないことを確認

2 ステータスバーを下にスライド

3 [SDカードが接続されました]

ステータスバーに「SDカードが接続解除されました」と表示されます。

4 microUSBケーブルを取り外す

本体とパソコンでデータをドラッグ&ドロップする

画像や音楽などのデータは、転送および移動できます。一部の著作権で保護されたデータのやりとりは許可されていない場合もあります。

- ソニーモバイルACアダプタ05(別売)のmicroUSBケーブルを利用してパソコンに接続する方法を説明します。

1 microUSBケーブルで本製品とパソコンを接続(▶P.105)

2 本製品とパソコンの間で、選択したデータをドラッグ&ドロップ

memo

◎microSDメモリカードがパソコンにマウントされると、本体からはmicroSDメモリカードにアクセスできなくなるため、カメラなどでmicroSDメモリカードを使用する機能が利用できなくなる場合があります。

Wi-Fi®機能を使って本製品とパソコンを接続する

Wi-Fi®ネットワーク上で本製品とパソコンがペアになるように接続設定しておくことで、本製品がWi-Fi®ネットワークエリア内に出入りした際、本製品の内部ストレージとパソコンが自動的に接続/切断できるようになります。接続したパソコンから内部ストレージ内にあるファイルに簡単にアクセスできるようになります。

- あらかじめ「USB接続モード」(▶P.106)を「メディア転送モード(MTP)」に設定してください。
- microSDメモリカードを取り付けている場合は、microSDメモリカードに保存されているファイルにもアクセスできます。
- ソニーモバイルACアダプタ05(別売)のmicroUSBケーブルを利用してパソコンに接続する方法を説明します。
- パソコンのオペレーティングシステム(OS)は、Microsoft Windows Vista、Microsoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 8.1のいずれかである必要があります。Microsoft Windows XP、その他のオペレーティングシステム(OS)ではペア接続の設定はできません。
  Microsoft Windows 8.1の場合は、microUSBケーブルを取り外した状態でPC Companionの「接続方法」をクリックし、表示される画面の指示に従って操作してください。

1 ペア接続するパソコンを、Wi-Fi®ネットワークに接続

2 本製品を、パソコンが接続されたWi-Fi®ネットワークに接続(▶P.112)

3 microUSBケーブルで本製品とパソコンを接続

本製品上にソフトウェアのインストール確認画面が表示された場合は、「スキップ」をタップしてください。

4 パソコン上の画面に、ポータブルデバイスとして本製品が表示されていることを確認

5 ポータブルデバイスのアイコンを右クリックし、「ネットワーク構成」をクリックし、「次へ」をクリック

6 本製品上のポップアップ画面で[ペア]

7 パソコンのポータブルデバイスのネットワーク構成画面で、「完了」をクリック

8 microUSBケーブルを取り外す

9 本製品のホーム画面で[▦]→[設定]→[Xperia™接続設定]→[USB接続設定]→「信頼された機器」欄の「ホスト名」(パソコン名)をタップ→[接続]

Wi-Fi®ネットワーク上でパソコンと本製品が「メディア転送モード(MTP)」で接続され、ファイルをやりとりできるようになります。

memo

◎接続設定を解除するには、本製品のホーム画面で[▦]→[設定]→[Xperia™接続設定]→[USB接続設定]→「信頼された機器」欄の「ホスト名」(パソコン名)をタップ→[除外する]と操作します。
「除外する」をタップするまでは、Wi-Fi®ネットワークのエリア内外で接続/切断を繰り返しても、接続設定自体は継続されます。

◎Wi-Fi®ネットワーク(アクセスポイント)のプライバシーセパレータ機能が有効になっている場合はペア接続ができません。

◎パソコンに接続したときに表示させる画面は、パソコンのOSによって異なる場合があります。

Media Goを利用する

Media Goは、本製品とパソコンのメディアコンテンツの転送および管理を支援するパソコンのアプリケーションです。
Media Goを利用すると、CDからパソコンに楽曲を取り込み、本製品へ転送することができます。

- Media GoはPC Companionからインストールすることができます。パソコンにインストールしたPC Companionを起動し、「Sony PC Companion」画面でMedia Goをインストールしてください。PC Companionのインストール方法については、「PC Companionがパソコンにインストールされていない場合」(▶P.140)をご参照ください。

memo

◎Media Goは、下記のホームページからダウンロードして入手することもできます。
http://www.sonymobile.co.jp/mediago/
◎Media Goの使用方法の詳細については、Media Goのヘルプをご参照ください。

File Commanderを使ってファイルをコピー／移動する

「File Commander」アプリケーションを利用してファイルのコピー／貼り付けなどができます。

memo

◎初めて使用するときは、名前などを登録する画面が表示されます。「後で登録」または「今すぐ登録」を選択してください。

本製品からmicroSDメモリカードにファイルをコピー／移動する

1. **ホーム画面で[▦]→[ツール]→[File Commander]**
2. **左側の項目一覧の[内部ストレージ]→フォルダを選択**
3. **コピー／移動するファイルにチェックを入れる→[▨]／[▣]**
4. **左側の項目一覧の[SDカード]**
5. **任意の場所で[▩]→[貼り付け]**

microSDメモリカードから本製品にファイルをコピー／移動する

1. **ホーム画面で[▦]→[ツール]→[File Commander]**
2. **左側の項目一覧の[SDカード]→フォルダを選択**
3. **コピー／移動するファイルにチェックを入れる→[▨]／[▣]**
4. **左側の項目一覧の[内部ストレージ]**
5. **任意の場所で[▩]→[貼り付け]**

Wi-Fi®機能を使ってDLNA機器とファイルを共有する

Wi-Fi®機能を利用して、他のクライアント(DLNA：Digital Living Network Alliance)機器と本製品のメディアファイルを共有し再生できます。
操作の前にあらかじめ他のクライアント機器と同一のネットワークでWi-Fi®接続(▶P.112)を設定しておきます。

メディアサーバーを設定する

1. **ホーム画面で[▦]→[設定]→[Xperia™接続設定]**
2. **[メディアサーバー設定]**
   メディアサーバー設定画面が表示されます。
3.

サーバー名の変更	クライアント機器上で見える本製品(サーバー)の名称を変更できます。
コンテンツ共有	クライアント機器からWi-Fi®経由で本製品に接続できるように設定します。
アクセス許可待ちの機器	アクセス許可待ちのクライアント機器を管理します。
登録された機器	本製品に登録されたクライアント機器を管理します。

memo

◎メディアサーバー設定画面→[⋮]→[Wi-Fi設定]と操作すると、Wi-Fi®接続を設定できます。
◎「アルバム」／「ムービー」／「WALKMAN」アプリケーションからもメディアサーバーを設定することができます。

DLNA機器のメディアファイルを本製品で再生する

あらかじめDLNA機器をWi-Fi®接続し、本製品からのアクセスを許可しておいてください。

1. **ホーム画面で[▦]→[アルバム]／[ムービー]／[WALKMAN]**
2. **接続するデバイス名を選択**
   「アルバム」アプリケーションでは「マイアルバム」をタップして表示されるデバイス名から選択します。
   「ムービー」アプリケーションでは「アプリと機器」に表示されるデバイス名から選択します。
   「WALKMAN」アプリケーションではカテゴリー画面に表示されるデバイス名から選択します。
3. **フォルダを選択→メディアファイルをタップ**

本製品のメディアファイルをDLNA機器で再生する

あらかじめDLNA機器をWi-Fi®接続しておいてください。

1. **ホーム画面で[▦]→[アルバム]／[ムービー]／[WALKMAN]**
2. **再生するファイルをタップ**
3. **[▮]→[Throw]**
4. **表示されたデバイスをタップ**
   DLNA機器で再生されます。

メモリを管理する

メモリの使用量を確認する

本製品の機器メモリー(内部ストレージ)、microSDメモリカード、USBストレージの容量を確認できます。

1 ホーム画面で[▦]→[設定]→[ストレージ]

本製品の機器メモリー(内部ストレージ)、microSDメモリカード、USBストレージの合計容量と空き容量が表示されます。

memo

◎microSDメモリカードを認識していない場合は、microSDメモリカードを挿入したまま、ホーム画面で[▦]→[設定]→[ストレージ]→[SDカードをマウント]と操作してください。

メモリをフォーマットする

microSDメモリカード、USBストレージを初期化できます。

- USBストレージとは、市販のUSBホストケーブルを使って本製品に接続されたUSBメモリやUSBカードリーダーのことです。

microSDメモリカードをフォーマットする

フォーマットを行うと、microSDメモリカードに保存されているデータがすべて消去されますのでご注意ください。

1 ホーム画面で[▦]→[設定]→[ストレージ]

2 [SDカード内データ削除]

3 [SDカード内データ削除]→[すべて削除]

USBストレージをフォーマットする

あらかじめ、市販のUSBホストケーブルを使ってUSBメモリやUSBカードリーダーを本製品に接続しておきます。
フォーマットを行うと、USBストレージ(microSDメモリカードなどの外部記録媒体)に保存されているデータがすべて消去されますのでご注意ください。

1 ホーム画面で[▦]→[設定]→[ストレージ]

2 [USBストレージ内データ削除]

3 [USBストレージデータ削除]→[すべて削除]

本製品の本体メモリの空き容量を増やす

本製品の本体メモリの空き容量が少ない場合、次の操作を行うと空き容量を増やすことができます。

- ブラウザで、すべての一時インターネットファイルとブラウザ履歴情報をクリアします。詳細については、「履歴を削除する」(▶P.73)をご参照ください。
- 使用しないアプリケーションをアンインストールします。詳細については、「インストールされたアプリケーションを削除する」(▶P.93)をご参照ください。

データ通信

赤外線通信 110
赤外線の利用について 110
赤外線でデータを受信する 110
赤外線でデータを送信する 110
Bluetooth®機能 110
Bluetooth®機能でできること 110
Bluetooth®機能をオンにする 111
Bluetooth®機器を登録する 111
他のBluetooth®機器と接続する 112
Bluetooth®機器の接続を解除する 112
Bluetooth®機器の登録を解除する 112
Bluetooth®でデータを送受信する 112
無線LAN(Wi-Fi®)機能 112
無線LAN(Wi-Fi®)機能をオンにする 112
Wi-Fi®ネットワークに接続する 112
接続中のWi-Fi®ネットワーク情報を確認する 113
Wi-Fi®を切断する 113
Wi-Fi®のスリープ設定をする 113
Wi-Fi Direct機能を利用する 113
Wi-Fi安定制御機能を設定する 114
テザリング機能を利用する 114
テザリングについて 114
USBテザリング機能を利用する 114
Wi-Fi®テザリング機能を利用する 114
ポータブルWi-Fi®アクセスポイントを設定する 114
Bluetooth®テザリング機能を利用する 114

赤外線通信

本製品と赤外線通信機能を持つ他の端末との間で、連絡先、カメラで撮影したデータ、アルバムで表示されるデータなどを送受信できます。

赤外線の利用について

赤外線の通信距離は20cm以内でご利用ください。
また、データの送受信が終わるまで、本製品の赤外線ポート部分を、相手側の赤外線ポート部分に向けたまま動かさないでください。
赤外線通信を行うには、送る側と受ける側がそれぞれ準備する必要があります。受ける側が受信状態になっていることを確認してから送信してください。

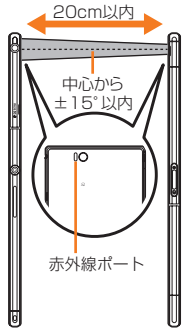

memo

◎赤外線通信中に指などで赤外線ポートをおおわないようにしてください。
◎本製品の赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。ただし、相手側の機器がIrMCバージョン1.1に準拠していても、機能によって正しく送受信できないデータがあります。
◎直射日光があたる場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、正常に通信できない場合があります。
◎赤外線ポートが汚れていると、正常に通信できない場合があります。柔らかい布で赤外線ポートを拭いてください。
◎送受信時に認証パスコードの入力が必要になる場合があります。認証パスコードは、送受信を行う前にあらかじめ通信相手と取り決めた4桁の数字です。送る側と受ける側で同じ番号を入力します。
◎赤外線通信中に着信した場合は、赤外線通信を終了して着信画面を表示します。
◎赤外線通信中にアラームの設定時刻になった場合は、赤外線通信を終了してアラームが鳴ります。
◎赤外線通信中は、ステータスバーに が表示されます。
◎データの送受信が完了すると、「着信音／通知音を設定する」(▶P.118)で設定した標準の通知音で通知します。通知音量の設定については、「各種音量を調節する」(▶P.118)をご参照ください。マナーモード設定中には通知音は消音されます。通知音のオン／オフを切り替えるには、ホーム画面で[ ]→[赤外線通信]→[OK]→[通知音]と操作します。

■ 送受信できるデータについて

- 連絡先
- 自分の連絡先
- アルバムで表示されるデータ
- サウンド(サウンドファイル)

memo

◎送受信できるデータ容量は2MBまでです。データ容量や相手の機器によって通信に時間がかかる場合があります。
◎著作権保護されたデータなど、データによっては送信しても他の機器では再生できない場合があります。
◎相手の機器やデータの種類、容量によっては再生や登録ができない場合があります。
◎受信したデータは本製品の内部ストレージに保存されます。

赤外線でデータを受信する

1 ホーム画面で[ ]→[赤外線通信]

赤外線通信ウィジェットに関する確認画面が表示されたら、「OK」をタップします。
「次回から表示しない」にチェックを入れると、次回から確認画面が表示されなくなります。

2 [1件受信]／[複数件受信]

「複数件受信」を選択した場合は、認証パスコードを入力します。

3 データを受信したら[はい]

連絡先を受信したときに、同期しているアカウントがある場合は、「本体連絡先」／同期しているアカウントの連絡先から保存先を選択できます。

memo

◎画像、動画、サウンドの複数件の受信はできません。
◎本体メモリの容量がいっぱいの場合は、連絡先を保存できないことがあります。
◎データが保存されるときにファイル名が変更される場合があります。また、ファイル名が127文字(Unicode)以上のデータは正しく保存できない場合があります。

赤外線でデータを送信する

各機能の共有メニューや「赤外線通信」アプリケーションからデータを送信できます。

■各機能の共有メニューから送信する場合

1 各機能の共有メニューで[赤外線通信]

連絡先を赤外線通信で送信する場合は、ホーム画面で[ ]→[連絡先]→送信する連絡先を選択→[ ]→[連絡先を送信]→[OK]→[赤外線通信]と操作します。

■「赤外線通信」アプリケーションから送信する場合

1 ホーム画面で[ ]→[赤外線通信]

赤外線通信ウィジェットに関する確認画面が表示されたら、「OK」をタップします。
「次回から表示しない」にチェックを入れると、次回から確認画面が表示されなくなります。

2 [送信]

3 送信するデータの種別を選択

アプリケーション選択画面が表示された場合は、アプリケーションを選択し、「常時」／「今回のみ」をタップします。
「連絡先全件」を選択した場合は、認証パスコードを入力します。

memo

◎画像、動画、サウンドの複数件の送信はできません。

Bluetooth®機能

Bluetooth®機能は、パソコンやハンズフリー機器などのBluetooth®機器とワイヤレス接続できる技術です。障害物のない10m以内の範囲での使用を推奨します。Bluetooth®機器と通信するには、Bluetooth®機能をオンにする必要があります。本製品とBluetooth®機器のペア設定を行う必要がある場合もあります。

Bluetooth®

※「Bluetooth®」はBluetooth SIG, Inc.の登録商標であり、ソニーモバイルコミュニケーションズはライセンスに基づいて使用しています。

Bluetooth®機能でできること

■ オーディオ出力

ワイヤレスで音楽などを聴くことができます。

■ ハンズフリー通話

Bluetooth®対応のハンズフリー機器やヘッドセット機器とBluetooth®接続を行い、ハンズフリー通話をすることができます。

■ データ送受信

連絡先、カメラで撮影したデータ、アルバムで表示中のデータなどをBluetooth®対応機器と送受信できます。

memo

◎本製品はすべてのBluetooth®機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth®機器との接続は保証できません。
◎本製品で対応しているBluetooth®のプロファイルについては、「主な仕様」(▶P.141)をご参照ください。
◎無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応していますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth®通信を行う際はご注意ください。
◎Bluetooth®通信時に発生したデータおよび情報の漏えいにつきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
◎ソニーモバイルACアダプタ05(別売)のmicroUSBケーブルなどが接続されている場合は、Bluetooth®機能を使用できないことがあります。

Bluetooth®通信中の動作について

Bluetooth®通信中とは、「Bluetooth®機器の新規登録中(ペア設定中)」「データ送受信中」「登録機器一覧からの検索や接続相手との接続中」のいずれかの状態です。
オーディオ機器と本製品の間に障害物(身体、金属、壁など)があると電波が届きにくくなり、音楽などの再生時に音の途切れや雑音の原因となることがあります。その際には、オーディオ機器と本製品の間になるべく障害物がない状態でご利用ください。

- 着信があった場合、「 」(左)を「 」(右)までドラッグすると通話することができます。Bluetooth®で音楽再生中は、音楽が一時停止します。Bluetooth®でデータ通信中は、Bluetooth®通信を継続します。
- アラームを設定した時刻と重なった場合は、アラーム画面を表示したままBluetooth®通信を継続します。

Bluetooth®機能使用時のご注意

良好な接続を行うために、以下の点にご注意ください。

1. 本製品とほかのBluetooth®対応機器とは、見通し距離10m以内で接続してください。周囲の環境(壁、家具など)や建物の構造によっては、接続可能距離が極端に短くなることがあります。
2. ほかの機器(電気製品、AV機器、OA機器など)から2m以上離れて接続してください。特に電子レンジ使用時は影響を受けやすいため、必ず3m以上離れてください。近づいていると、ほかの機器の電源が入っているときに正常に接続できないことがあります。また、テレビやラジオに雑音が入ったり映像が乱れたりすることがあります。

無線LAN(Wi-Fi®)機能との電波干渉について

Bluetooth®機能と無線LAN(Wi-Fi®)機能(IEEE802.11b/g/n)は同一周波数帯(2.4GHz)を使用しています。そのため、本製品のBluetooth®機能と無線LAN(Wi-Fi®)機能を同時に使用すると、電波干渉が発生し、通信速度の低下、雑音や接続不能の原因になることがありますので、同時には使用しないでください。
また、本製品のBluetooth®機能のみ使用している場合でも、無線LAN(Wi-Fi®)機能を搭載した機器が近辺で使用されていると、同様の現象が発生します。このようなときは、以下の対策を行ってください。

1. 本製品と無線LAN(Wi-Fi®)機能を搭載した機器は、10m以上離してください。
2. 10m以内で使用する場合は、無線LAN(Wi-Fi®)機能を搭載した機器の電源を切ってください。

Bluetooth®機能をオンにする

本製品でBluetooth®機能を利用する場合は、あらかじめ次の操作でBluetooth®機能をオンに設定します。
他のBluetooth®機器からの接続要求、機器検索への応答、オーディオ出力、ハンズフリー通話、データ送受信などが利用可能になります。

1 ホーム画面で[ ]→[設定]→「Bluetooth」の[ ]

Bluetooth®機能がオンになり、ステータスバーに (接続待機中のアイコン)が表示されます。

2 [Bluetooth]→本製品のデバイス名をタップ

本製品が、他のBluetooth®機器から2分間検出可能になります。

memo

◎初期設定では、Bluetooth®機能はオフです。オンにして本製品の電源を切ると、Bluetooth®機能もオフになります。電源を再度入れると、Bluetooth®機能は自動的にオンになります。
◎Bluetooth®機能をオンにすると、電池の消耗が早くなります。使用しない場合は電池の消耗を抑えるためにBluetooth®機能をオフにしてください。また飛行機の中や病院など、無線機器の使用が禁止されている場所では、Bluetooth®機能をオフにしてください。
◎オーディオ出力とハンズフリー通話を同時に接続することができます。ただし、ハンズフリー通話中はオーディオ出力の音声が自動的に流れなくなります。

■ Bluetooth®の起動状態を示すアイコンについて

アイコン	説明
	Bluetooth®オン(接続待機中)
	Bluetooth®接続中
	Bluetooth®通信でデータなどの受信通知あり

■ 本製品の名前を変更する

Bluetooth®機能を使用するときに、Bluetooth®機器に表示される本製品の名前を入力できます。

1 ホーム画面で[ ]→[設定]→[Bluetooth]

2 [ ]→[端末の名前を変更]→端末の名前を入力→[名前を変更]

■ ハンズフリー通話について

Bluetooth®をオンにした状態で、ハンズフリー機器(最後に接続した機器または優先接続先設定で設定した機器)やヘッドセット機器から接続要求があると自動的に接続します。

memo

◎ハンズフリー通話で利用するプロファイルは「HSP」/「HFP」です。
◎ハンズフリー対応機器によっては、ハンズフリー通話中に音量キーを押すと、ハンズフリー対応機器の受話音量(相手の声の大きさ)を調節できます。
◎ハンズフリー通話中に、切断されたBluetooth®接続を復旧している状態になると、通話が終了してしまうことがあります。

Bluetooth®機器を登録する

本製品からBluetooth®機器に接続する場合は、Bluetooth®機器をペアに設定します。

1 ホーム画面で[ ]→[設定]→[Bluetooth]

Bluetooth設定画面が表示されます。

2 [機器の検索]

検出されたBluetooth®機器名が、一覧表示されます。

3 ペア設定を行うBluetooth®機器名を選択

ペア設定リクエスト画面が表示されます。

4 [ペア設定する]

パスキー入力画面が表示されたときは、本製品とBluetooth®機器で同じパスキー(4～16桁の数字)を入力します。認証に成功すると、Bluetooth®機器を使用できます。
Bluetooth®機器によっては、ペア設定完了後、接続やスマートコネクトの設定を行う機器もあります。

memo

◎Bluetooth®機器と接続中は、「機器の検索」を実行できない場合があります。
◎ペア設定を行う機器側で、Bluetooth®機能が有効になっていることとBluetooth®検出機能がオンになっていることを確認してください。
◎セキュアシンプルペアリング(SSP)機能に対応したBluetooth®機器とペア設定を行う場合は、画面にパスキーが表示されます。表示されたパスキーが正しいことを確認した後、ペア設定します。
◎接続するBluetooth®機器名が表示されていないときは、「機器の検索」をタップして、機器を再検索します。

■ パスキーについて

パスキーは、Bluetooth®機器同士が初めて通信するときに、お互いに接続を許可するために、本製品およびBluetooth®機器で入力する暗証番号です。本製品では、4～16桁の数字を入力できます。

memo

◎パスキー入力は、セキュリティ確保のために約30秒の制限時間が設けられています。
◎接続する機器によっては、毎回パスキーの入力が必要な場合があります。

■ ペア設定について

一度本製品とBluetooth®機器のペア設定を行うと、ペア設定情報は記憶されます。本製品と他のBluetooth®機器のペア設定を行うときに、パスコード(PIN)の入力を必要とする場合があります。本製品は、自動的にパスコード「0000」を試行します。この試行でうまくいかない場合は、Bluetooth®機器の取扱説明書をご覧ください。ペア設定を行ったBluetooth®機器に次回接続するときは、パスコードを再入力する必要はありません。
2つのBluetooth®ヘッドセットとペア設定するという使い方はできませんが、同じBluetooth®プロファイルを使用していない状態で、複数のBluetooth®機器とペア設定を行うことはできます。

他のBluetooth®機器と接続する

1 Bluetooth設定画面→Bluetooth®機器リストで、接続するBluetooth®機器名をタップ

機器と接続中は、ステータスバーに が表示されます。

Bluetooth®機器の接続を解除する

1 Bluetooth設定画面→Bluetooth®機器リストで、接続中のBluetooth®機器名をタップ

2 [OK]

再接続するときは、機器名をタップします。

Bluetooth®機器の登録を解除する

1 Bluetooth設定画面→Bluetooth®機器リストで、接続中のBluetooth®機器名の[ ]

2 [ペアを解除]

接続が切断され、ペア設定も解除されます。

Bluetooth®でデータを送受信する

各機能のメニューからBluetooth®でデータを送受信できます。

Bluetooth®でデータを受信する

あらかじめ、Bluetooth®機能をオンにして、相手のBluetooth®機器とペア設定を行ってください。

1 相手のBluetooth®機器からデータを送信

ステータスバーに が表示されます。

2 ステータスバーを下にスライド

3 [Bluetooth:ファイル着信]→[承諾]

Bluetooth®でデータを送信する

1 各機能の共有メニューで[Bluetooth]→送信するBluetooth®機器を選択

連絡先をBluetooth®で送信する場合は、ホーム画面で[ ]→[連絡先]→送信する連絡先を選択→[ ]→[連絡先を送信]→[OK]→[Bluetooth]と操作し、送信するBluetooth®機器を選択します。

無線LAN(Wi-Fi®)機能

家庭内で構築した無線LAN(Wi-Fi®)環境や、外出先の公衆無線LAN環境を利用して、インターネットサービスに接続できます。

memo

◎ご自宅などでご利用になる場合は、インターネット回線と無線LAN親機(Wi-Fi®ネットワーク)をご用意ください。
◎外出先でご利用になる場合は、あらかじめ外出先のWi-Fi®ネットワーク状況を、公衆無線LANサービス提供者のホームページなどでご確認ください。公衆無線LANサービスをご利用になるときは、別途サービス提供者との契約などが必要な場合があります。
◎すべての公衆無線LANサービスとの接続を保証するものではありません。
◎無線LAN(Wi-Fi®)は、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者により不正に進入されるなどの行為をされてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。

無線LAN(Wi-Fi®)機能をオンにする

Wi-Fi®を使用するには、Wi-Fi®をオンにしてから利用可能なWi-Fi®ネットワークを検索して接続します。

1 ホーム画面で[ ]→[設定]→「Wi-Fi」の[ ]

Wi-Fi®が起動します。
※Wi-Fi®接続がオンになるまで、数秒かかる場合があります。

memo

◎Wi-Fi®がオンのときでもパケット通信を利用できます。ただしWi-Fi®ネットワーク接続中は、Wi-Fi®が優先されます。
◎Wi-Fi®ネットワークが切断された場合には、自動的にLTE／3Gネットワークでの接続に切り替わります。切り替わったままご利用になる場合は、パケット通信料が発生しますのでご注意ください。
◎Wi-Fi®を使用するときには十分な電波強度が得られるようご注意ください。Wi-Fi®ネットワークの電波強度は、お使いの本製品の位置によって異なります。Wi-Fi®ルーターの近くに移動すれば、電波強度が改善されることがあります。
◎Wi-Fi設定画面→[ ]→[詳細設定]→「Wi-Fi最適化」にチェックを入れると、Wi-Fi®がオンのときに電池の消費を抑えることができます。

Wi-Fi®ネットワークに接続する

1 ホーム画面で[ ]→[設定]→[Wi-Fi]

Wi-Fi設定画面が表示されます。
利用可能なWi-Fi®ネットワークが表示されます。
が表示されているWi-Fi®ネットワークは、オープンネットワークです。
が表示されているWi-Fi®ネットワークは、セキュリティで保護されています。

2 接続するWi-Fi®ネットワークを選択→[接続]

セキュリティで保護されたWi-Fi®ネットワークに接続する場合は、パスワード(セキュリティキー)の入力が必要になります。
接続が完了すると、ステータスバーに が表示されます。

memo

◎お使いの環境によっては通信速度が低下したり、ご利用になれない場合があります。
◎Wi-Fi®をオフにしてWi-Fi®ネットワークを切断した場合、次回Wi-Fi®のオン時に接続可能なWi-Fi®ネットワークがあるときは、自動的に接続されます。
◎アクセスポイントを選択して接続するときに誤ったパスワード(セキュリティキー)を入力した場合、「認証に問題」や「接続が制限されています」などと表示されます。

■ ステータスバーに表示されるWi-Fi®ネットワーク状態表示アイコン

Wi-Fi®ネットワークの接続状態によって、ステータスバーに次のアイコンが表示されます。

アイコン	説明
	Wi-Fi®ネットワークに接続すると表示されます。
	Wi-Fi®ネットワークで通信すると表示されます。
	Auto IP機能を使ってWi-Fi®ネットワークに接続すると表示されます。
	オープンネットワークを検出すると表示されます。※1

※1 Wi-Fi®ネットワークに接続していない状態で、あらかじめWi-Fi®ネットワークの通知をオンにしておく必要があります(▶P.113)。

Wi-Fi®ネットワークに簡単に接続する

「Wi-Fiかんたん接続」の機能を利用して、Wi-Fi®ルーターのSSIDやパスワード、QRコードなどが記載されたシールの画像をKDDIのサーバーに送信すると、簡単にWi-Fi®接続することができます。

1 Wi-Fi設定画面→[⋮]→[Wi-Fiかんたん接続]

2 [画像送信に同意し、利用する]→[スタート]

3 画面の指示に従って操作

memo

◎接続可能なWi-Fi®ルーターを確認するには、手順1で「対応無線LANルータ(親機)の一覧」をタップしてください。

ネットワーク通知を設定する

Wi-Fi®のオープンネットワークを検出したとき、ステータスバーに通知するかどうかを設定します。

- あらかじめWi-Fi®機能をオンにしておく必要があります(▶P.112)。

1 Wi-Fi設定画面→[⋮]→[詳細設定]→「ネットワークの通知」にチェックを入れる

ネットワーク通知が設定されます。

Wi-Fi®ネットワークを手動でスキャンする

- あらかじめWi-Fi®機能をオンにしておく必要があります(▶P.112)。

1 Wi-Fi設定画面→[⋮]→[スキャン]

スキャンが開始され、利用可能なWi-Fi®ネットワークが表示されます。

2 接続するWi-Fi®ネットワークを選択→[接続]

Wi-Fi®ネットワークに接続します。

Wi-Fi®ネットワークを手動で追加する

- あらかじめWi-Fi®機能をオンにしておく必要があります(▶P.112)。

1 Wi-Fi設定画面→[＋]

2 追加するWi-Fi®ネットワークのネットワークSSIDを入力

3 セキュリティタイプを選択

必要に応じて、追加するWi-Fi®ネットワークのセキュリティ情報を入力します。

4 [保存]

memo

◎手動でWi-Fi®ネットワークを追加する場合は、あらかじめネットワークSSIDや認証方式などをご確認ください。
◎Wi-Fi設定画面→接続中のWi-Fi®ネットワークをロングタッチ→[ネットワークを変更]と操作すると、パスワードを編集できます。

WPS対応機器でWi-Fi®ネットワークに接続する

WPSとは、無線LAN(Wi-Fi®)機器の接続やセキュリティに関する複雑な設定を簡単に行うことができる機能です。本製品のWPS機能を使うと、WPSに対応している無線LAN(Wi-Fi®)機器をアクセスポイントにしてWi-Fi®ネットワークに接続できます。必要に応じて、WPS対応機器の設定を行ってください。

- あらかじめWi-Fi®機能をオンにしておく必要があります(▶P.112)。

1 Wi-Fi設定画面→[⏻]

2 画面の指示に従って操作

Wi-Fi®ネットワークに接続します。

memo

◎Wi-Fi設定画面→[⋮]→[WPS PIN入力]と操作しても、Wi-Fi®ネットワークに接続できます。

接続中のWi-Fi®ネットワーク情報を確認する

1 Wi-Fi設定画面→接続中のWi-Fi®ネットワークを選択

ネットワーク情報の詳細が表示されます。

memo

◎手順1で[⋮]→[詳細設定]と操作すると、Auto IP機能のオン／オフを切り替えたり、「MACアドレス」および「IPアドレス」を確認できます。

Wi-Fi®を切断する

1 Wi-Fi設定画面→接続中のWi-Fi®ネットワークを選択

2 [切断]

memo

◎Wi-Fi設定画面で接続中のWi-Fi®ネットワークをロングタッチ→[ネットワークから切断]と操作しても、Wi-Fi®接続を切断できます。
◎切断すると、再接続のときにセキュリティキーの入力が必要になる場合があります。

Wi-Fi®のスリープ設定をする

Wi-Fi®のスリープ設定を変更することで、画面のバックライトが消灯したときに本製品のWi-Fi®機能がオフになるように設定できます。また、Wi-Fi®機能を常にオンにするか、あるいは充電時には常にオンにするように設定することも可能です。

1 Wi-Fi設定画面→[⋮]→[詳細設定]→[スリープ時のWi-Fi接続]

2 Wi-Fi®のスリープ設定を選択

「使用する」「充電時にのみ使用する」「使用しない(モバイルデータ使用量増加)」のいずれかをタップします。

Wi-Fi Direct機能を利用する

アクセスポイントを設定しなくても、Wi-Fi Direct機能に対応した機器間で直接Wi-Fi®接続ができます。

- あらかじめWi-Fi®機能をオンにしておく必要があります(▶P.112)。

1 Wi-Fi設定画面→[⋮]→[Wi-Fi Direct]

検出されたWi-Fi Direct対応機器名が一覧表示されます。

2 接続するWi-Fi Direct対応機器名を選択

「機器の検索」をタップすると、検出一覧を更新できます。
検出されたWi-Fi Direct対応機器側で表示される本製品の名前を変更するには、「機器名を変更」をタップします。

memo

◎Wi-Fi Direct機能を利用するには、Wi-Fi Direct機能に対応したアプリケーションが必要です。対応するアプリケーションをインストールすることで利用可能となります。

Wi-Fi安定制御機能を設定する

Wi-Fi®ネットワークの電波が安定しているときにWi-Fi®ネットワークに接続するように設定できます。

1 Wi-Fi設定画面→[ ]→[詳細設定]→[Wi-Fi安定制御機能]

2 [ ]

「 」をタップすると、設定をオフに切り替えられます。

memo

◎Wi-Fi安定制御機能を設定した状態でWi-Fi®ネットワークが不安定になったとき、Wi-Fi®ネットワークのみに通信を制限する一部のアプリケーションにおいて、アプリケーションの動作仕様により、一時的にLTE／3Gデータ通信する場合があります。
◎Wi-Fi安定制御機能を設定すると、「 」とともに「 」／「 」が表示されるようになります。LTE／3Gデータ通信の有無は「 」／「 」の矢印が白色(有)か灰色(無)で確認できます。
◎本機能をご利用いただく際に、Wi-Fi安定制御動作を目的とした情報送信が行われます。
詳しくはご契約時の書類「au通信サービスご利用にあたって」の「LTEサービスのご利用について」をご参照ください。

テザリング機能を利用する

テザリングについて

テザリングとは、スマートフォンなどのモバイル機器をモデムとして使い、USB対応機器や、無線LAN(Wi-Fi®)対応機器、Bluetooth®対応機器をインターネットに接続させることができる機能です。

memo

◎テザリング機能のご利用には別途ご契約が必要です。

USBテザリング機能を利用する

本製品をUSB対応のパソコンと接続し、モデムとして利用することで、パソコンをインターネットに接続することができます。

- ソニーモバイルACアダプタ05(別売)のmicroUSBケーブルを利用してパソコンに接続する方法を説明します。

1 ホーム画面で[ ]→[設定]→[その他の設定]→[テザリング]

2 microUSBケーブルで本製品とパソコンを接続

初めてmicroUSBケーブルを接続したときは、パソコンに本製品のドライバソフトがインストールされます。インストール完了までしばらくお待ちください。完了後、続いてソフトウェアのインストール確認画面が表示されます。

3 [スキップ]

内部ストレージおよびmicroSDメモリカードがパソコンに接続されます。

4 [USBテザリング]→注意事項画面の内容を確認して[OK]

memo

◎USBテザリングに必要なパソコンのオペレーティングシステム(OS)は以下の通りです。
- Microsoft Windows 8.1
- Microsoft Windows 8
- Microsoft Windows 7
- Microsoft Windows Vista
- Microsoft Windows XP※1
- Linux

※1 Microsoft Windows XPはPC Companionのインストールが必要です。

Wi-Fi®テザリング機能を利用する

1 ホーム画面で[ ]→[設定]→[その他の設定]→[テザリング]

2 [Wi-Fiテザリング]→注意事項画面の内容を確認して[OK]

memo

◎Wi-Fi®ネットワークに接続しているときに、Wi-Fi®テザリングを開始するとWi-Fi®接続は切断されますが、Wi-Fi®テザリングを終了すると自動的に接続されます。また、Wi-Fi®機能を利用してDLNA機器と本製品を接続しているときにも、Wi-Fi®テザリングを開始／終了すると自動的に切断／接続されます。

ポータブルWi-Fi®アクセスポイントを設定する

本製品を無線LAN(Wi-Fi®)アクセスポイントとして利用し、無線LAN(Wi-Fi®)対応機器をインターネットに10台まで同時に接続することができます。

1 ホーム画面で[ ]→[設定]→[その他の設定]→[テザリング]

2 [Wi-Fiテザリング設定]→[Wi-Fiテザリング設定]

3 設定するWi-Fi®ネットワークのネットワークSSIDを入力

お買い上げ時には本製品のデバイス名が設定されています。

4 セキュリティタイプを選択

必要に応じて、追加するWi-Fi®ネットワークのセキュリティ情報を入力します。

5 [保存]

memo

◎お買い上げ時にはパスワードがランダムに設定されていますが、任意のパスワードに変更することもできます。

Bluetooth®テザリング機能を利用する

1 ホーム画面で[ ]→[設定]→[その他の設定]→[テザリング]

2 [Bluetoothテザリング]→注意事項画面の内容を確認して[OK]

機能設定

設定メニューを表示する 116
無線とネットワークの設定をする 116
個人の設定をする 117
通話関連機能の設定をする 118
音の設定をする 118
画面の設定をする 119
ストレージに関する設定をする 119
電源管理を設定する 119
アプリケーションの設定をする 119
位置情報の設定をする 119
セキュリティの設定をする 120
言語と入力に関する設定をする 121
バックアップとリセットの設定をする 121
セットアップガイドを表示する 121
アカウントと同期の設定をする 121
日付と時刻の設定をする 122
ユーザー補助の設定をする 123
端末情報に関する設定をする 123

設定メニューを表示する

設定メニューから各種機能を設定、管理します。壁紙や着信音のカスタマイズや、セキュリティの設定、データの初期化などをすることができます。

設定メニューを起動する

1 ホーム画面で[▦]→[設定]

設定メニュー画面が表示されます。

memo

◎ステータスバーを下にスライド→[設定]と操作しても、設定メニュー画面を表示できます。

■ 設定メニュー項目一覧

項目	設定内容	参照先
Wi-Fi	Wi-Fi®を設定します。	P.112
Bluetooth	Bluetooth®を設定します。	P.110
データ使用	データ通信量の表示やデータ通信の使用上限を設定します。	P.116
Xperia™接続設定	パソコンや他の機器にUSB接続またはWi-Fi®で接続するときの設定などをします。	P.116
その他の設定	機内モード、テザリング、VPNなどの通信に関する設定をします。	P.116
個人設定	テーマや壁紙などを変更します。	P.117
通話設定	留守番電話、転送電話などネットワークサービスを設定します。	P.118
音設定	着信音、操作音、バイブレータ(振動)、メディア再生音量などを変更できます。	P.118
画面設定	X-Reality for mobile、画面の自動回転(縦横表示の切り替え)、スリープなど、画面表示に関する設定をします。	P.119
ストレージ	機器メモリー(内部ストレージ)、microSDメモリカード、USBストレージの容量を表示します。また、microSDメモリカード、USBストレージの初期化を行います。	P.119
電源管理	電池の消費を抑えるための設定をしたり、電池残量などを表示します。	P.119
アプリ	ダウンロードしたアプリケーションの確認や、実行中のアプリケーションに関する設定をします。	P.119
位置情報サービス	Wi-Fi®やGPS機能などを使った位置情報に関する設定をします。	P.119
セキュリティ	画面ロックの設定などセキュリティに関する設定をします。	P.120
言語と入力	表示言語の設定、文字入力関連の設定をします。	P.121
バックアップとリセット	Googleアカウントを使用して、アプリケーションなどのバックアップの設定をしたり、データの初期化を行います。	P.121
セットアップガイド	セットアップガイドを表示し、初期設定(各機能の設定)を行います。	P.121
自動同期	自動的にデータを同期するかどうかを設定します。	P.121
アカウントを追加	オンラインサービスのアカウント管理や、データ同期に関する基本設定をします。	P.122
日付と時刻	日付と時刻の表示形式の設定などをします。	P.122
ユーザー補助	通話終了の操作や、ユーザー補助サービスを設定します。	P.123
端末情報	電話番号や電池状態などの情報を確認できます。ソフトウェア更新もできます。	P.123

無線とネットワークの設定をする

Wi-Fi®やBluetooth®接続、モバイルネットワーク設定など、通信に関する設定を行います。

1 設定メニュー画面

2

Wi-Fi	▶P.112「無線LAN(Wi-Fi®)機能」	
Bluetooth	▶P.110「Bluetooth®機能」	
データ使用	データ通信のオン/オフを切り替えたり、データ使用量の確認をしたりします。 • 「モバイルデータ通信」の[ ]→[はい]と操作すると、Eメールの送受信などができなくなります。 • [モバイルデータの制限を設定]→[OK]と操作すると、データ使用量の上限を設定することができます。 • [⋮]→[データローミング]と操作すると、データローミングの設定を行うことができます(▶P.133)。 • [⋮]→[バックグラウンドデータ制限]→[OK]と操作すると、バックグラウンドのデータ通信を制限することができます。 • [⋮]→[データの自動同期]→[OK]と操作すると、自動同期のオン/オフを切り替えることができます(▶P.121)。 • [⋮]→「Wi-Fiの使用状況を表示」にチェックを入れると、「Wi-Fi」タブが表示され、Wi-Fi®のデータ使用量を確認できます。 • [⋮]→[モバイルアクセスポイント]→制限したいWi-Fi®ネットワークにチェックを入れると、特定のWi-Fi®ネットワークの利用を制限することができます。	
Xperia™接続設定	▶P.116「Xperia™接続の設定をする」	
その他の設定	機内モード	▶P.117「機内モードの設定をする」
	モバイルネットワーク	▶P.117「モバイルネットワークを設定する」 ▶P.133「PRL(ローミングエリア情報)を取得する」 ▶P.133「ネットワークモードを設定する」 ▶P.133「データローミングを設定する」
	テザリング	▶P.114「テザリング機能を利用する」
	VPN	▶P.117「VPNを設定する」
	NFC/おサイフケータイ 設定	▶P.89「おサイフケータイ®」

Xperia™接続の設定をする

1 設定メニュー画面→[Xperia™接続設定]

2

Throw設定	本製品のさまざまなコンテンツを他の機器で再生できます。
スクリーンミラーリング※1	スクリーンミラーリングに対応したテレビに接続し、本製品の画面を表示します。
メディアサーバー設定	▶P.107「Wi-Fi®機能を使ってDLNA機器とファイルを共有する」
ワイヤレスコントローラ(DUALSHOCK™3)	市販のUSBホストケーブルを使用して、DUALSHOCK™3ワイヤレスコントローラを本製品に接続できます。
MirrorLink™の開始	ソニーモバイルACアダプタ05(別売)のmicroUSBケーブルなどを使用して、MirrorLink™に対応した機器から本製品を操作できるように設定します。 • 著作権保護されたデータは表示できません。
USB接続設定	▶P.105「microUSBケーブルでパソコンと接続する」

※1 Wi-Fi CERTIFIED Miracast™準拠
使用環境によって映像や音声が途切れたり、止まったりする場合があります。
Wi-Fi® / Bluetooth® アンテナ部付近を手でおおうと、転送する映像の品質に影響を及ぼす場合があります。

機内モードの設定をする

機内モードを設定すると、ワイヤレス機能（電話、パケット通信、Wi-Fi®機能、Bluetooth®機能、NFCのReader/Writer, P2P機能）がすべてオフになります。

■ 機内モードをオンにする

1 設定メニュー画面→[その他の設定]

2 「機内モード」にチェックを入れる

「機内モード」のチェックを外すと、機内モードはオフになります。
機内モードをオンに設定すると、ステータスバーに✈が表示されます。

memo

◎ ⏻（1秒以上長押し）→[機内モード]と操作するか、ステータスバーを下にスライド→[機内モード]と操作しても、オン／オフを切り替えることができます。
◎ 機内モードがオンの場合でもWi-Fi®、Bluetooth®、NFCのReader/Writer, P2P機能をオンにすることができます。航空機内や病院など電波の使用を禁止された区域ではWi-Fi®、Bluetooth®、NFCのReader/Writer, P2P機能を使用しないよう注意してください。

モバイルネットワークを設定する

データ通信やローミングなどのネットワークを利用できるように設定します。

■ データ通信を設定する

1 設定メニュー画面→[その他の設定]→[モバイルネットワーク]

モバイルネットワーク設定画面が表示されます。

2 「モバイルデータ通信」にチェックを入れる→[はい]

通信料に関するメッセージが表示されます。
お買い上げ時は「モバイルデータ通信」はオンに設定されています。

memo

◎「モバイルデータ通信」のチェックを外すとデータ通信がオフになり、パケット通信ができなくなります。
◎ ローミング設定については、「データローミングを設定する」（▶P.133）をご参照ください。
◎ 通常は、モバイルネットワーク設定画面の「高度な設定」を使用しないでください。設定を有効にするとデータ通信が行えなくなる場合があります。

VPNを設定する

仮想プライベートネットワーク（VPN：Virtual Private Network）は、保護されたローカルネットワーク内の情報に、別のネットワークから接続する技術です。VPNは一般に、企業や学校、その他の施設に備えられており、ユーザーは構内にいなくてもローカルネットワーク内の情報にアクセスできます。
本製品からVPNアクセスを設定するには、ネットワーク管理者からセキュリティに関する情報を得る必要があります。詳しくは、下記のホームページをご参照ください。
http://www.sonymobile.co.jp/support/

■ VPNを追加する

1 設定メニュー画面→[その他の設定]→[VPN]

初めて起動したときなど、セキュリティの設定が必要な場合は画面の指示に従って設定してください。項目の内容については、「画面ロックの解除方法を設定する」（▶P.120）をご参照ください。

2 [＋]

3 ネットワーク管理者の指示に従いVPN設定の各項目を設定

4 [保存]

VPN設定画面のリストに、新たなVPNが追加されます。

memo

◎ 追加したVPNは編集したり、削除したりできます。
編集するには、変更するVPNをロングタッチ→[プロフィールを編集]→必要に応じてVPNの設定を変更→[保存]と操作します。
削除するには、削除するVPNをロングタッチ→[プロフィールを削除]と操作します。

■ VPNに接続する

1 設定メニュー画面→[その他の設定]→[VPN]

VPN設定画面に、追加したVPNがリスト表示されます。

2 接続するVPNをタップ

3 ダイアログボックスが表示されたら、必要な認証情報を入力→[接続]

VPNに接続すると、ステータスバーに🔑が表示されます。

■ VPNを切断する

1 ステータスバーを下にスライド

2 VPN接続中を示す通知をタップ→[切断]

memo

◎ 設定メニュー画面→[その他の設定]→[VPN]→接続中のVPNをタップ→[切断]と操作しても、VPN接続を切断できます。

個人の設定をする

1 設定メニュー画面→[個人設定]

2

テーマ	ホーム画面やロック画面の壁紙などを設定します。また、ホーム画面からも設定できます（▶P.29）。
壁紙	ホーム画面の壁紙を「Xperia™の壁紙」／「アルバム」／「ライブ壁紙」から選択できます。また、ホーム画面からも設定できます（▶P.29）。
シンプルホーム	▶P.31「シンプルホームに切り替える」
ロック画面	▶P.117「ロック画面の壁紙を変更する」
クイック設定ツール	▶P.117「通知パネルに表示するクイック設定ツールを編集する」

ロック画面の壁紙を変更する

1 設定メニュー画面→[個人設定]→[ロック画面]

2 [アルバム]／[Xperia™の壁紙]

設定する壁紙を選択し、画面の指示に従って設定します。

通知パネルに表示するクイック設定ツールを編集する

通知パネルに表示するクイック設定ツール（▶P.37）の数とその並び順を変更できます。

1 設定メニュー画面→[個人設定]→[クイック設定ツール]

■ 表示するクイック設定ツールを選択する場合

2 表示したいツールにチェックを入れる

最大10個まで表示できます。

■ クイック設定ツールの並び順を変更する場合

2 並び順を変更したいツールの「⋮⋮」を上下にドラッグ

通話関連機能の設定をする

1 設定メニュー画面→[通話設定]

2

留守番電話	▶P.128「お留守番サービスEXを利用する(オプションサービス)」
転送電話	▶P.126「着信転送サービスを利用する(標準サービス)」
割込通話	▶P.127「割込通話サービスを利用する(標準サービス)」
国番号表示(日本在圏時)	日本国内での電話発信時に国番号一覧を表示するかどうかを設定します。
国番号表示(海外在圏時)	海外での電話発信時に国番号一覧を表示するかどうかを設定します。
伝言メモ	▶P.47「伝言メモを利用する」
発信者番号通知	▶P.128「発信者番号表示サービスを利用する(標準サービス)」
マイクのノイズ抑制	通話相手が会話の内容を聞き取りやすくなります。
通話音質設定	通話中の音質を設定できます。
スピーカー音拡張設定	通話中の音声を聞き取りやすくします。通話中はオン／オフを切り替えることができません。
ゆっくりモード	通話相手の会話速度を下げて、聞き取りやすくします。
アカウント	インターネット通話(SIP)アカウントの設定をします。
通話方法	インターネット通話(SIP)の通話方法を設定します。

音の設定をする

1 設定メニュー画面→[音設定]

2

サウンドエフェクト	ClearAudio＋	ソニーが推奨する音楽のためのサウンド設定で、デジタル信号処理技術の設定をワンタッチで最適化します。
	サウンドエフェクト	サウンドエフェクトの設定をします。
	ダイナミックノーマライザー	音量レベルの異なる複数の楽曲をシャッフル再生しても、同程度の音量で再生されるように設定します。
音量		▶P.118「各種音量を調節する」
着信音		▶P.118「着信音／通知音を設定する」
ステップアップ音量※1		着信中の着信音量が次第に大きくなるかどうかを設定します。
着信時のバイブレーション		▶P.118「バイブレータを設定する」
通知音		▶P.118「着信音／通知音を設定する」
ダイヤルパッド操作音		▶P.118「操作音をオンにする」
タッチ操作音		
画面ロック解除時の音		画面ロック解除時に音を鳴らすかどうかを設定します。
操作時バイブレーション		特定のソフトキー操作など一部の操作時に、本製品を振動させるかどうかを設定します。
緊急通報時の動作音		緊急通報発信時の動作を設定します。

※1 マナーモード設定中は、着信音量は大きくなりません。

memo

◎ マナーモードの設定については、「マナーモードを設定する」(▶P.38)をご参照ください。

各種音量を調節する

1 設定メニュー画面→[音設定]→[音量]

次の項目の音量を調節します。

- 音楽、動画、ゲーム、その他のメディア
- 着信音と通知音
- アラーム

2 スライダを左右にドラッグ

音量を下げるにはスライダを左にドラッグ、上げるにはスライダを右にドラッグします。

3 [OK]

memo

◎ 音設定でアラームの音量を設定していても、「アラームと時計」アプリケーションで設定している「アラームの音量」(▶P.97)が優先されます。

着信音／通知音を設定する

Media Go(▶P.107)から転送したり、インターネットからダウンロードした「.wav」「.m4a」または他の形式の音声ファイルを着信音や通知音として設定できます。

1 設定メニュー画面→[音設定]→[着信音]／[通知音]

2 画面の指示に従って操作

memo

◎ 音量キーを押すと、音量のスライダが表示され、着信音量／通知音量を調節することができます。
◎ 着信時に音量キーまたは ⓞ を押すと、着信音を消音にすることができます。

バイブレータを設定する

1 設定メニュー画面→[音設定]

2 「着信時のバイブレーション」にチェックを入れる

着信中にバイブレータが動作します。

memo

◎ チェックを外すと、バイブレータは動作しません。

操作音をオンにする

1 設定メニュー画面→[音設定]

2 「ダイヤルパッド操作音」／「タッチ操作音」にチェックを入れる

「ダイヤルパッド操作音」はダイヤルパッドをタップしたときの操作音、「タッチ操作音」はメニュー項目をタップしたときの操作音です。チェックを外すと、タップしたときに操作音が鳴らないようになります。

memo

◎ ソフトウェアキーボードのキー操作音の設定は、設定メニュー画面→「言語と入力」の各キーボードの設定画面から設定します。

画面の設定をする

1 **設定メニュー画面→[画面設定]**

2

X-Reality for mobile	映像シーンに応じて要素を分析し、模様、輪郭、色成分を調整します。模様では、被写体の繊細な模様を強調し、きめ細やかな質感を描写します。また、くっきりと輪郭を強調し、鮮鋭感を再現します。 色成分では、自然の持つ豊かな色合いを忠実にとらえ、色鮮やかさを再現します。※1
画面の明るさ	画面の明るさレベルを調整します。
ホワイトバランス	▶P.119「ホワイトバランスを調整する」
画面の自動回転	▶P.38「縦／横画面表示を自動で切り替える」
スリープ	画面のバックライトが消灯するまでの時間を設定します。
スクリーンセーバー	▶P.119「スクリーンセーバーを設定する」
フォントサイズ	画面に表示されるフォントサイズを設定します。
通知LEDでお知らせ	不在着信などを通知LEDの点滅でお知らせするかどうかを設定します。

※1 静止画の画質改善処理は「アルバム」アプリケーションでの表示に限ります。

ホワイトバランスを調整する

1 **設定メニュー画面→[画面設定]→[ホワイトバランス]**

2 **スライダを左右にドラッグ**

「ここを長押しすると以前の設定が確認できます」と表示された部分をロングタッチすると、調整前の設定を確認することができます。

3 **[完了]**

memo

◎手順2で[⋮]→[初期値に戻す]と操作すると、お買い上げ時の状態に戻ります。

スクリーンセーバーを設定する

1 **設定メニュー画面→[画面設定]→[スクリーンセーバー]**

2 **[ ]**

3 **[スクリーンセーバー開始のタイミング]→開始のタイミングを選択**

「今すぐ開始」をタップすると、スクリーンセーバーが起動します。

memo

◎手順2で「✕」をタップすると、テーマを変更することができます。

ストレージに関する設定をする

1 **設定メニュー画面→[ストレージ]**

2

機器メモリー	合計容量	機器メモリー(内部ストレージ)の空き容量、アプリ、画像、動画、サウンド、ダウンロード、キャッシュデータ、その他などを確認します。
SDカード	合計容量	microSDメモリカードの空き容量などを確認します。
	SDカードのマウント解除※1	microSDメモリカードの認識を解除して、microSDメモリカードを安全に取り外します。
	SDカードをマウント※1	microSDメモリカードを認識させます。
	SDカード内データ削除※1	▶P.108「microSDメモリカードをフォーマットする」
外部USBストレージ	合計容量	USBストレージの空き容量などを確認します。
	USBストレージのマウント解除※1	USBストレージの認識を解除して、USBストレージを安全に取り外します。
	USBストレージをマウント※1	USBストレージを認識させます。
	USBストレージ内データ削除※1	▶P.108「USBストレージをフォーマットする」
その他	SDカードへデータ転送	内部ストレージの静止画、動画、音楽データをmicroSDメモリカードへ転送します。

※1 microSDメモリカードやUSBストレージの認識状態によって表示が変わります。

memo

◎USBストレージとは、市販のUSBホストケーブルを使って本製品に接続されたUSBメモリやUSBカードリーダーのことです。

■ File Commanderを使ってデータをコピーする

「File Commander」アプリケーションを利用して、本製品とmicroSDメモリカードとの間でデータのコピー／移動ができます。詳しくは、「File Commanderを使ってファイルをコピー／移動する」(▶P.107)をご参照ください。

電源管理を設定する

1 **設定メニュー画面→[電源管理]**

2

STAMINAモード	特定のアプリケーション※1でスリープ時の機能を制限し、電池の消費を抑えることができます。
低バッテリーモード	電池残量が設定値を下回ったときに、画面のスリープまでの時間や明るさ、端末の各動作をオフにするかどうかなどを設定します。
ステータスバーの表示	電池残量をパーセンテージで表示します。
電池使用量	電池残量、電池使用量などを表示します。

※1 お買い上げ直後は、アプリケーション選択時の「かんたん登録」タブにアプリケーションが表示されない場合があります。

memo

◎STAMINAモードがオンの場合、スリープ時の通知LED表示はすべてのアプリケーションで同一の点滅周期と点灯色(白)になります。
◎「残り待ち受け時間(見込み)」に表示される数値は、STAMINAモードの設定にのみ連動しています。
その他のモードとは連動していません。

アプリケーションの設定をする

1 **設定メニュー画面→[アプリ]**

2

ダウンロード	▶P.93「アプリケーションを管理する」
実行中	現在実行中のサービスを表示します。
すべて	すべてのアプリケーションを表示します。

位置情報の設定をする

1 **設定メニュー画面→[位置情報サービス]**

2

位置情報にアクセス	▶P.94「GPS機能／位置情報サービスを有効にする」
現在地へのアクセスをGoogle Appsに許可	▶P.94「Googleアプリケーションで現在地情報を利用する」
GPS機能	▶P.94「GPS機能／位置情報サービスを有効にする」
Google位置情報サービス	

セキュリティの設定をする

1 設定メニュー画面→[セキュリティ]

2

画面のロック	▶P.120「画面ロックの解除方法を設定する」
顔認識の精度を改善※1	フェイスアンロックの精度を改善します。
生体検知※1	フェイスアンロックでの解除時に、まばたきが必要かどうかを設定します。
パターンを表示する※1	パターン入力時にパターンを表示するかどうかを設定します。
自動ロック※1	画面のバックライトが消灯してから自動でロックがかかるまでの時間を設定します。
電源キーですぐにロック※1	⏻を押すと、すぐに画面ロックがかかるようにするかどうかを設定します。
所有者情報	ロック画面に表示する所有者の情報を入力します。「ロック画面に所有者情報を表示」にチェックを入れると、ロック画面に所有者の情報が表示されます。
携帯電話の暗号化	内部ストレージを暗号化します。暗号化を行うと、電源を入れるたびにPINまたはパスワードの入力が必要になります。
SIMカードロック設定※2	▶P.120「SIMカードロックを設定する」
パスワードの表示	PIN／パスワード入力時に文字を表示するかどうかを設定します。
端末管理機能	デバイス管理者を有効にするかどうかを設定します。
提供元不明のアプリ	▶P.93「アプリケーションを管理する」
アプリの確認	損害をもたらす可能性のあるアプリケーションのインストールを禁止したり、インストール前に警告するかどうかを設定します。
信頼できる認証情報	信頼できるCA証明書を表示します。
内部ストレージからインストール	暗号化された証明書をインストールします。
認証ストレージのデータ削除	認証情報ストレージ※3からすべての証明書や認証情報を消去して、認証情報ストレージのパスワードをリセットします。

※1 「画面のロック」の設定により表示される項目は異なります。
※2 au Micro IC Card (LTE)が挿入されていない場合は表示されません。
※3 認証情報ストレージに証明書や認証情報を保管します。

画面ロックの解除方法を設定する

本製品の電源を入れたり、画面のバックライトが消灯している状態から復帰するたびに画面ロック解除が必要になることで、データを保護します。画面ロックの設定には、「スワイプ」「フェイスアンロック」「パターン」「PIN」「パスワード」の5種類があります。

1 設定メニュー画面→[セキュリティ]→[画面のロック]

2 [スワイプ]／[フェイスアンロック]／[パターン]／[PIN]／[パスワード]

「フェイスアンロック」をタップした場合は、画面の指示に従って、顔認証を設定します。顔認証による画面ロック解除ができない場合の解除方法として、「パターン」または「PIN」を選択して設定する必要があります。
「パターン」をタップした場合は、画面の指示に従って、ロック解除パターンを入力します。
「PIN」をタップした場合は、画面の指示に従って、4～16桁の数字を入力します。
「パスワード」をタップした場合は、画面の指示に従って、アルファベットを含む4～16桁の文字を入力します。

■ 画面ロックの解除方法を変更する

1 設定メニュー画面→[セキュリティ]→[画面のロック]

2 現在のロック解除パターン／PIN／パスワードを入力

3 新しく変更する項目を選択

設定方法は「画面ロックの解除方法を設定する」(▶P.120)をご参照ください。

■ 画面ロックをかける

画面ロックの解除方法を設定(▶P.120)した後に、⏻を押す、または自動的に画面のバックライトが消灯してから「自動ロック」の設定時間が経過すると、画面ロックがかかります。

■ 画面ロックを解除する

1 ⏻を押して、画面のバックライトを点灯

2 画面ロックの解除方法を入力

設定されている画面ロックの解除方法(スワイプ／フェイスアンロック／パターン／PIN／パスワード)を入力します。

memo

◎「フェイスアンロック」／「パターン」／「PIN」／「パスワード」を設定している場合、ロック画面→[緊急通報]と操作すると、緊急通報をかけることができます。

■ 画面ロックの解除を間違えた場合

画面ロックの解除を5回続けて間違えると、メッセージが表示されます。「OK」をタップすると、30秒後に再試行できます。

- 画面ロックの解除方法を「パターン」に設定して、Googleアカウントを設定している場合は、「パターンを忘れた場合」をタップすると、「ユーザー名(Eメール)」「パスワード」の入力画面が表示されます。Googleアカウントとパスワードを入力して、「ログイン」をタップすると、画面ロックを解除できます。
- 画面ロックを解除した後に新しく画面ロックの解除方法を設定する場合は、「ロック解除方法の選択」画面で、ロック解除方法を設定し直してください。

memo

◎複数のGoogleアカウントを設定している場合、いずれかのGoogleアカウントとパスワードを入力して画面ロックを解除できます。
◎Googleアカウントやパスワードを忘れてしまった場合は、Googleのサイトから設定し直してください。
◎「PIN」／「パスワード」を設定して忘れた場合は、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。

■ 画面ロックがかからないようにする

一度設定した画面ロックをかからない設定に戻します。

1 設定メニュー画面→[セキュリティ]→[画面のロック]

2 現在のロック解除パターン／PIN／パスワードを入力

3 [設定しない]

SIMカードロックを設定する

SIMカードにPIN(暗証番号)を設定し、電源を入れたときにPINコードを入力することで、不正使用から保護できます。PINコードについては「PINコードについて」(▶P.14)をご参照ください。

1 設定メニュー画面→[セキュリティ]→[SIMカードロック設定]

2 「SIMカードをロック」にチェックを入れる

3 SIMカードのPINコードを入力→[OK]

memo

◎SIMカードロックを解除するには、手順2で「SIMカードをロック」のチェックを外します。

■ 電源を入れたときにPINコードを入力する

1 PINコードの入力画面で、PINコードを入力→[↵]

■ PINコードを変更する

「SIMカードをロック」にチェックを入れているときのみ変更できます。

1 **設定メニュー画面→[セキュリティ]→[SIMカードロック設定]→[SIM PINの変更]**

2 **現在のPINコードを入力→[OK]**

3 **新しいPINコードを入力→[OK]**

4 **もう一度新しいPINコードを入力→[OK]**

言語と入力に関する設定をする

1 **設定メニュー画面→[言語と入力]**

2

地域／言語		▶P.121「言語の表示を切り替える」
スペルチェッカー		スペルチェックを行うかどうかを設定します。
単語リスト		単語を登録します。
現在の入力方法		入力方法を選択します。
Google音声入力		音声入力時に使用する言語を選択したり、不適切な語句を表示するかどうかを設定したりします。
POBox Touch(日本語)		▶P.41「POBox Touch(日本語)を設定する」
中国語キーボード		▶P.41「文字入力の設定をする」
外国語キーボード		
音声検索	言語	Google音声検索時に入力する言語を設定します。
	音声出力	音声出力について設定します。
	不適切な語句をブロック	音声認識の不適切な結果を表示するかどうかを設定します。
	オフライン音声認識のダウンロード	オフライン時に利用するための音声認識データをダウンロードします。
	Bluetoothヘッドセット	Bluetooth®ヘッドセットで音声を録音するかどうかを設定します。
テキスト読み上げ	Googleテキスト読み上げエンジン※1	テキストを読み上げる言語を設定し、Googleテキストを読み上げるための音声合成エンジンを設定します。
	Pico TTS※1	インストールされている音声合成エンジンについて設定します。
	音声の速度	テキストを読み上げる速度を設定します。
	サンプルを再生	音声合成の短いサンプルを再生します。
ポインターの速度		マウスやトラックパッド使用時のポインターの速度を設定します。

※1 日本語には対応しておりません。

言語の表示を切り替える

1 **設定メニュー画面→[言語と入力]→[地域／言語]**

2 **地域／言語を選択→[OK]**

日本語を選択すると「OK」が表示されますが、選択した地域／言語によって表示は異なります。

memo

◎ 間違った地域／言語を選択して表示内容が読めなくなった場合は、下記のFAQをご覧ください。
http://www.sonymobile.co.jp/sol24/faq.html

バックアップとリセットの設定をする

1 **設定メニュー画面→[バックアップとリセット]**

2

データのバックアップ	アプリケーションの設定やデータなどをGoogleサーバーにバックアップするかどうかを設定します。
バックアップアカウント	Googleサーバーにバックアップするアカウントを設定します。
自動復元	アプリケーションの再インストール時に、バックアップ済みの設定やデータを復元するように設定します。
データの初期化	▶P.121「本製品をリセットする」

本製品をリセットする

本製品をリセットすると、ダウンロードしたアプリケーションを含むすべてのデータ、およびアカウントなどが削除され、本製品はお買い上げ時の状態に戻ります。必ず本製品の重要なデータをバックアップしてから、リセットしてください。

1 **設定メニュー画面→[バックアップとリセット]→[データの初期化]→[携帯電話をリセット]**

必要に応じてロック解除パターン／PIN／パスワードを入力します。
内部ストレージに保存したデータも削除する場合は、「内部ストレージ内データの削除」にチェックを入れてください。

2 **[すべて削除]**

「すべて削除」をタップすると本製品は自動的に再起動します。
本製品の再起動または初期化中は、そのままお待ちください。

memo

◎ データの初期化は、充電しながら行うか、電池が十分に充電された状態で行ってください。
◎ 「NFC／おサイフケータイ ロック」のロックNo.とFeliCaチップ内のデータは、本製品をリセットしても削除されません。

セットアップガイドを表示する

1 **設定メニュー画面→[セットアップガイド]**

セットアップガイドが表示されます。詳しくは「初期設定を行う」(▶P.25)をご参照ください。

アカウントと同期の設定をする

自動同期をオンにする

本製品とGoogleオンラインサービスの連絡先、カレンダー、Gmailやその他のオンラインサービスなどの自動同期を設定します。本製品およびパソコンのどちらからでも情報を表示、編集できます。

- 同期するには、本製品でGoogleアカウントなどのオンラインサービスのアカウントを設定する必要があります。手動で同期するか、または自動同期するように設定できます。

1 **設定メニュー画面→「自動同期」の[ ]→[OK]**

memo

◎ 設定メニュー画面→[データ使用]→[ ]→[データの自動同期]→[OK]と操作しても、オン／オフを切り替えることができます。

■ 手動で同期する

自動同期がオフのとき、登録されたアカウントを同期します。

1 **設定メニュー画面→アカウントの種類を選択**

2 **同期するアカウントを選択**

3 **同期する項目を選択**

■ 同期を中止する

1 **同期中(が表示中)に[ ]**

2 **[同期をキャンセル]**

アカウントを追加／削除する

■ Facebookアカウントを設定する

Facebookアカウントの登録・ログインを行うと、オンラインサービス上の「友達」が公開しているプロフィールを連絡先に表示させることができます。

1 設定メニュー画面→[アカウントを追加]

アカウントの追加画面が表示されます。

2 [Facebook]

ログイン画面が表示されます。

3 アカウント情報を入力→[ログイン]

Facebookアカウントをお持ちでない場合は、画面の指示に従ってアカウント登録を行ってください。

4 [すべて同期]／[既存の連絡先と同期]／[同期しない]

5 [同期]／[完了]

自動同期がオフの場合は、「手動で同期する」(▶P.121)をご参照ください。

memo

◎Facebookアカウントをお持ちでない場合は、下記のホームページからもアカウントを新規作成することができます。
http://www.facebook.com

■ Xperia™用Facebookを設定する

「Xperia™用Facebook」アカウントを設定すると、本製品のアプリケーションの機能と同期できます。

1 設定メニュー画面→[アカウントを追加]

2 [Xperia™用Facebook]

3 アカウント情報を入力→[ログイン]

Facebookアカウントをお持ちでない場合は、画面の指示に従ってアカウント登録を行ってください。

4 [OK]→[完了]

memo

◎Facebookアカウントを設定すると、ステータスバーに が表示されます。ステータスバーを下にスライド→[Xperia™用Facebook]→[完了]と操作しても設定できます。
◎設定メニュー画面→[Xperia™用Facebook]→設定したアカウントをタップすると、次の設定ができます。

カレンダーを同期	Facebookに登録されている友達の誕生日などのイベントを本製品のカレンダーに同期します。
友達の音楽を同期	友達がFacebookで「いいね！」を指定した音楽を本製品のWALKMAN®に同期します。
連絡先を同期	Facebookに登録されている友達のプロフィールを本製品の連絡先に同期します。

◎設定メニュー画面→[Xperia™用Facebook]→[アプリケーション管理設定]→各機能にチェックを入れると、本製品のアプリケーションとFacebookが同期します。

■ その他のアカウントを追加する

1 設定メニュー画面→[アカウントを追加]

2 追加するアカウントの種類を選択

3 画面の指示に従って操作

■ アカウントを削除する

1 設定メニュー画面→アカウントの種類を選択→削除したいアカウントを選択→[⋮]→[アカウントを削除]

2 [アカウントを削除]

memo

◎他のアプリケーションで使用されているアカウントは削除できません。削除するには、「データの初期化」が必要です。
◎Googleアカウント設定時に、「バックアップと復元」画面で「Googleアカウントでこの端末を常にバックアップする」にチェックを入れて登録したGoogleアカウントは、バックアップアカウントとして登録されています。バックアップアカウントを削除すると、ステータスバーに注意メッセージが表示されます。

日付と時刻の設定をする

1 設定メニュー画面→[日付と時刻]

2

日付と時刻を自動設定	ネットワーク上の日付・時刻情報を使って、自動的に補正します。
タイムゾーンを自動設定	ネットワーク上のタイムゾーン情報を使って、自動的に補正します。
日付設定	▶P.122「日付を設定する」
時刻設定	▶P.122「時刻を設定する」
タイムゾーンの選択	タイムゾーンを選択します。
24時間表示	チェックを入れると24時間表示、チェックを外すと12時間表示となります。
日付形式	日付の表示形式を選択します。

memo

◎「日付と時刻を自動設定」にチェックが入っているとネットワークから日付や時刻が自動で設定されます。お買い上げ時は「日付と時刻を自動設定」にチェックが入っています。
◎日付、時刻、タイムゾーンを手動で設定する場合、あらかじめ「日付と時刻を自動設定」「タイムゾーンを自動設定」のチェックを外してネットワーク自動設定を解除する必要があります。
◎海外通信事業者によっては時差補正が正しく行われない場合があります。その場合は、「タイムゾーンの選択」でタイムゾーンを設定してください。

日付を設定する

1 設定メニュー画面→[日付と時刻]

2 「日付と時刻を自動設定」のチェックを外す→[日付設定]

3 数字を上下にスライドして日付を合わせる

4 [設定]

時刻を設定する

1 設定メニュー画面→[日付と時刻]

2 「日付と時刻を自動設定」のチェックを外す→[時刻設定]

3 数字を上下にスライドして時間と分を合わせる

「24時間表示」のチェックを外している場合は、「午前」／「午後」をスライドして午前／午後を切り替えます。

4 [設定]

ユーザー補助の設定をする

1 設定メニュー画面→[ユーザー補助]

2

TalkBack	ユーザー補助サービス(TalkBack)を設定します。
拡大操作	画面を3回タップすると拡大／縮小するかどうかを設定します。
大きい文字サイズ	文字サイズを大きくするかどうかを設定します。
電源ボタンで通話を終了	⏻で通話を終了するかどうかを設定します。
画面の自動回転	▶P.38「縦／横画面表示を自動で切り替える」
パスワードの音声出力	パスワードを音声で出力するかどうかを設定します。
ショートカット※1	ショートカットでユーザー補助機能をオンにできるようにするかどうかを設定します。
テキスト読み上げ	▶P.121「言語と入力に関する設定をする」
長押し感知までの時間	ロングタッチの時間を設定します。
ウェブアクセシビリティの拡張	Googleからスクリプトをインストールするかどうかを設定します。

※1 ⏻(1秒以上長押し)→2本の指で画面をロングタッチするとユーザー補助機能を利用できるようになります。

memo

◎初めてTalkBackをオンにしたときは、タッチガイド機能をオンにするかどうかのメッセージが表示されます。
タッチガイド機能とは、タップした位置にあるアイテムの説明を読み上げたり、表示することができる機能です。
タッチガイド機能をオンにすると、通常の操作とは異なった方法で本製品の操作ができます。項目を選択する場合は一度タップしてからダブルタップし、スライドをする場合は2本の指で画面上を目的の方向へなぞります。
タッチガイド機能のみをオフにする場合は、設定メニュー画面→[ユーザー補助]→[TalkBack]→[設定]と操作し、「タッチガイド」のチェックを外します。

端末情報に関する設定をする

1 設定メニュー画面→[端末情報]

2

ソフトウェア更新	▶P.139「ソフトウェアを更新する」
端末の状態	自分の電話番号や電池の状態、電池残量などを確認できます。
法的情報	オープンソースライセンスやGoogle利用規約などを確認できます。
モデル番号	バージョンや各番号を確認できます。
Androidバージョン	
ベースバンドバージョン	
カーネルバージョン	
ビルド番号	

auのネットワークサービス・海外利用

auのネットワークサービスを利用する……126

着信お知らせサービスを利用する（標準サービス）……126
着信転送サービスを利用する（標準サービス）……126
割込通話サービスを利用する（標準サービス）……127
発信番号表示サービスを利用する（標準サービス）……128
番号通知リクエストサービスを利用する（標準サービス）……128
お留守番サービスEXを利用する（オプションサービス）……128
三者通話サービスを利用する（オプションサービス）……131
迷惑電話撃退サービスを利用する（オプションサービス）……131
通話明細分計サービスを利用する（オプションサービス）……131

グローバルパスポート……132

GLOBAL PASSPORT（グローバルパスポート）について……132
海外でご利用になるときは……132
海外で安心してご利用いただくために……132
海外でご利用できるサービス……132
海外利用に関する設定を行う……133
渡航先で電話をかける……133
渡航先で電話を受ける……133
帰国後の設定……133
お問い合わせ方法……134
サービスエリアと海外での通話料……134
パケットサービス・メッセージサービスの通信料……135
国際アクセス番号＆国番号一覧……135
グローバルパスポートに関するご利用上のご注意……135

auのネットワークサービスを利用する

auでは、次のような便利なサービスを提供しています。

サービス		参照先
標準サービス	SMS	P.65
	着信お知らせサービス	P.126
	着信転送サービス	P.126
	割込通話サービス	P.127
	発信番号表示サービス	P.128
	番号通知リクエストサービス	P.128
有料オプションサービス※1	お留守番サービスEX	P.128
	三者通話サービス	P.131
	迷惑電話撃退サービス	P.131
	通話明細分計サービス	P.131

※1 有料オプションサービスは、別途ご契約が必要になります。
お申し込みやお問い合わせの際は、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。

各サービスのご利用料金や詳細については、auホームページをご確認ください。
http://www.au.kddi.com/

着信お知らせサービスを利用する（標準サービス）

着信お知らせサービスについて

「着信お知らせサービス」は、本製品の電源を切っていた場合や、機内モード（▶P.117）をオンにしているとき、または電波の届かない場所にいた場合、着信があったことをSMSでお知らせするサービスです。電話をかけてきた相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に、着信があった時間と、相手の方の電話番号をお知らせします。

memo

◎電話番号通知がない着信についてはお知らせしません。ただし、番号通知があっても番号の桁数が20桁以上の場合はお知らせしません。
◎お留守番サービスセンターが保持できる着信お知らせは、最大4件です。
◎着信があってから約6時間経過してもお知らせできない場合、お留守番サービスセンターから着信お知らせは自動的に消去されます。
◎ご契約時の設定では、着信お知らせで相手の方の電話番号をお知らせします。お留守番サービス総合案内（▶P.129）で着信お知らせ（着信通知）を停止することができます。
◎通話中などですぐにお知らせできない場合があります。その場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

着信転送サービスを利用する（標準サービス）

電話がかかってきたときに、登録した別の電話番号に転送するサービスです。
電波が届かない地域にいるときや、通話中にかかってきた電話などを転送する際の条件を、無応答転送、話中転送、フル転送の3つから選択できます。

memo

◎緊急通報番号（110、119、118）、時報（117）、天気予報（177）など一般に転送先として望ましくないと思われる番号には転送できません。
◎着信転送サービスとお留守番サービス（▶P.128）を同時に開始することはできません。着信転送サービスの設定中にお留守番サービスを開始すると、着信転送サービスは自動的に停止されます。
◎着信転送サービスと番号通知リクエストサービス（▶P.128）を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスを優先します。
◎無応答転送、話中転送は同時に設定が可能です。同時に開始している場合の優先順位は、次の通りです。
①話中転送　②無応答転送
◎無応答転送、話中転送を開始した後でフル転送を開始すると、フル転送のみ有効となります。

■ ご利用料金について

月額使用料	無料
サービス開始「1422」～「1424」	無料
サービス停止「1420」	無料
相手先から本製品までの通話料	有料 ※電話をかけてきた相手の方のご負担となります。
本製品から転送先までの通話料	有料 ※お客様のご負担となります。 ※海外の電話に転送した場合は、ご契約された国際電話通信事業者からのご請求となります。

応答できない電話を転送する（無応答転送）

電波の届かない場所にいるときや、電源が切ってあるときなど、かかってきた電話に出ることができないときに電話を転送します。

1 ホーム画面で[▦]→[設定]→[通話設定]→[転送電話]→[無応答転送]→[✆]→音声ガイダンスに従って転送先電話番号を入力

画面にキーパッドが表示されていない場合は、「▦」をタップして表示します。
ホーム画面で[✆]→[1][4][2][2]＋転送先電話番号を入力→[✆]と操作しても設定できます。

memo

◎前回と同じ転送先を設定する場合には、ホーム画面で[✆]→[1][4][2][1][2]→[✆]と操作して設定できます。
◎着信転送サービスの応答時間は変更できません。
◎無応答転送を設定しているときに電話がかかってくると、着信音が鳴っている間は、電話に出ることができます。
◎国際ローミング中は、電波の届かない場所にいるときや、電源が切ってあるときのみ転送されます。

通話中にかかってきた電話を転送する（話中転送）

1 ホーム画面で[▦]→[設定]→[通話設定]→[転送電話]→[話中転送]→[✆]→音声ガイダンスに従って転送先電話番号を入力

画面にキーパッドが表示されていない場合は、「▦」をタップして表示します。
ホーム画面で[✆]→[1][4][2][3]＋転送先電話番号を入力→[✆]と操作しても設定できます。

memo

◎前回と同じ転送先を設定する場合には、ホーム画面で[✆]→[1][4][2][1][3]→[✆]と操作して設定できます。
◎話中転送と割込通話サービス（▶P.127）を同時に設定している場合は、割込通話サービスが優先されます。
◎国際ローミング中はご利用になれません。

かかってきたすべての電話を転送する（フル転送）

1 ホーム画面で[▦]→[設定]→[通話設定]→[転送電話]→[フル転送]→[✆]→音声ガイダンスに従って転送先電話番号を入力

画面にキーパッドが表示されていない場合は、「▦」をタップして表示します。
ホーム画面で[✆]→[1][4][2][4]＋転送先電話番号を入力→[✆]と操作しても設定できます。

memo

◎前回と同じ転送先を設定する場合には、ホーム画面で[✆]→[1][4][2][1][4]→[✆]と操作して設定できます。
◎フル転送を設定している場合は、お客様のau電話は呼び出されません。

海外の電話へ転送する

au国際電話サービスをご利用いただくと、海外の電話に転送できます。

例：アメリカの「212-123-XXXX」に転送する場合

1 ホーム画面で[▦]→[設定]→[通話設定]→[転送電話]→[無応答転送]／[話中転送]／[フル転送]→[✆]

ホーム画面で[✆]→[1][4][2][2]／[1][4][2][3]／[1][4][2][4]→[✆]と操作しても設定できます。

2 音声ガイダンスに従って転送先電話番号を入力

画面にキーパッドが表示されていない場合は、「▦」をタップして表示します。

転送先電話番号を国際アクセスコードから入力します。

国際アクセスコード	→	国番号（アメリカ）	→	市外局番	→	転送先電話番号
010		1		212		123XXXX

memo

◎au国際電話サービス以外の国際電話サービスでも転送がご利用いただけますが、一部の国際電話通信事業者で転送できない場合があります。

着信転送サービスを停止する（転送停止）

着信転送サービスを停止します。

1 ホーム画面で[▦]→[設定]→[通話設定]→[転送電話]→[転送停止]→[✆]

ホーム画面で[✆]→[1][4][2][0]→[✆]と操作しても停止できます。

着信転送サービスを遠隔操作する（遠隔操作サービス）

お客様の本製品以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから、着信転送サービスの転送開始（無応答転送、話中転送、フル転送）、転送停止ができます。

1 090-4444-XXXXに電話をかける

上記のXXXXには、サービス内容によって次の番号を入力してください。

サービス内容	番号
無応答転送開始	1422
話中転送開始	1423
フル転送開始	1424
転送停止	1420

2 ご利用の本製品の電話番号を入力

3 暗証番号（4桁）を入力

暗証番号については「ご利用いただく各種暗証番号について」（▶P.14）をご参照ください。

4 ガイダンスに従って操作

memo

◎暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
◎遠隔操作には、プッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

割込通話サービスを利用する（標準サービス）

通話中に別の方から電話がかかってきたときに、現在通話中の電話を一時的に保留にして、後からかけてこられた方と通話ができるサービスです。

memo

◎国際ローミング中はご利用になれません。
◎新規にご加入いただいた際には、サービスは開始されていますので、すぐにご利用いただけます。ただし、機種変更の場合や修理からのご返却時またはau Micro IC Card (LTE)を差し替えた場合には、ご利用開始前に割込通話サービスをご希望の状態（開始／停止）に設定し直してください。

■ ご利用料金について

月額使用料	無料
通話料	電話をかけた方のご負担（保留中でも通話料はかかります）

割込通話サービスを開始する

1 ホーム画面で[▦]→[設定]→[通話設定]→[割込通話]→[割込通話開始]→[✆]

ホーム画面で[✆]→[1][4][5][1]→[✆]と操作しても開始できます。

memo

◎割込通話サービスと番号通知リクエストサービス（▶P.128）を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスが優先されます。
◎割込通話サービスと迷惑電話撃退サービス（▶P.131）を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
◎国際ローミング中は、ご利用になれません。

割込通話サービスを停止する

1 ホーム画面で[▦]→[設定]→[通話設定]→[割込通話]→[割込通話停止]→[✆]

ホーム画面で[✆]→[1][4][5][0]→[✆]と操作しても停止できます。

memo

◎LTEパケット通信中や、3Gパケット通信中は、割込通話サービスを「停止」に設定しても着信します。
◎国際ローミング中は、ご利用になれません。

割込通話を受ける

例：Aさんと通話中にBさんが電話をかけてきた場合

1 Aさんと通話中に割込音が聞こえる

2 [応答]

Aさんとの通話は保留になり、Bさんと通話できます。

「切替」をタップするたびにAさん・Bさんとの通話を切り替えることができます。

「全て通話終了」をタップすると、通話中／保留中の両方の通話が終了します。

memo

◎通話中に相手の方が電話を切ったときは、保留中の相手との通話に切り替わります。
◎割込通話時の着信も通話履歴に記録されます。ただし、発信者番号通知／非通知などの情報がない着信については記録されない場合があります。

割り込みされたくないときは

大事な用件などで割り込みされたくない通話相手の場合は、その相手の方との通話だけ、割り込みを禁止できます。

1 ホーム画面で[ ]→[1][4][5][2]＋相手先電話番号を入力→[ ]

memo

◎発信者番号を通知する／しないを設定する場合は、「186」／「184」を最初にダイヤルしてください。
◎割込禁止の通話中に別の相手の方から電話があった場合は、お話し中になります。ただし、お留守番サービスを開始しているときは、お留守番サービスへ転送されます。

発信番号表示サービスを利用する（標準サービス）

電話をかけた相手の方の電話機にお客様の電話番号を通知したり、着信時に相手の方の電話番号がお客様の携帯電話に表示されるサービスです。

■ お客様の電話番号の通知について

相手の方の電話番号の前に「184」（電話番号を通知しない場合）または「186」（電話番号を通知する場合）を付けて電話をかけることによって、通話ごとにお客様の電話番号を相手の方に通知するかどうかを指定できます。

memo

◎発信者番号（お客様の電話番号）はお客様の大切な情報です。お取り扱いについては十分にお気を付けください。
◎電話番号を通知しても、相手の方の電話機やネットワークによっては、お客様の電話番号が表示されないことがあります。
◎海外から発信した場合、相手の方に電話番号が表示されない場合があります。

■ 相手の方の電話番号の表示について

電話がかかってきたときに、相手の方の電話番号が表示されます。
相手の方が電話番号を通知しない設定で電話をかけてきたときや、電話番号が通知できない電話からかけてきた場合は、その理由がディスプレイに表示されます。

表示	説明
「非通知」（Withheld number）	相手の方が発信者番号を通知しない設定で電話をかけている場合に表示されます。
「公衆電話」（Pay phone）	相手の方が公衆電話からかけている場合に表示されます。
「通知不可能」（Unknown）	相手の方が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけている場合に表示されます。

電話番号を通知する

1 ホーム画面で[ ]→[設定]→[通話設定]→「発信者番号通知」にチェックを入れる

memo

◎電話をかけるときは、「184」または「186」を相手の方の電話番号に追加して入力した場合は、「発信者番号通知」の設定にかかわらず、入力した「184」または「186」が優先されます。
◎発信番号表示サービスの契約内容が非通知の場合は、「発信者番号通知」をオンにしていても相手の方に電話番号が通知されません。電話番号を通知したい場合は、お客さまセンターまでお問い合わせください。
◎「発信者番号通知」をオフに設定しても、緊急通報番号（110、119、118）への発信時や、SMS送信時は発信者番号が通知されます。
◎海外でのローミング中は、電話番号が通知されない場合があります。
◎国際ローミング中は、「発信者番号通知」の機能は無効になります。

番号通知リクエストサービスを利用する（標準サービス）

電話をかけてきた相手の方が電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をしてかけ直して欲しいことをガイダンスでお伝えするサービスです。

memo

◎初めてご利用になる場合は、停止状態になっています。
◎お留守番サービスEX（▶P.128）、着信転送サービス（▶P.126）、割込通話サービス（▶P.127）、三者通話サービス（▶P.131）のそれぞれと、番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
◎番号通知リクエストサービスと迷惑電話撃退サービス（▶P.131）を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
◎サービスの開始・停止には、通話料はかかりません。

番号通知リクエストサービスを開始する

1 ホーム画面で[ ]→[1][4][8][1]→[ ]

2 [通話終了]

memo

◎電話をかけてきた相手の方が意図的に電話番号を通知してこない場合は、相手の方に「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直しください。」とガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。
◎番号通知リクエストサービスを開始したまま海外（国際ローミングエリア）へ行かれた場合にも、電話番号を通知してこない相手からの着信には、番号通知リクエストサービスのガイダンスが流れます。
◎次の条件からの着信時は、番号通知リクエストサービスは動作せず、通常の接続となります。
- 公衆電話、国際電話
- SMS
- その他、相手の方の電話網の事情により電話番号を通知できない電話からの発信の場合

番号通知リクエストサービスを停止する

1 ホーム画面で[ ]→[1][4][8][0]→[ ]

2 [通話終了]

お留守番サービスEXを利用する（オプションサービス）

お留守番サービスEXについて

電源を切っているときや、電波の届かない場所にいるとき、機内モード（▶P.117）をオンにしているとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに、留守応答して相手の方からの伝言をお預かりするサービスです。

■ お留守番サービスEXをご利用になる前に

- 本製品のご購入時や、機種変更や電話番号変更のお手続き後、修理時の代用機貸出しと修理後返却の際にお留守番サービスEXに加入中の場合、お留守番サービスは開始されています。
- お留守番サービスと着信転送サービス（▶P.126）は同時に開始できません。お留守番サービスを開始しているときに着信転送サービスを開始すると、お留守番サービスは自動的に停止されます。
- お留守番サービスと番号通知リクエストサービス（▶P.128）を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合に番号通知リクエストサービスが優先されます。

■ お留守番サービスEXでお預かりする伝言・ボイスメールについて

お留守番サービスEXでは、次の通りに伝言・ボイスメールをお預かりします。

お預かり（保存）する時間	7日間まで※1
お預かりできる件数	99件まで※2
1件あたりの録音時間	3分まで

※1 お預かりから7日間以上経過している伝言・ボイスメールは、自動的に消去されます。
※2 件数は伝言とボイスメール（▶P.129）の合計です。100件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、伝言・ボイスメールをお預かりできないことをガイダンスでお知らせします。

■ ご利用料金について

月額使用料	有料
特番へのダイヤル操作	入力する特番にかかわりなく、蓄積された伝言・ボイスメールを聞いた場合は通話料がかかります。伝言・ボイスメールがないときなど、伝言・ボイスメールを聞かなかった場合は通話料がかかりません。
遠隔操作	遠隔操作を行った場合、すべての操作について遠隔操作を行った電話に対して通話料がかかります。
伝言・ボイスメールの録音	伝言・ボイスメールを残す場合、伝言・ボイスメールを残した方の電話に通話料がかかります。 ※お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は発生しません。転送され応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。

お留守番サービス総合案内(141)を利用する

総合案内からは、ガイダンスに従って操作することで、伝言・ボイスメールの再生、応答メッセージの録音／確認／変更、英語ガイダンスの設定／日本語ガイダンスの設定、不在通知(蓄積停止)の設定／解除、着信お知らせの開始／停止ができます。

1 ホーム画面で[ ]→[1][4][1]→[ ]

2 ガイダンスに従って操作

お留守番サービスを開始する

■通話中にかかってきた電話もお留守番サービスに転送する場合(留守番開始1)

1 ホーム画面で[ ]→[設定]→[通話設定]→[留守番電話]→[留守番開始1]→[ ]

ホーム画面で[ ]→[1][4][1][1]→[ ]と操作しても開始できます。

■通話中にかかってきた電話はお留守番サービスに転送しない場合(留守番開始2)

1 ホーム画面で[ ]→[設定]→[通話設定]→[留守番電話]→[留守番開始2]→[ ]

ホーム画面で[ ]→[1][4][1][3]→[ ]と操作しても開始できます。

memo

◎国際ローミング中は、「留守番開始2」でお留守番サービスを開始できません。日本で「留守番開始2」のお留守番サービスを開始したまま海外へ行かれた場合は、通話中の着信もお留守番サービスに転送します。

■ お留守番サービスEXでの留守応答について

電話がかかってきたとき、本製品の状態が次の場合には、お留守番サービスに転送され、留守応答します。

- 電波の届かない場所にいた場合や電源を切っていた場合、または一定時間呼び出しても電話に出なかった場合(無応答転送)
- 通話中にかかってきた場合(「留守番開始1」で開始した場合のみ)(話中転送)

memo

◎お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても、着信音が鳴っている間は電話に出ることができます。

お留守番サービスを停止する

1 ホーム画面で[ ]→[設定]→[通話設定]→[留守番電話]→[留守番停止]→[ ]

ホーム画面で[ ]→[1][4][1][0]→[ ]と操作しても停止できます。

memo

◎お留守番サービスを停止しても、録音された伝言・ボイスメールや応答メッセージは消去されません。
◎お留守番サービスを停止していても、伝言・ボイスメール再生「1417」、応答メッセージの録音／確認／変更「1414」などの操作をすることができます。

電話をかけてきた方が伝言を録音する

ここで説明するのは、電話をかけてきた方が伝言を録音する操作です。

1 お留守番サービスで留守応答

かかってきた電話がお留守番サービスに転送されると、本製品のお客様が設定された応答メッセージで応答します(▶P.130「応答メッセージの録音／確認／変更をする」)。
電話をかけてきた相手の方は「#」を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)手順2に進むことができます。ただし、応答メッセージのスキップ防止が設定されている場合は、「#」を押しても応答メッセージはスキップしません。

2 伝言を録音

録音時間は、3分以内です。
伝言を録音した後、手順3へ進む前に電話を切っても伝言をお預かりします。

3 「#」を押して録音を終了

録音終了後、ガイダンスに従って次の操作ができます。
[1]：録音した伝言を再生して、内容を確認する
[2]：録音した伝言を「至急扱い」にする
[9]：録音した伝言を消去して、取り消す
[*]：録音した伝言を消去して、録音し直す

4 電話を切る

memo

◎電話をかけてきた方が「至急扱い」にした伝言は、伝言やボイスメールを再生するとき、他の「至急扱い」ではない伝言より先に再生されます。
◎お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は発生しませんが、転送されて応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。

ボイスメールを録音する

相手の方がau電話でお留守番サービスをご利用の場合、相手の方を呼び出すことなくお留守番サービスに直接ボイスメールを録音できます。また、相手の方がお留守番サービスを停止していてもボイスメールを残すことができます。

1 ホーム画面で[ ]→[1][6][1][2]＋相手の方のau電話番号を入力→[ ]

2 ガイダンスに従ってボイスメールを録音

伝言お知らせについて

お留守番サービスセンターで伝言やボイスメールをお預かりしたことを通知音と文字でお知らせします。
伝言お知らせは、SMSに保存されます。

memo

◎同じ電話番号から複数の伝言をお預かりした場合は、最新の伝言のみについてお知らせします。
◎お留守番サービスセンターが保持できる伝言お知らせの件数は99件です。
◎伝言・ボイスメールをお預かりしてから約7日経過してもお知らせできない場合、お留守番サービスセンターから伝言お知らせは自動的に消去されます。
◎通話中などですぐにお知らせできない場合があります。その場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

伝言・ボイスメールを聞く

1 ホーム画面で[ ]→「1」をロングタッチ

ホーム画面で[ ]→[設定]→[通話設定]→[留守番電話]→[留守伝言再生]→[ ]と操作しても伝言・ボイスメールを聞くことができます。

2 ガイダンスに従ってキー操作

画面にキーパッドが表示されていない場合は、「 」をタップして表示します。

[1]：同じ伝言をもう一度聞く
[4]：5秒間巻き戻して聞き直す
[5]：伝言を一時停止(20秒間)※1
[6]：5秒間早送りして聞く
[9]：伝言を消去
[0]：伝言再生中の操作方法を聞く
[#]：次の伝言を聞く
[*]：前の伝言を聞く

※1「通話終了」以外のキーをタップすると、伝言の再生を再開します。

3 [通話終了]

memo

◎ホーム画面で[ ]→[1][4][1][7]→[ ]と操作しても伝言・ボイスメールを聞くことができます。
◎お留守番サービスの留守応答でお預かりした伝言も、ボイスメール(▶P.129)も同じものとして扱われます。

応答メッセージの録音／確認／変更をする

新しい応答メッセージの録音や現在設定されている応答メッセージの内容の確認／変更したり、スキップ防止などの設定を行うことができます。

1 ホーム画面で[ ]→[設定]→[通話設定]→[留守番電話]→[応答内容変更]→[ ]

ホーム画面で[ ]→[1][4][1][4]→[ ]と操作しても設定できます。

■すべてお客様の声で録音するタイプの応答メッセージを録音する場合(個人メッセージ)

2 [1]→3分以内で応答メッセージを録音→[#]→[#]→[通話終了]

画面にキーパッドが表示されていない場合は、「 」をタップして表示します。

■名前のみお客様の声で録音するタイプの応答メッセージを録音する場合(名前指定メッセージ)

2 [2]→10秒以内で名前を録音→[#]→[#]→[通話終了]

画面にキーパッドが表示されていない場合は、「 」をタップして表示します。

■設定／保存されている応答メッセージを確認する場合

2 [3]→応答メッセージを確認→[通話終了]

画面にキーパッドが表示されていない場合は、「 」をタップして表示します。

■蓄積停止時の応答メッセージを録音する場合(不在通知)

2 [7]→3分以内で応答メッセージを録音→[#]→[#]→[通話終了]

画面にキーパッドが表示されていない場合は、「 」をタップして表示します。

memo

◎録音できる応答メッセージは、各1件です。
◎ご契約時は、標準メッセージに設定されています。
◎応答メッセージを最後まで聞いて欲しい場合は、応答メッセージ選択後の設定で、スキップができないように設定することができます。
◎録音した応答メッセージがある場合に、ガイダンスに従って「4」をタップすると標準メッセージに戻すことができます。
◎録音した蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)がある場合に、ガイダンスに従って「8」をタップすると標準メッセージに戻すことができます。
◎国際ローミング中は、ご利用になれません。

伝言の蓄積を停止する(不在通知)

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに伝言・ボイスメールの蓄積を停止することができます。
あらかじめ蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)を録音しておくと、お客様が録音された声で蓄積停止時の留守応答ができます。
詳しくは「応答メッセージの録音／確認／変更をする」(▶P.130)をご参照ください。

1 ホーム画面で[ ]→[1][6][1][0]→[ ]

2 ガイダンスを確認→[通話終了]

memo

◎蓄積を停止する場合は、事前にお留守番サービスを開始しておく必要があります。
◎蓄積を停止した後、お留守番サービスを停止／開始しても、蓄積停止は解除されません。お留守番サービスで伝言・ボイスメールをお預かりできるようにするには、「1611」にダイヤルして蓄積停止を解除する必要があります。
◎国際ローミング中は、ご利用になれません。

伝言の蓄積停止を解除する

1 ホーム画面で[ ]→[1][6][1][1]→[ ]

2 ガイダンスを確認→[通話終了]

memo

◎蓄積を停止した後、お留守番サービスを停止／開始しても、蓄積停止は解除されません。お留守番サービスで伝言・ボイスメールをお預かりできるようにするには、「1611」にダイヤルして蓄積停止を解除する必要があります。
◎国際ローミング中は、ご利用になれません。

お留守番サービスを遠隔操作する(遠隔操作サービス)

お客様の本製品以外のau電話、他通信事業者の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから、お留守番サービスの開始／停止、伝言・ボイスメールの再生、応答メッセージの録音／確認／変更などができます。

1 090-4444-XXXXに電話をかける

上記のXXXXには、サービス内容によって次の番号を入力してください。

サービス内容	番号
総合案内(伝言再生など)	0141
お留守番サービスの開始	1411／1413
お留守番サービスの停止	1410
伝言・ボイスメールの再生	1417

2 ご利用の本製品の電話番号を入力

3 暗証番号(4桁)を入力

暗証番号については「ご利用いただく各種暗証番号について」(▶P.14)をご参照ください。

4 ガイダンスに従って操作

memo

◎暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
◎遠隔操作には、プッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

英語ガイダンスへ切り替える

お留守番サービスの操作ガイダンスや、標準の応答メッセージを日本語から英語に変更できます。

1 ホーム画面で[▦]→[設定]→[通話設定]→[留守番電話]→[英語ガイダンス]→[✆]

英語ガイダンスに切り替わったことが英語でアナウンスされます。
ホーム画面で[✆]→[1][4][1][9][1]→[✆]と操作しても切り替えることができます。

2 [通話終了]

memo

◎ご契約時は、日本語ガイダンスに設定されています。
◎国際ローミング中は、ご利用になれません。

日本語ガイダンスへ切り替える

1 ホーム画面で[▦]→[設定]→[通話設定]→[留守番電話]→[日本語ガイダンス]→[✆]

日本語ガイダンスに切り替わったことが日本語でアナウンスされます。
ホーム画面で[✆]→[1][4][1][9][0]→[✆]と操作しても切り替えることができます。

2 [通話終了]

memo

◎国際ローミング中は、ご利用になれません。

三者通話サービスを利用する(オプションサービス)

通話中に他のもう1人に電話をかけて、3人で同時に通話できます。

例:Aさんと通話中に、Bさんに電話をかけて3人で通話する場合

1 Aさんと通話中にBさんの電話番号を入力

通話中に連絡先や通話履歴から電話番号を呼び出すこともできます。

2 [✆]

通話中のAさんとの通話が保留になり、Bさんを呼び出します。

3 Bさんと通話

Bさんが電話に出ないときは、「切替」を2回タップするとAさんとの通話に戻ります。

4 [切替]

3人で通話できます。
「切替」をタップすると、Bさんとの電話が切れ、Aさんとの二者通話に戻ります。
「全て通話終了」をタップすると、Aさんとの電話とBさんとの電話が両方切れます。

memo

◎三者通話中の相手の方が電話を切ったときは、もう1人の相手の方との通話になります。
◎三者通話ではAさんとの通話、Bさんとの通話それぞれに通話料がかかります。
◎三者通話中は、割込通話サービスをご契約のお客様でも割り込みはできません。
◎三者通話の2人目の相手として、割込通話サービスをご利用のau電話を呼び出したとき、相手の方が割込通話中であった場合には、割り込みはできません。
◎国際ローミング中はご利用になれません。

■ ご利用料金について

月額使用料	有料
通話料	電話をかけた方のご負担(保留中でも通話料はかかります)

迷惑電話撃退サービスを利用する(オプションサービス)

迷惑電話やいたずら電話がかかってきて通話した後に「1442」にダイヤルすると、次回からその発信者からの電話を「お断りガイダンス」で応答するサービスです。

memo

◎お留守番サービスEX(▶P.128)、着信転送サービス(▶P.126)、割込通話サービス(▶P.127)、三者通話サービス(▶P.131)、番号通知リクエストサービス(▶P.128)のそれぞれと、迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

■ ご利用料金について

月額使用料	有料
番号登録「1442」	無料
最後の登録を削除「1448」	無料
すべての登録を削除「1449」	無料

最後に着信した電話番号を登録する

迷惑電話などの着信後、次の操作を行います。

1 ホーム画面で[✆]→[1][4][4][2]→[✆]

memo

◎登録できる電話番号は10件までです。10件を超えて登録すると、最も古い電話番号を削除して、新しい電話番号を登録します。
◎電話番号の通知のない着信についても、登録できます。
◎国際ローミング中は、次の条件からの着信時は登録できません。
- 警察、消防機関、海上保安本部
- 公衆電話、国際電話
- SMS

◎通話をせずに、不在着信となった電話番号は登録できません。
◎登録した相手の方から電話がかかってくると、相手の方に「こちらはauです。おかけになった電話番号への通話は、お客様のご希望によりおつなぎできません。」とお断りガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。
◎登録された相手の方が、電話番号を非通知で発信した場合もお断りガイダンスに接続されます。
◎国際ローミング中には、受信拒否リストの登録/削除はできません。日本で登録されていた相手から着信があった場合には、お断りガイダンスに接続されます。
◎登録した相手の方でも次の条件の場合は、迷惑電話撃退サービスは動作せず、通常の接続となります。
- SMS
- 国際ローミング中のau電話からの着信

最後に登録した電話番号を削除する

1 ホーム画面で[✆]→[1][4][4][8]→[✆]

memo

◎受信拒否リストに複数の電話番号が登録されている場合は、最後に登録した電話番号から順に1件ずつ削除されます。

登録した電話番号を全件削除する

1 ホーム画面で[✆]→[1][4][4][9]→[✆]

通話明細分計サービスを利用する(オプションサービス)

分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです。それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料」が記載されます。

1 ホーム画面で[✆]→[1][3][1]+相手先電話番号を入力→[✆]

2 [通話終了]

memo

◎分計する通話ごとに、相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルする必要があります。
◎発信者番号を通知する／しないを設定する場合は、「186」／「184」を最初にダイヤルしてください。
◎フリーダイヤル、緊急通報番号（110、119、118）などの一部の番号では「131」を付けて分計発信できません。分計対象外の番号へ「131」を付けてダイヤルした場合は、ご利用できない旨のガイダンスが流れます。
◎月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から「131」を付けてダイヤルされていた場合は、月初めまでさかのぼって分計対象として明細書へ記載されます。

■ ご利用料金について

月額使用料	有料

グローバルパスポート

GLOBAL PASSPORT（グローバルパスポート）について

グローバルパスポートとは、日本国内でご使用の本製品をそのまま海外でご利用いただける国際ローミングサービスです。本製品は渡航先に合わせてGSM／UMTS／LTEネットワークのいずれでもご利用いただけます。

- いつもの電話番号のまま、海外で話せます。
- 特別な申し込み手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は日本国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。ご利用可能国、料金、その他サービス内容など詳細につきましては、auホームページまたはお客さまセンターにてご確認ください。

memo

◎国際ローミングとは、日本でお使いのau電話または電話番号のまま海外の携帯電話事業者ネットワークにおいて音声通話などをご利用いただけるサービスです。

■ ご利用イメージ

1 日本国内では、auのネットワークでご利用になれます

2 本製品の「ネットワークモード」（▶P.133）を海外向けに設定すると、海外で電話とSMSがご利用いただけます

3 パケット通信を行う場合は「データローミング」（▶P.133）を有効に設定します

4 帰国後、「ネットワークモード」（▶P.133）を「日本LTE／CDMA」／「日本CDMA」に設定します

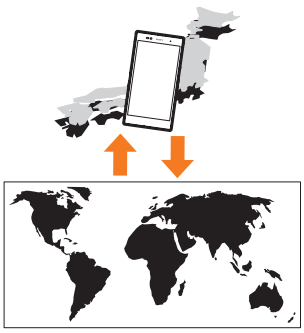

memo

◎初期状態では海外ではご利用いただけません。海外で通話およびSMSをご利用になる場合は「ネットワークモードを設定する」（▶P.133）に従って設定を行ってください。また、海外でパケット通信もご利用になる場合は「データローミングを設定する」（▶P.133）に従って設定を行ってください。

海外でご利用になるときは

海外でグローバルパスポートをご利用になるときは、海外利用に関する各種設定を行ってください。
新規ご契約でご利用の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用が可能です。

海外で安心してご利用いただくために

海外での通信ネットワーク状況はauホームページでご案内しています。渡航前に必ずご確認ください。
http://www.au.kddi.com/information/notice_mobile/global/

■ 本製品を盗難・紛失したら

- 海外で本製品もしくはau Micro IC Card (LTE)を盗難・紛失された場合は、お客さまセンターまで速やかにご連絡いただき、通話停止の手続きをおとりください。詳しくは「海外からのお問い合わせ」（▶P.134）をご参照ください。盗難・紛失された後に発生した通話料・パケット通信料もお客様の負担になりますのでご注意ください。
- 本製品に挿入されているau Micro IC Card (LTE)を盗難・紛失された場合、第三者によって他の携帯電話（海外用GSM携帯電話を含む）に挿入され、不正利用される可能性もありますので、SIMカードロックを設定されることをおすすめします。SIMカードロックについては「SIMカードロックを設定する」（▶P.120）をご参照ください。

■ 海外での通話・通信のしくみを知って、正しく利用しましょう

- ご利用料金は国・地域によって異なります。
- 海外における通話料・パケット通信料は、日本国内の各種割引サービス・パケット通信料定額／割引サービスの対象となりません。
- 海外で着信した場合でも通話料がかかります。
- 国・地域によっては、「」をタップした時点から通話料がかかる場合があります。

海外でご利用できるサービス

本製品は、「グローバルパスポートGSM」に対応していますので、特別な手続きなしで海外の対応エリアでそのままご利用になれます。ただし、一部の機能についてはご利用になれません。また、海外でのご利用は日本国内のパケット通信料定額／割引サービスの対象外となるため、通信料が高額となる可能性があります。海外で利用できる通信サービスは次の通りです。

通信サービス	説明
音声通話	日本国内で利用している電話番号のまま、滞在国内での発着信や、日本や滞在国外への国際電話発信が可能です。三者通話サービスおよび割込通話サービスはご利用になれません。
インターネット	海外でもインターネット接続が可能です。
Eメール（@ezweb.ne.jp）／PCメール／Gmail／SMS	海外でもご利用になれます。
GPSの現在地確認※1	海外でもGPS機能を利用して現在地確認ができます。

※1 あらかじめ日付・時刻を正しく設定しておいてください。

- 海外でのご利用料金（通話料、パケット通信料）は、日本国内とは異なります。詳しくは「パケットサービス・メッセージサービスの通信料」（▶P.135）をご参照ください。

memo

◎SMSのデータ量が渡航先の携帯電話網で許容されている長さより長い場合は、SMSの内容が一部受信できなかったり、複数に分割されて受信する場合や文字化けして受信する場合があります。また、電波状態などによって送信者がSMSを蓄積されても、渡航先では受信されません。

海外利用に関する設定を行う

海外で本製品を利用するには、渡航先で接続する通信事業者のネットワークに切り替える必要があります。

PRL(ローミングエリア情報)を取得する

PRL(ローミングエリア情報)とは、KDDI(au)と国際ローミング契約を締結している海外提携事業者のエリアに関する情報です。海外渡航時には、最新のPRLを渡航前に取得してからお使いください。

1 **ホーム画面で[▦]→[設定]→[その他の設定]→[モバイルネットワーク]→[PRL更新]**

2 **[発信]→[📞]**

接続後に流れる音声ガイダンスを確認してから電話をお切りください。
電話をお切りになった後、更新が開始されます。更新には10分程度時間がかかることがあります。

memo

◎PRLの更新にかかる通話料・通信料は無料です。
◎エリアによっては更新できない場合があります。
◎古いPRLデータのまま利用し続けている場合は、海外のエリアによって通信ができなくなることがありますので、あらかじめご了承ください。

ネットワークモードを設定する

本製品を使用するネットワークモードを設定します。

1 **ホーム画面で[▦]→[設定]→[その他の設定]→[モバイルネットワーク]→[ネットワークモード]**

2

日本LTE／CDMA	日本国内でご利用になる場合に設定します。
日本CDMA	日本国内でauフェムトセルをご利用になる場合に設定します。
海外UMTS	海外でUMTSネットワークをご利用になる場合に設定します。
海外GSM	海外でGSMネットワークをご利用になる場合に設定します。
海外自動	海外でGSM／UMTS／LTEネットワークをご利用になる場合(通信事業者を自動で設定)に設定します。

データローミングを設定する

1 **ホーム画面で[▦]→[設定]→[その他の設定]→[モバイルネットワーク]**

2 **「データローミング」にチェックを入れる→注意事項をご確認のうえ[はい]**

memo

◎LTE NETまたはLTE NET for DATAにご加入されていない場合は、ローミング中にパケット通信を利用できません。

渡航先で電話をかける

渡航先から国外(日本含む)に電話をかける

渡航先から日本または他の国へ電話をかけます。

1 **ホーム画面で[📞]**

2 **＋(「0」をロングタッチ)→国番号・地域番号(市外局番)・相手先電話番号の順に入力**

3 **[📞]**

例:渡航先から日本の「03-1234-XXXX」にかける場合

＋(「0」をロングタッチ) ➡ 国番号(日本) 81 ➡ 市外局番※1 3 ➡ 相手の電話番号 1234XXXX

※1 市外局番が「0」で始まる場合は、「0」を除いてダイヤルしてください(イタリア、モスクワの固定電話など一部例外もあります)。

memo

◎ホーム画面で[▦]→[設定]→[通話設定]と操作して「国番号表示(海外在圏時)」にチェックを入れます。その後、電話番号入力画面→地域番号(市外局番)＋相手の電話番号を入力→[📞]と操作し、表示された国番号一覧から相手の国をタップしても、国際電話を利用することができます。
なお、「GLOBAL PASSPORT」アプリケーションのダイヤルアシスト機能を利用している場合は、ダイヤルアシスト機能が優先されます。
◎本製品を海外でご使用する場合は、あらかじめ設定が必要です。「ネットワークモード」を「日本LTE／CDMA」／「日本CDMA」以外に設定し、通話可能なエリアにいる場合のみ使用できます。詳細については「ネットワークモードを設定する」(▶P.133)をご参照ください。
◎電話をかける相手の方が日本の携帯電話をご利用の場合は、相手の方の渡航先にかかわらず国番号として「81」(日本)を入力してください。
◎「＋」のダイヤルでつながらない場合は、「＋」の替わりに渡航先の国際アクセス番号を入力ください。

渡航先の国内に電話をかける

日本国内にいるときと同様の操作で、電話をかけることができます。

1 **ホーム画面で[📞]**

2 **地域番号(市外局番)・相手先電話番号の順に入力**

3 **[📞]**

ポーズ(,)を入力する

1 **電話番号入力画面→電話番号を入力→カンマ(,)が表示されるまでアスタリスク(＊)をロングタッチ**

ポーズ(,)を入力できます。

渡航先で電話を受ける

日本国内にいるときと同様の操作で電話を受けることができます。

memo

◎渡航先に電話がかかってきた場合は、いずれの国からの電話であっても日本からの国際転送となります。発信側には日本までの通話料がかかり、着信側には着信料がかかります。
◎日本国内から渡航先に電話をかけてもらう場合は、日本国内にいるときと同様に電話番号をダイヤルして、電話をかけてもらいます。
◎日本以外の国から渡航先に電話をかけてもらう場合は、渡航先にかかわらず日本経由で電話をかけるため、国際アクセス番号および「81」(日本)をダイヤルしてもらう必要があります。

帰国後の設定

日本に帰国後は、ホーム画面で[▦]→[設定]→[その他の設定]→[モバイルネットワーク]→[ネットワークモード]→[日本LTE／CDMA]／[日本CDMA]と操作してください。

お問い合わせ方法

海外からのお問い合わせ

■ 本製品からのお問い合わせ方法（通話料無料）

＋（「0」をロングタッチ）＋ 81 ＋ 3 ＋ 6670 ＋ 6944

受付時間：24時間

■ 一般電話からのお問い合わせ方法1（渡航先別電話番号）

北米・中南米	アメリカ／カナダ	1-877-532-6223
	メキシコ	01-800-123-3426
アジア	インド	000800-810-1134
	インドネシア	001-803-81-0235
	韓国	002-800-00777113
	シンガポール／タイ／香港	001-800-00777113
	台湾／中国／フィリピン／マカオ／マレーシア	00-800-00777113
	ベトナム	120-81-003
ヨーロッパ	イギリス／イタリア／オランダ／スイス／スペイン／ドイツ	00-800-00777113
	フランス	0800-90-0209
	ロシア	810-800-20201081
オセアニア	オーストラリア	0011-800-00777113
	グアム	1-888-891-3297
	ニュージーランド	00-800-00777113
	ハワイ	1-877-532-6223
中東	アラブ首長国連邦	800-081-0-0102

受付時間：24時間

memo

◎ホテル客室からご利用の場合は手数料などがかかる場合があります。
◎地域によっては公衆電話やホテル客室、携帯電話からご利用いただけない場合があります。
◎携帯電話からのご利用の場合は現地携帯電話会社による国内料金がかかる場合がありますのでご了承ください。
◎記載のない国・地域、および最新情報についてはauホームページをご参照ください。
http://www.001.kddi.com/accessnumber/index.html

■ 一般電話からのお問い合わせ方法2（通話料有料）

「一般電話からのお問い合わせ方法1」でかけられない国・地域からは、以下の方法でお問い合わせください。

渡航先の国際アクセス番号 ＋ 81 ＋ 3 ＋ 6670 ＋ 6944

受付時間：24時間

日本国内からのお問い合わせ

au電話から（局番なしの）157番（通話料無料）
一般電話から 0077-7-111（通話料無料）
受付時間 9:00～20:00（年中無休）

サービスエリアと海外での通話料

以下に記載の国・地域や通話料は、主な例となります。渡航先の国・地域によってご利用いただけるサービスや通話料が異なります。

通話料は免税。単位は円／分。

国・地域名		音声通話	パケットサービス	滞在国内通話料	日本への国際通話料	他の国への国際通話料	着信した場合の料金
アジア	中国	○	○	70	175	265	145
	韓国	○	○	50	125	265	70
	台湾	○	○	70	175	265	145
	タイ	○	○	70	175	265	155
	フィリピン	○	○	75	175	265	155
	インドネシア	○	○	70	260	280	155
	ベトナム	○	○	70	195	280	80
	香港	○	○	70	175	265	145
	シンガポール	○	○	75	175	265	155
	インド	○	○	70	180	280	180
	マレーシア	○	○	75	175	265	80
	マカオ	○	○	70	175	265	145
オセアニア	ハワイ	○	○	120	140	210	165
	グアム	○	○	80	140	210	130
	サイパン	○	○	80	140	210	130
	オーストラリア	○	○	80	180	280	80
	ニュージーランド	○	○	80	180	280	80
北米・中南米	アメリカ	○	○	120	140	210	165
	カナダ	○	○	120	140	210	165
	メキシコ	○	○	70	230	280	180
	ブラジル	○	○	80	280	280	140
ヨーロッパ・中東	フランス	○	○	80	180	280	110
	ドイツ	○	○	80	180	280	110
	イギリス	○	○	80	180	280	110
	イタリア	○	○	80	280	280	110
	スペイン	○	○	80	180	280	110
	スイス	○	○	80	180	280	110
	ロシア	○	○	80	380	380	110
	オランダ	○	○	80	180	280	110
	アラブ首長国連邦	○	○	80	180	280	140

memo

◎日本国内の各種割引サービス・パケット通信料定額／割引サービスの対象となりません。
◎海外で着信した場合でも通話料がかかります。
◎発信先は、一般電話でも携帯電話でも同じ通話料がかかります。
◎渡航先でコレクトコール・トールフリーナンバーなどをご利用になった場合でも渡航先での国内通話料がかかります。
◎アメリカ本土、ハワイ、グアム、サイパン、カナダ、プエルトリコ、米領バージン諸島の間の通話料は、各国・地域内通話料金（120円／分または80円／分）となります。
◎中国、香港、マカオ、台湾の間の通話料は、「他の国への国際通話料」（265円／分）となります。
◎国・地域によっては、「」をタップした時点から通話料がかかる場合があります。したがって相手につながらなくても通話料が発生することがあります。
◎2013年12月現在の情報です。
◎最新情報についてはauホームページをご参照ください。

パケットサービス・メッセージサービスの通信料

海外でご利用できるサービスについては「海外でご利用できるサービス」(▶P.132)をご参照ください。

■ パケットサービス・メッセージサービスの通信料(免税)

パケット通信料	SMS送信料	SMS受信料
1.6円／KB	100円／通	無料

■ 海外ダブル定額(免税)

対象となる海外事業者に接続した場合、1日あたり1,980円で約24.4MBまで、約24.4MB以上でも1日あたり最大2,980円でご利用いただけます。
海外ダブル定額について詳しくはauホームページをご参照ください。

memo

◎海外でご利用になった場合の料金です。海外で送受信したパケット量に応じて課金されます。
◎渡航先でのパケット通信料は、国内各種割引サービス・パケット通信料定額／割引サービスの対象となりません。
◎1日あたりの上限額は渡航先の現地時間ではなく日本時間の1日(0:00～23:59)の通信に対する金額です。月額の定額制ではありません。

国際アクセス番号&国番号一覧

■ 国際アクセス番号

国・地域名	番号
アメリカ／ハワイ／カナダ／グアム／サイパン	011
ニュージーランド／中国／ベトナム／メキシコ／インド／フィリピン／マレーシア／イギリス／ドイツ／フランス／イタリア／スペイン／スイス	00
韓国	001、002、00700
香港／タイ／インドネシア	001
台湾	002
ブラジル	0014、0015、0021、0023
オーストラリア	0011

■ 国番号(カントリーコード)

国・地域名	番号	国・地域名	番号
アメリカ合衆国(USA)	1	台湾(TWN)	886
アラブ首長国連邦(ARE)	971	中国(CHN)	86
イギリス(GBR)	44	ドイツ(DEU)	49
イタリア(ITA)	39	日本(JPN)	81
インド(IND)	91	ニュージーランド(NZL)	64
インドネシア(IDN)	62	フィリピン(PHL)	63
オーストラリア(AUS)	61	ブラジル(BRA)	55
オランダ(NLD)	31	フランス(FRA)	33
カナダ(CAN)	1	ベトナム(VIE)	84
韓国(KOR)	82	香港(HKG)	852
シンガポール(SGP)	65	マカオ(MAC)	853
スイス(CHE)	41	マレーシア(MYS)	60
スペイン(ESP)	34	メキシコ(MEX)	52
タイ(THA)	66	ロシア(RUS)	7

※ハワイ、サイパンの国番号は、アメリカ合衆国(USA)「1」になります。

グローバルパスポートに関するご利用上のご注意

■ 渡航先での音声通話に関するご注意

- 渡航先でコレクトコール、トールフリーナンバー、クレジットコール、プリペイドカードコールをご利用になった場合、渡航先での国内通話料が発生します。
- 国・地域によっては、「」をタップした時点から通話料がかかる場合があります。
- 海外で着信した場合は、日本国内から渡航先までの国際通話料が発生します。着信通話料については、日本国内利用分と合わせてauからご請求させていただきます。着信通話料には国際通話料が含まれていますので、別途国際電話会社からの請求はありません。

■ 通話明細に関するご注意

- 通話時刻は日本時間での表記となりますが、実際の通話時刻と異なる場合があります。
- 海外通信事業者などの都合により、通話明細上の通話先電話番号、ご利用地域が実際と異なる場合があります。
- 渡航先で着信した場合、「通話先電話番号」に着信したご自身のau電話の番号が表記されます。

■ 渡航先でのパケット通信料に関する注意

- 渡航先でのご利用料金は、日本国内でのご利用分に合算して翌月に(渡航先でのご利用分につきましては、翌々月以降になる場合があります)請求させていただきます。同一期間のご利用であっても別の月に請求される場合があります。
- 日本国内でパケット通信料が無料となる通信を含め、渡航先ではすべての通信に対しパケット通信料がかかります。

■ 渡航先でのメールのご利用に関するご注意

- 渡航先においては、ローミング中アイコンの表示のある場合にパケット通信が可能です。圏内表示のみの場合は音声通話(およびご利用の地域によってはSMS)のみご利用になれます。
- SMSのデータ量が渡航先の携帯電話網で許容されている長さより長い場合は、SMSの内容が一部受信できなかったり、複数に分割されて受信する場合や文字化けして受信する場合があります。また、電波状態などによって送信者がSMSを蓄積されても、渡航先では受信されません。
- SMSを電波状態の悪いエリアで受信した場合、日本へ帰国された後で渡航先で受信したメッセージと同一のメッセージを受信することがあります。
- 渡航先で、電波状態などの問題によりSMSを直接受け取れなかった場合には、送信者がそのSMSを蓄積しても、ローミング中は受信できません。お預かりしたSMSはSMSセンターで72時間保存されます。

■ その他ご利用上の注意

- 渡航先での通話料・パケット通信料は、日本国内の各種割引サービス・パケット通信料定額／割引サービスの対象となりません。
- 渡航先により、連続待受時間が異なりますのでご注意ください。
- 海外で使用する場合は、海外で使用可能なACアダプタで充電してください。なお、海外旅行用変圧器を使用して充電しないでください。
- 渡航先でリダイヤルする場合は、しばらく間隔をあけておかけ直しいただくとつながりやすくなる場合があります。
- 渡航先でグローバルパスポートに着信した場合、原則として発信者番号は表示されますが、海外通信事業者の事情により「通知不可能」や、まったく異なる番号が表示されることがあります。また、発信側で発信者番号を通知していない場合であっても、発信者番号が表示されることがあります。
- サービスエリア内でも、電波の届かない所ではご利用になれません。
- グローバルパスポートは、海外通信事業者の事情によりつながりにくい場合があります。
- 航空機の中では、計器類に悪影響を与えますので、携帯電話の電源は必ずお切りください。ただし、一部の航空会社ではご利用いただける場合もございます。詳細はご搭乗される航空会社にお問い合わせください。

- グローバルパスポートは海外通信事業者ネットワークに依存したサービスですので、海外通信事業者などの都合により、発着信・各種サービス、一部の電話番号帯への接続がご利用いただけない場合があります。
- 渡航先でのネットワークガイダンスは海外通信事業者のガイダンスに依存します。
- 渡航先ローミング中は、「料金安心サービス」の発信規制の対象になりません。
- 渡航中に「料金安心サービス【ご利用停止コース】」で設定した限度額を超過した場合、渡航先ではそのままご利用になれますが、帰国後の国内通話は発信規制となります。また日本国内で発信規制状態になっていても、グローバルパスポートとしては渡航先で使うことができます。
- 番号通知リクエストサービスを起動したまま渡航され、着信を受けた場合、相手の方に番号通知リクエストガイダンスが流れ、着信できない場合がありますので、あらかじめ日本国内で停止してください。
- 渡航先でご利用いただけない場合、au電話の電源をオフ／オン（再起動）することでご利用可能となる場合があります。

付録・索引

付録 138
周辺機器のご紹介 138
故障とお考えになる前に 138
イヤホンを使用する 139
ソフトウェアを更新する 139
アフターサービスについて 140
利用できるデータの種類 141
主な仕様 141
名前から引く索引 143
目的から引く索引 146

付録

周辺機器やソフトウェア更新、アフターサービス、主な仕様についてなど、お役に立つ情報をご案内しています。

周辺機器のご紹介

■ 卓上ホルダ(SOL24PUA)

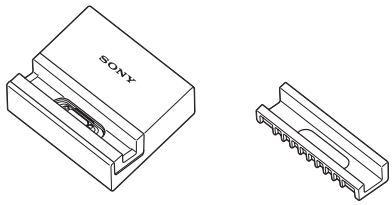

■ ソニーモバイルTVアンテナケーブル01(01SOHSA)

■ ソニーモバイルACアダプタ05(EP880)(別売)



<ACアダプタ>　<microUSBケーブル>

■ 共通ACアダプタ04(0401PWA)(別売)

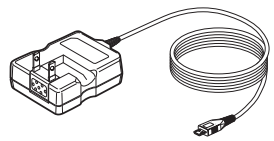

※お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。

memo

◎最新の対応周辺機器につきましては、auホームページ(**http://www.au.kddi.com/**)にてご確認いただくか、お客さまセンターにお問い合わせください。
◎上記の周辺機器は、auオンラインショップからご購入いただけます。
http://auonlineshop.kddi.com/

故障とお考えになる前に

故障とお考えになる前に次の内容をご確認ください。

こんなときは	ご確認ください	参照
⏻を押しても電源が入らない	内蔵電池は充電されていますか？	P.22
	⏻を1秒以上長押ししていますか？	P.24
	通知LEDが赤色で点滅していませんか？	P.22
電源が勝手に切れる	電池が切れていませんか？	P.22
電源起動時の画面表示中に電源が切れる	電池が切れていませんか？	P.22
画面が動かなくなり、電源が切れない	microSDメモリカード／au Micro IC Card (LTE)挿入口カバーのミゾに指先(爪)をかけてカバーを開き、赤色のOFFボタンを先の細いもので約3秒間押す→3回振動したら離し、強制終了してください。また、⏻と音量キーの上を同時に約3秒間押し、3回振動した後に指を離しても強制終了できます。	P.24
電話がかけられない	電源は入っていますか？	P.24
	au Micro IC Card (LTE)が挿入されていますか？	P.21
	電話番号が間違っていませんか？(市外局番から入力していますか？)	P.46
	電話番号入力後、発信をタップしていますか？	P.46
	「機内モード」が設定されていませんか？	P.117
	「ネットワークモード」が間違っていませんか？	P.133
電話がかかってこない	電波は十分に届いていますか？	P.37
	サービスエリア外にいませんか？	P.37
	電源は入っていますか？	P.24
	au Micro IC Card (LTE)が挿入されていますか？	P.21
	「機内モード」が設定されていませんか？	P.117
	「ネットワークモード」が間違っていませんか？	P.133
	着信転送サービスが設定されていませんか？	P.126
(圏外)が表示される	サービスエリア外か、電波の弱い場所にいませんか？	P.37
	内蔵アンテナ部付近を手でおおっていませんか？	P.20
	「ネットワークモード」が間違っていませんか？	P.133
Wi-Fi®がつながらない	Wi-Fi®の電波は十分に届いていますか？	P.37
	Wi-Fi®の設定をしましたか？	P.112
充電ができない(通知LEDが点灯しない、電池アイコンが充電中に変わらない)	指定の充電用機器(別売)は正しく取り付けられていますか？	P.22
	卓上ホルダとアタッチメントの組み合わせは間違っていませんか？	P.23
キー／タッチパネルの操作ができない	電源は入っていますか？	P.24
	「画面のロック」が設定されていませんか？	P.120
	電源を切り、もう一度電源を入れ直してみてください。	P.24
	⓪を押して画面のバックライトを点灯させてください。	－
おサイフケータイ®が使えない	電池が切れていませんか？	P.22
	「NFC／おサイフケータイ ロック」を設定していませんか？	P.89
	本製品のマークがある位置を読み取り機にかざしていますか？	P.89
タッチパネルで意図した通りに操作できない	タッチパネルの正しい操作方法をご確認ください。	P.28
	手袋などをしたままで操作していませんか？	P.28
	爪の先で操作したり、異物を操作面に乗せたままで操作したりしていませんか？	P.28
	ロック画面で上下にスワイプ(フリック)しても画面ロックを解除できない場合は、TalkBackのタッチガイド機能をオンにしている可能性があります。TalkBackのタッチガイド機能をオンにしている場合は、2本の指で画面を上下にスワイプ(フリック)してください。	P.123
充電が完了しない	本製品の温度が上昇している、または低温になっていませんか？	P.22
「充電してください」などと表示された	電池残量がほとんどありません。	P.22
電池を利用できる時間が短い	十分に充電されていますか？通知LEDが緑色に点灯するまで、充電してください。	P.22
	内蔵電池が寿命となっていませんか？	P.10
	(圏外)が表示される場所での使用が多くありませんか？	P.37
電話が勝手に応答する	マナーモードが設定されていませんか？	P.38
電話をかけたときに受話口から「プーッ、プーッ、プーッ…」と音がしてつながらない	サービスエリア外か、電波の弱い場所にいませんか？	P.37
	回線が非常に混雑しているか、相手の方が通話中ですのでおかけ直しください。	－
画面のバックライトがすぐに消える	「スリープ」が短く設定されていませんか？	P.119
画面照明が暗い	「画面の明るさ」が暗く設定されていませんか？	P.119
	近接センサーを指でふさいだり、近接センサーの上にシールなどを貼っていませんか？	P.20
	本製品の温度が上昇していませんか？	P.12
相手の方の声が聞こえない	通話音量が最小に設定されていませんか？	P.46
	受話口を耳でふさいでいませんか？受話口が耳の穴に当たるようにしてください。	P.20
テレビが映らない、映像が止まる、音声が止まる、ノイズが出る	地上デジタルテレビ放送の放送波は十分に届いていますか？	P.85
	放送エリアが間違っていませんか？	P.87
画像の編集ができない	編集できない画像を選択していませんか？	－
「アルバム」アプリケーションで表示／再生できない	アルバムで対応可能なデータ形式ですか？	P.141

こんなときは	ご確認ください	参照
画面をタップしたとき／キーを押したときの画面の反応が遅い	本製品に大量のデータが保存されているときや、本製品とmicroSDメモリカードの間で容量の大きいデータをやりとりしているときなどに起きる場合があります。	−
「SIMカードがありません」と表示される	au Micro IC Card (LTE)が挿入されていますか？	P.21
連絡先の登録ができない	相手の方から電話番号の通知はありますか？ 非通知で電話を受けた場合は、連絡先に登録することができません。	−
ホーム画面にショートカットが表示されない	壁紙のみ表示された画面を表示していませんか？	P.29
ウェブページに画像が表示されない	ウェブページの画像を表示しないように設定していませんか？	P.73
PCメールを作成できない	PCメールのアカウントを設定しましたか？	P.67
microSDメモリカードを認識しない	microSDメモリカードは正しく取り付けられていますか？	P.104
	microSDメモリカードのマウントが解除されていませんか？	P.119
Bluetooth®対応機器と接続できない／検索しても見つからない	接続するBluetooth®対応機器を検出可能の設定にしてからペア設定をしてください。	P.111
本製品の動作が不安定	お買い上げ後に本製品へインストールしたアプリケーションにより不安定になっている可能性があります。セーフモード（お買い上げ時の状態に近い状態で起動させる機能）で起動して症状が改善される場合には、インストールしたアプリケーションをアンインストールすることで症状が改善される場合があります。 セーフモードを起動するには、電源を切った状態で ⏻（1秒以上長押し）→XPERIAロゴが表示されたら音量キーの下を長く押し続けてください。 電源が入った状態でセーフモードを起動するには、⏻（1秒以上長押し）→「電源を切る」をロングタッチ→[OK]と操作してください。 セーフモードが起動すると画面左下に「セーフモード」と表示されます。 セーフモードを終了するには、電源を入れ直してください。 • セーフモードを起動するときは、事前に必要なデータをバックアップしてください。 • お客様ご自身で作成されたウィジェットが消える場合があります。 • セーフモードは通常の起動状態ではありません。通常ご利用になる場合はセーフモードを起動しないでください。	−

上記の各項目を確認しても症状が改善されないときは、以下のauホームページのauお客さまサポートでご案内しております。
http://www.au.kddi.com/support/mobile/trouble/repair

イヤホンを使用する

市販のイヤホンやイヤホンマイクなどを接続して使用します。

1 イヤホンの接続プラグを本製品のヘッドセット接続端子に接続

接続方向をよくご確認のうえ、正しく接続してください。無理に接続すると破損の原因となります。

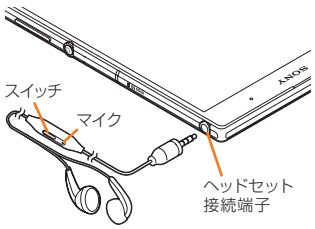

ソフトウェアを更新する

最新のソフトウェアに更新することで、最適なパフォーマンスを実現し、最新の拡張機能を入手できます。
更新は、次の方法があります。
• ソフトウェアをダウンロードして更新する
• パソコンに接続して更新する

■ ご利用上の注意

• パケット通信を利用して本製品からインターネットに接続するとき、データ通信に課金が発生します。
• ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはお客さまセンター（157／通話料無料）までお問い合わせください。また、本製品をより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要な本製品をご利用のお客様に、auからのお知らせをお送りさせていただくことがあります。
• 十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合や、更新途中で電池残量が不足するとソフトウェア更新に失敗します。
• 電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ソフトウェア更新に失敗することがあります。
• ソフトウェアを更新しても、本製品に登録された各種データ（連絡先、メール、静止画、楽曲データなど）は変更されませんが、更新内容によってはお客様が設定した情報が初期化される場合があります。お客様の携帯電話の状態（故障・破損・水濡れなど）によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承願います。また、更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。
• ソフトウェア更新に失敗したときや中止されたときは、ソフトウェア更新を実行し直してください。
• ソフトウェア更新後に初めて起動したときは、データ更新処理のため、数分から数十分間、動作が遅くなる場合があります。所要時間は本製品内のデータ量により異なります。通常の動作速度に戻るまでは電源を切らないでください。
• 海外でローミングサービスをご利用の際は、モバイルネットワーク（海外GSM／UMTS／LTE接続）でのソフトウェア更新のダウンロードはできません。

ソフトウェア更新中は、以下のことは行わないでください。
• ソフトウェアの更新中は、移動しないでください。

ソフトウェア更新中にできない操作について
• ソフトウェアの更新中は操作できません。110番（警察）、119番（消防機関）、118番（海上保安本部）へ電話をかけることもできません。また、アラームなども動作しません。

ソフトウェア更新が実行できない場合などについて
• ソフトウェア更新に失敗すると、本製品が使用できなくなる場合があります。本製品が使用できなくなった場合は、auショップもしくはPiPit（一部ショップを除く）にお持ちください。

ソフトウェア更新の通知設定をする

ソフトウェアが更新されたときに通知するように設定できます。

1 ホーム画面で[▦]→[ツール]→[更新センター]

2 [⋮]→[設定]

3 「通知」にチェックを入れる

通知音を変更するには、「通知音」をタップして変更します。

memo

◎手順3で「通知バイブレーション」にチェックを入れると、ソフトウェア更新があることをバイブレーションでお知らせします。

ソフトウェアをダウンロードして更新する

パケット通信またはWi-Fi®ネットワーク接続を使用し、インターネット経由で、本製品から直接ワイヤレスで更新をダウンロードできます。

1 ホーム画面で[▦]→[ツール]→[更新センター]

2 「本体ソフト」タブをタップ→[↻]

ソフトウェア更新が検索されます。

■ ソフトウェア更新をWi-Fi®のみでダウンロードする場合

ホーム画面で[▦]→[ツール]→[更新センター]→[⋮]→[設定]と操作して、「Wi-Fi経由でのみ更新」にチェックを入れてください。

最新のソフトウェア更新を自動ダウンロードする

最新のソフトウェア更新を定期的に検索します。更新がある場合はソフトウェアが自動でダウンロードされ、ステータスバーに☑が表示されます。

1 ホーム画面で[▦]→[ツール]→[更新センター]

2 [⋮]→[設定]

3 「自動ダウンロードを許可」にチェックを入れる

メッセージが表示されたら、内容をご確認のうえ「同意する」をタップしてください。

memo

◎ 自動ダウンロードするために通信料が発生する場合がありますのでご注意ください。

パソコンに接続して更新する

PC Companionを利用してソフトウェアの更新ができます。PC Companionは本製品をパソコンに接続して、インストールしてください。

- ソニーモバイルACアダプタ05(別売)のmicroUSBケーブルを利用してパソコンに接続する方法を説明します。
- PC Companionをインストールするパソコンは、インターネットに接続されている必要があります。

■PC Companionがパソコンにインストールされていない場合

1 microUSBケーブルで本製品とパソコンを接続 (▶P.105)

2 本製品の画面で[インストール]

パソコン上でPC Companionのインストーラが起動します。

3 パソコンの画面の指示に従ってインストール

インストール完了後、パソコン上でPC Companionが起動します。さらにソフトウェアの更新がある場合は自動的に通知されますので、パソコンの画面の指示に従って操作を行ってください。

■PC Companionがパソコンにインストールされている場合

1 パソコンのスタートメニューからPC Companionを起動

2 microUSBケーブルで本製品とパソコンを接続 (▶P.105)

3 パソコンの画面の指示に従って操作

ソフトウェアの更新がある場合は、自動的に通知されます。

アフターサービスについて

■ 修理を依頼されるときは

修理については安心ケータイサポートセンターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。

memo

◎ メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
◎ 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
◎ 交換用携帯電話機お届けサービスにて回収した今までお使いのau電話は、再生修理した上で交換用携帯電話機として再利用します。また、auアフターサービスにて交換した機械部品は、当社にて回収しリサイクルを行います。そのため、お客様へ返却することはできません。

■ 補修用性能部品について

当社はこのXperia™ Z Ultra本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後4年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ 保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

■ 安心ケータイサポートプラスLTEについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポートプラスLTE」をご用意しています(月額380円、税抜)。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細については、auホームページをご確認いただくか、安心ケータイサポートセンターへお問い合わせください。

memo

◎ ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。
◎ ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。
◎ 機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが本サービスの提供対象となります。
◎ au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートプラスLTEの加入状態は譲受者に引き継がれます。
◎ 機種変更・端末増設などにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイサポートプラス」・「安心ケータイサポートプラスLTE」は自動的に退会となります。
◎ サービス内容は予告なく変更する場合があります。

■ au Micro IC Card (LTE)について

au Micro IC Card (LTE)は、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。

■ アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記の窓口へお問い合わせください。

お客さまセンター（紛失・盗難時の回線停止のお手続き、操作方法について）

一般電話からは0077-7-113（通話料無料）
au電話からは局番なしの113（通話料無料）

安心ケータイサポートセンター（紛失・盗難・故障について）

一般電話／au電話から0120-925-919（通話料無料）
受付時間9:00～21:00（年中無休）

■ auアフターサービスの内容について

サービス内容			安心ケータイサポートプラスLTE	
			会員	非会員
交換用携帯電話機お届けサービス	自然故障	1年目	無料	補償なし
		2年目以降	お客様負担額 1回目：5,000円 2回目：8,000円	
	部分破損、水濡れ、全損、盗難、紛失			
預かり修理	自然故障	1年目	無料	無料
		2年目以降	無料（3年保証）	実費負担
	部分破損		お客様負担額 上限5,000円	
	水濡れ、全損		お客様負担額 10,000円	
	盗難、紛失		補償なし	補償なし （機種変更対応）

※金額はすべて税抜

memo

交換用携帯電話機お届けサービス

◎au電話がトラブルにあわれた際、お電話いただくことでご指定の送付先に交換用携帯電話機（同一機種・同一色）をお届けします。故障した今までお使いのau電話は、交換用携帯電話機がお手元に届いてから14日以内にご返却ください。

◎本サービスをご利用された日を起算日として、1年間に2回までご利用可能です。本サービス申し込み時において過去1年以内に本サービスのご利用がない場合は1回目、ご利用がある場合は2回目となります。

※詳細はauホームページでご確認ください。

預かり修理

◎お客様の故意・改造（分解改造・部品の交換・塗装など）による損害や故障の場合は補償の対象となりません。

◎外装ケースの汚れや傷、塗装の剥れなどによるケース交換は割引の対象となりません。

利用できるデータの種類

本製品は、次のファイル形式の表示・再生に対応しています。

種類	ファイル形式
音	WAV（PCM、G.711）（.wav）、AAC（.3gp、.m4a、.mp4）、AAC+（.3gp、.m4a、.mp4）、eAAC+（.3gp、.m4a、.mp4）、MP3（.mp3）、AMR-NB（.3gp）、AMR-WB（.3gp）、MIDI（SPMIDI/GM/GML（.mid）、XMF（.xmf）、Mobile XMF 1.0（.mxmf）、RTTTL/RTX（.rtttl、.rtx）、OTA（.ota）、iMelody（.imy））、Ogg Vorbis（.ogg）、FLAC（.flac）、PIFF（.isma）
静止画	JPEG（.jpeg、.jpg）、GIF（.gif）、PNG（.png）、BMP（.bmp）、WEBP（.webp）
動画	H263（.3gp、.3gpp、.mp4、.m4v）、H264（.3gp、.3gpp、.mp4、.m4v、.mnv）、MPEG2（.ts）、MPEG4（.3gp、.3gpp、.mp4、.m4v）、VP8（.webm、.mkv）、Xvid（.avi、.xvid、.mkv）、PIFF（.ismv）

カメラで撮影した静止画は次に示すファイル形式で保存されます。

種類	ファイル形式
静止画	JPEG

主な仕様

ディスプレイ		約6.4インチ、トリルミナス®ディスプレイ for mobile 約1,677万色
		1,080×1,920ドット
質量		約214g（内蔵電池含む）
サイズ（幅×高さ×厚さ）		約92mm×179mm×6.5mm（最厚部約6.8mm）
内蔵メモリ容量		ROM：約32GB RAM：約2GB
外部メモリ		microSD 2GBまで対応 microSDHC 32GBまで対応 microSDXC 64GBまで対応 （2013年12月現在）
撮像素子（種類）		カメラ：CMOS フロントカメラ：CMOS
カメラ画素数		カメラ：有効画素数約810万画素 フロントカメラ：有効画素数約220万画素
連続通話時間	国内	約1,420分
	海外（GSM）	約870分
連続待受時間	国内	約710時間（LTE使用時） 約740時間（3G使用時）
	海外（GSM）	約830時間
充電時間		共通ACアダプタ04（別売）使用時：約160分
連続フルセグ視聴時間		約4時間00分
連続ワンセグ視聴時間		約5時間30分
連続テザリング時間		約660分（WAN側LTE） 約890分（WAN側3G）
Wi-Fi®テザリング最大接続数		10台
ネットワーク環境		無線LAN（Wi-Fi®）機能IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 （IEEE802.11n対応周波数帯：2.4GHz/5GHz）
Bluetooth®機能	通信方式	Bluetooth®標準規格 Ver.4.0に準拠
	出力	Bluetooth®標準規格 Power Class 1
	通信距離※1	見通しの良い状態で約10m以内
	対応Bluetooth®プロファイル※2	HSP、HFP、PBAP※3、A2DP、AVRCP、SPP、OPP、HID、HDP、PAN、PXP、DID、MAP、DUN※4
	使用周波数帯	2.4GHz帯（2,400MHz～2,483.5MHz）

※1 通信機器間の障害物や電波状態により変化します。

※2 Bluetooth®機器同士の使用目的に応じた仕様のことで、Bluetooth®標準規格で定められています。

※3 連絡先データの内容によっては、相手の機器で正しく表示されない場合があります。

※4 一部のカーナビゲーションシステムのみに対応しています。ご利用にあたってはauホームページをご参照ください。

memo

◎連続通話時間・連続待受時間・連続フルセグ視聴時間・連続ワンセグ視聴時間・連続テザリング時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などによって半分以下になることもあります。

■ 携帯電話機の比吸収率（SAR）について

この機種SOL24の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準※1ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。

この国際ガイドラインは世界保健機関（WHO）と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率（SAR: Specific Absorption Rate）で定めており、携帯電話機に対するSARの許容値は2.0W/kgです。この携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は0.257W/kgです。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、携帯電話機の出力は小さくなります。

この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。ソニーモバイルコミュニケーションズ推奨のキャリングケース（別売）等のアクセサリを用いて携帯電話機を身体に装着して使用することで、この携帯電話機は電波防護の国際ガイドラインを満足します※2。

ソニーモバイルコミュニケーションズ推奨のキャリングケース（別売）等のアクセサリをご使用にならない場合には、身体から1.5センチ以上の距離に携帯電話機を固定でき、金属部分の含まれていない製品をご使用ください。

世界保健機関は、『携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されていません。』と表明しています。さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。

（**http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts_press/fact_japanese.htm**）

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、以降に記載の各ホームページをご参照ください。

○ 総務省のホームページ：
http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm
○ 一般社団法人電波産業会のホームページ：
http://www.arib-emf.org/index02.html
○ auのホームページ：
http://www.au.kddi.com/
○ ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社のホームページ：
http://www.sonymobile.co.jp/support/

※1 技術基準については、電波法関連省令（無線設備規則第14条の2）で規定されています。
※2 携帯電話機本体を側頭部以外でご使用になる場合のSARの測定法については、2010年3月に国際規格（IEC62209-2）が制定されましたが、国の技術基準については、電波法関連省令（無線設備規則第14条の2）の一部を改正する省令が2013年8月に公布され、2014年4月1日に施行される予定です。

名前から引く索引

記号／数字／アルファベット

マーク ..... 20、89
ACアダプタ 23
au ID 設定 26
au Micro IC Card (LTE) ..... 20、21
　取り付け 21
　取り外し 22
auお客さまサポート 98
au国際電話サービス ..... 46、127
au災害対策 101
auスマートサポート 100
auスマートパス 92
auのネットワークサービス 126
　英語ガイダンス 131
　遠隔操作サービス ..... 127、130
　応答メッセージ 130
　お留守番サービスEX 128
　お留守番サービス総合案内 129
　海外の電話へ転送 127
　三者通話サービス 131
　蓄積停止 130
　蓄積停止解除 130
　着信お知らせサービス 126
　着信転送サービス 126
　通話明細分計サービス 131
　伝言お知らせ 129
　伝言の録音 129
　転送停止 127
　日本語ガイダンス 131
　発信番号表示サービス 128
　番号通知リクエストサービス 128
　フル転送 126
　ボイスメール 130
　ボイスメールの録音 129
　無応答転送 126
　迷惑電話撃退サービス 131
　留守伝言再生 130
　話中転送 126
　割込通話応答 127
　割込通話拒否 128
　割込通話サービス 127
Bluetooth® 110
　起動 111
　周波数帯 111
　接続 112
　接続解除 112
　注意事項 111
　パスキー 112
　ハンズフリー通話 111
　ペア設定 111
　ペア設定解除 112
Bluetooth®アンテナ 20
Bluetooth®／無線LAN(Wi-Fi®)機能の
　注意事項 18
Eメール 50
　Eメールアドレスの変更 62
　Eメール設定 60
　検索 56
　作成 52
　受信 55
　送信 52
　送信予約 53
　デコレーションメール 54
　添付 53
　バックアップ 63
　表示モード切り替え 50
　フォルダ作成 59
　フォルダロック 60
　振分け条件 59
　迷惑メールフィルター 64
Facebookアカウント設定 122
File Commander 107
FMラジオ 84
　FMラジオ画面 84
　お気に入り登録 84
　スピーカー再生 84
　選局 84
　チャンネル検索 84
　バックグラウンド再生 84
　ヘッドフォン再生 84
Friends Note 93
Gmail 69
　作成 69
　受信 69
　受信トレイ画面 69
　送信 69
　転送 69
　返信 69
Google Play 92
Googleアカウントのセットアップ 25
Google音声検索 38
GPSアンテナ ..... 20、94
GPS機能 94
HDMI変換 83
LTE NET 72
LTE NET for DATA 72
MHL接続 83
microSDメモリカード 104
　著作権保護されたデータ 104
　取扱上のご注意 104
　取り付け 104
　取り外し 105
　フォーマット 108
microUSBケーブル
　USB接続モード 106
　接続 105
　取り外し 106
microUSB接続端子 20
NFC 89
　NFCメニュー 91
　NFC／おサイフケータイ ロック 89
　設定 89
　タグリーダー 90
　ワンタッチ機能 90
NFC(FeliCa対応)アンテナ 20
PC Companion 106
　Media Go 107
PCメール 67
　Cc／Bccを追加 68
　アカウント削除 67
　アカウント設定 67
　アカウントの追加登録 67
　更新 68
　削除 68
　作成 68
　受信 68
　送信 68
　転送 68
　返信 68
　メールアカウントを設定 67
PINコード 14
PINロック解除コード 14
SAR 142
SMS 65
　SMS安心ブロック機能 66
　作成 65
　受信 65
　設定 66
　送信 65
Socialife 95
STAMINAモード 119
TrackID 84
TVアンテナ 85
VPN設定 117
WALKMAN® 84
　共有 84
　検索 84
　再生 84
　着信音に設定 84
　バックグラウンド再生 84
Wi-Fi® 112
　Wi-Fiかんたん接続 113
　WPS 113
　安定制御機能 114
　起動 112
　情報確認 113
　スキャン 113
　スリープ設定 113
　接続 112
　切断 113
　ネットワーク追加 113
　ネットワーク通知 113
　ペア接続 106
　メディアサーバー 107
Wi-Fi Direct 113
Wi-Fi®アンテナ 20
Xperia™接続設定 116
　MirrorLink™の開始 116
　Throw設定 116
　スクリーンミラーリング 116
　ワイヤレスコントローラ(DUALSHOCK™3)
　 116
YouTube 93

あ

アイコン 36
　ステータスアイコン 37
　通知アイコン 36
アカウントと同期 121
　アカウントを追加／削除 122
　自動同期 121
　手動同期 121
アフターサービス 140
アプリケーション ..... 33、92、119
　アプリケーション画面 33
　アプリケーションの種類 33
　インストール 92
　管理 93
　強制終了 93
　削除 ..... 35、93
　設定 119
　ダウンロード履歴 93
　並べ替え 35
　無効化 93
アプリケーション画面 33
アラーム 97
　設定 97
アルバム 82
　画像再生 82
　壁紙に登録 83
　共有 82
　スライドショー 83
　動画再生 83
　トリミング 83
　表示 82
暗証番号 14
安心アクセス 97
安心ケータイサポートプラスLTE 140
安心セキュリティパック 98
安全上のご注意 8
位置情報サービス ..... 94、119
インターネット 72
　ご利用パケット通信料 72
　パケット通信 72
ウィジェット 29
　一覧 29
　削除 30
　追加 30
英語ガイダンス 131
おサイフケータイ® 89
　NFC／おサイフケータイ ロック 89

ご利用上の注意 89
設定 89
メニュー 91
音設定 118
音量調節 118
画面ロック解除時の音 118
緊急通報時の動作音 118
ステップアップ音量 118
操作音 118
操作時バイブレーション 118
着信音 118
通知音 118
バイブレータ 118
マナーモード 38
音声検索 38
音量キー 20

か

各部の名称 20
壁紙 29、83、117
カメラ 20、79
顔検出 81
起動 79
クイック起動 82
ご利用上の注意 79
撮影画面 79
撮影モード 80
サムネイル 79
静止画撮影 81
設定 80
タッチ撮影 81、82
動画録画 82
カメラレンズ 20
画面設定 119
X-Reality for mobile 119
画面の明るさ 119
スクリーンセーバー 119
スリープ 119
通知LEDでお知らせ 119
フォントサイズ 119
ホワイトバランス 119
画面の自動回転 38
画面ロック 24、120
画面ロック解除 25、120
画面ロックキー 20
カレンダー 96
スヌーズ 96
表示 96
メニュー 96
予定 96
リマインダー 96
キーアイコン操作 28
機内モード 117
緊急速報メール 101
近接センサー 20
クイック設定ツール 117
グローバルパスポート 132
PRL設定 133
お問い合わせ方法 134
国番号一覧 135
国際アクセス番号 135
サービスエリア 134
注意事項 135
通信料 135
通話料 134
データローミング 133
ネットワークモード設定 133
パケットサービス・メッセージサービス 135
利用できるサービス 132
携帯電話機の比吸収率 142
携帯電話をリセット 121
言語と入力 121
POBox Touch(日本語) 41
言語表示切替 121
検索 38
音声検索 38
国際電話 46、133
故障とお考えになる前に 138
個人設定 117
壁紙 117
クイック設定ツール 117
テーマ 117
ロック画面 117

さ

災害用音声お届けサービス 101
災害用伝言板 101
最近使用したアプリ 36
自分の連絡先 47
シャッターキー 20
充電 22
ACアダプタを使う 23
卓上ホルダを使う 22
パソコンを使う 24
周辺機器 138
修理 140
受話口 20
仕様 141
ショートカット 30
削除 30
追加 30
初期設定 25
au ID 設定 26
Googleアカウント 25
シンプルホーム 31
アプリケーション 31
シンプル設定 32
短縮 31
マイセレクト 32
ズームキー 20
スクリーンショット 83
スクリーンミラーリング 116
ステータスバー 36
ストラップホール 20
ストレージ 104、119
スピーカー 20
スマートパス 92
スマートフォン自動診断 100
スモールアプリ 36
セーフモード 139
セカンドマイク 20
赤外線通信 110
赤外線受信 110
赤外線送信 110
送受信できるデータ 110
認証パスコード 110
赤外線ポート 20、110
セキュリティ 120
SIM PINの変更 121
SIMカードロック設定 120
画面ロック 120
画面ロック解除 120
設定メニュー 116
セットアップガイド 121
送話口 20
その他の設定 116
ソフトウェア更新 139
自動ダウンロード 140
ダウンロード 140
注意事項 139
パソコンに接続 140

た

卓上ホルダ 22
卓上ホルダ用接触端子 20
タッチパネル 20、28
タッチパネル操作 28
スライド 28
スワイプ 28
タップ 28
ダブルタップ 28
ドラッグ 28
ピンチ 28
フリック 28
ロングタッチ 28
縦横表示切替 38
端末情報 123
地上デジタルテレビ放送 85
着信音設定 77、84、118
着信履歴 46
通知LED 20、37
通知音設定 118
通知パネル 37
通話音量 46
通話設定 118
通話履歴 46
ディスプレイ 20
データ
コピー／移動 107
削除 39
複数選択 39
データ使用 116
テーマ 29、117
テザリング 114
Bluetooth®テザリング 114
USBテザリング 114
Wi-Fi®テザリング 114
テレビ 85
TVアンテナケーブル 85
ご利用上の注意 85
視聴予約／録画予約 88
終了 86
初期設定 85
設定 86
データ放送 86
テレビ視聴画面 86
テレビリンク 87
テレビを見る 86
番組表 88
放送エリア 87
リモコン番号 87
録画 88
録画番組再生 88
テレビ接続 83
電源管理 119
電源キー 20
電源を入れる／切る 24
伝言メモ 47
電話 46
応答 47
国際電話 46
スピーカー 46
着信 47
着信拒否 47
着信表示 47
発信 46
ハンズフリー 46
ポーズ 46、133
マイクオフ 46
時計 97
取り扱い上のお願い 12
プライバシー機能 14

な

内蔵アンテナ 20
日本語ガイダンス 131

は

パケット通信料についてのご注意 18
バックアップとリセット 121
発信履歴 46
日付と時刻 122
24時間表示 122

時刻設定……122
日付設定……122
表記方法……8
フォルダ……30
アイコン移動……30
削除……31
追加……30
名称変更……30
不在着信履歴……46
ブックマーク……73
登録……73
ブラウザ……72
画像ダウンロード……73
基本操作……72
キャッシュ消去……73
設定……73
タブ……72
テキスト検索……73
テキストコピー……73
ブックマーク……73
ページの自動調整……73
ホームページ設定……73
履歴……73
履歴削除……73
リンク……73
フルセグ……85
フロントカメラ……20
ヘッドセット接続端子……20
防水／防塵性能に関するご注意……15
ホーム画面……29
アイコン移動……29
アプリケーションキー……29
ウィジェット……29
壁紙……29
ショートカット……30
テーマ……29
フォルダ……30
ホーム画面位置……29

ま

マイク……20
マイクオフ……46
マップ……94
位置情報サービス……94
拡大／縮小……95
現在地……94
検索……95
ストリートビュー……95
表示の変更……95
道案内……95
マナーモード……38
メール……50
Eメール……50
Gmail……50、69
PCメール……50、67
SMS……50、65
メディアファイル共有……107
メニュー表示……38
メモリ……108
フォーマット……108
免責事項……8
文字入力……39
12キーキーボード……40
50音キーボード……40
Google音声入力……39
POBox Touch(日本語)……39、40、41
QWERTYキーボード……40
英語ユーザー辞書……43
外国語キーボード……39
キーボード……40
切り取り……41
コピー……41
設定……41
全角……40
ソフトウェアキーボード切り替え……40
中国語キーボード……39
定型文……43
手書きかな入力……40
手書き漢字入力……40
トグル入力……41
日本語入力……39
日本語ユーザー辞書……43
入力方法……39
貼り付け……41
半角……40
プラグインアプリ……40、42
フリック入力……41
メニュー……41
連絡先引用2.3……42
モバイルネットワーク……117

や

ユーザー補助……123

ら

連絡先……76
Bluetooth®送信……76
SNS更新情報……78
インポート……78
エクスポート……78
オートリンク……77
お気に入り登録……77
画像設定……77
グループ登録……78
検索……78
削除……78
自分の連絡先……47
ショートカット……77
赤外線送信……76、110
着信音設定……77
電話をかける……76
登録……76
編集……77
メール送信……76
メール添付……76
リンク……77
連絡先一覧画面……76
ローカル……95
ロックNo.……14

わ

ワンセグ……85
ワンタッチ機能……90

目的から引く索引

Wi-Fi®を利用する

Wi-Fi®機能をオンにする 112
Wi-Fi®ネットワーク情報を確認する 113
Wi-Fi®ネットワークに接続する 112
Wi-Fi®を切断する 113
Wi-Fi®を利用する 112

インターネットにアクセスする

Chromeを利用する 72
テザリング機能を利用する 114
パケット通信を利用する 72
ブラウザを利用する 72

海外で利用する

グローバルパスポートを利用する 132
盗難・紛失したら 132

確認する

microSDメモリカードについて確認する 104
PINコードについて確認する 14
アイコンの意味を確認する 36
アフターサービスについて確認する 140
安全上の注意事項を確認する 8
各種暗証番号について確認する 14
各部の名称と機能を確認する 20
自分の電話番号を確認する ..... 47、123
充電のしかたを確認する 22
ホーム画面を確認する 29
本書について確認する 8
本製品の主な仕様を確認する 141
メモリの空き容量を確認する 119

カメラで撮影する

静止画を撮影する 81
動画を録画する 82

基本操作を覚える

アプリケーション画面を利用する 33
ウィジェットを利用する 29
キーアイコン操作を覚える 28
機能を設定する 116
基本的な操作を覚える 38
ショートカットを利用する 30
タッチパネルの使いかた 28
ホーム画面から機能を起動する 29
文字入力の方法を覚える 39

困ったときは

故障とお考えになる前に 138

ご利用の準備をする

au IDの設定をする 26
au Micro IC Card (LTE)を取り付ける・取り外す 21
Facebookアカウントを設定する 122
Googleアカウントをセットアップする 25
microSDメモリカードを取り付ける・取り外す 104
PCメールのアカウントを設定する 67
PCメールのアカウントを追加する 67
PINコードを変更する 121
画面ロックの解除方法を設定する 120
充電する 22
初期設定を行う 25
テレビの初期設定をする 85
電源を入れる／切る 24

情報を調べる

Google Playを利用する 92
Googleマップを利用する 94
Googleローカルを利用する 95
GPS機能を利用する 94
Socialifeを利用する 95
カレンダーを利用する 96
テレビを見る 86
ブラウザを利用する 72
道案内を取得する 95

設定をする

auのネットワークサービスを利用する 126
アラームを設定する 97
壁紙を設定／変更する 29
機能を設定する 116
シンプルホームに切り替える 31
着信音／通知音を設定する 118
マナーモードを設定する 38

データや情報を保護する

Eメールをバックアップ／復元する 63
microSDメモリカードにデータをコピー／移動する 107
microSDメモリカードに連絡先をエクスポート・インポートする 78
おサイフケータイ®の機能をロックする 89

データを交換する

Bluetooth®機能を利用する 110
画像を赤外線送信する 110
赤外線通信を利用する 110

データを表示／再生する

アルバムを利用する 82
画像を再生する 82
楽曲を再生する 84
スライドショーで再生する 83
動画を再生する 83

電話を受ける

お留守番サービスEXで留守応答する 128
着信転送サービスで電話を転送する 126
電話番号が通知されない電話を拒否する 128
電話を受ける 47
渡航先で電話を受ける 133

電話をかける

海外へ電話をかける 46
通話中にマイクをオフにする 46
通話中の相手の声を大きくする 46
通話履歴を利用して電話をかける 46
電話をかける 46
連絡先から電話をかける 76

登録する

カレンダーに予定を登録する 96
ブックマークにウェブページを登録する 73
連絡先に電話番号などを登録する 76

非常時に備える

auお客さまサポートを利用する 98
au災害対策アプリを利用する 101
PINコードを変更する 121
画面ロックの解除方法を設定する 120

メールを受け取る

Eメールを受信する 55
Gmailを受信する 69
PCメールを受信する 68
SMSを受信する 65

メールを送る

Eメールを送信する 52
Gmailを送信する 69
PCメールを送信する 68
SMSを送信する 65

Radio Wave Exposure and Specific Absorption Rate (SAR) Information

★Mobile Phone GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900&UMTS/HSPA Bands1/2/5&LTE Bands1/3/11/18

United States

THIS PHONE MODEL HAS BEEN CERTIFIED IN COMPLIANCE WITH THE GOVERNMENT'S REQUIREMENTS FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

The SOL24 Series mobile phones have been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed to not exceed the limits* of exposure to radio frequency (RF) energy set by governmental authorities. These limits establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by international scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a safety margin designed to assure the safety of all individuals, regardless of age and health.

The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardized methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands. While there may be differences between the SAR levels of various phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves. For more information on SAR, please refer to the important information chapter in the User Guide.

The highest SAR value as reported to the authorities for this phone model when tested for use by the ear is 1.111 W/kg*, and when worn on the body is 1.054 W/kg* . For body-worn operation, the phone has been tested when positioned a minimum of 15 mm from the body without any metal parts in the vicinity of the phone or when properly used with an appropriate accessory and worn on the body. For devices which include "WiFi hotspot" functionality, SAR measurements for the device operating in WiFi hotspot mode were taken using a separation distance of 10mm. Use of third-party accessories may result in different SAR levels than those reported.

** Before a phone model is available for sale to the public in the US, it must be tested and certified by the Federal Communications Commission (FCC) that it does not exceed the limit established by the government-adopted requirement for safe exposure*. The tests are performed in positions and locations (i.e., by the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. The FCC has granted an Equipment Authorization for this phone model with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. While there may be differences between the SAR levels of various phones, all mobile phones granted an FCC equipment authorization meet the government requirement for safe exposure. SAR information on this phone model is on file at the FCC and can be found under the Display Grant section of http://transition.fcc.gov/oet/ea/fccid/ after searching on FCC ID PY7PM-0700. Additional information on SAR can be found on the Mobile Manufacturers Forum EMF website at http://www.emfexplained.info/.

* In the United States, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kilogram (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

** This paragraph is only applicable to authorities and customers in the United States.

Europe

This mobile phone model SOL24 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.

While there may be differences between the SAR levels of various phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

For more information on SAR, please refer to the important information chapter in the User's Guide.

SAR data information for residents in countries that have adopted the SAR limit recommended by the International Commission of Nonlonizing Radiation Protection (ICNIRP), which is 2 W/kg averaged over ten (10) gram of tissue (for example European Union, Japan, Brazil and New Zealand):

For body worn operation, this phone has been tested and meets RF exposure guidelines when used with an accessory that contains no metal and that positions the handset a minimum of 15 mm from the body. Use of other accessories may not ensure compliance with RF exposure guidelines.

The highest SAR value for this model phone tested by Sony Mobile Communications AB for use at the ear is 0.334 W/kg (10g).

In the case where the phone is worn on the body, the highest tested SAR value is 0.687 W/kg (10g).

Radio Frequency (RF) exposure and Specific Absorption Rate (SAR)

When your phone or Bluetooth handsfree is turned on, it emits low levels of radio frequency energy. International safety guidelines have been developed through periodic and thorough evaluation of scientific studies. These guidelines establish permitted levels of radio wave exposure. The guidelines include a safety margin designed to assure the safety of all persons and to account for any variations in measurements.

Specific Absorption Rate (SAR) is used to measure radio frequency energy absorbed by the body when using a mobile phone. The SAR value is determined at the highest certified power level in laboratory conditions, but because the phone is designed to use the minimum power necessary to access the chosen network, the actual SAR level can be well below this value. There is no proof of difference in safety based on difference in SAR value.

Products with radio transmitters sold in the US must be certified by the Federal Communications Commission (FCC). When required, tests are performed when the phone is placed at the ear and when worn on the body. For body-worn operation, the phone has been tested when positioned a minimum of 15 mm from the body without any metal parts in the vicinity of the phone or when properly used with an appropriate Sony Mobile Communications AB accessory and worn on the body. Use of the phone other than as tested may impact SAR and result in non-compliance with such RF exposure limits. For devices which include "WiFi hotspot" functionality, body-worn SAR measurements for operation of the device operating in WiFi hotspot mode were taken

using a separation distance of 10mm. Use of third-party accessories may result in different SAR levels than those reported.
For more information about SAR and radio frequency exposure go to: www.sonymobile.com.

Guidelines for Safe and Efficient Use

Please follow these guidelines. Failure to do so might entail a potential health risk or product malfunction. If in doubt as to its proper function, have the product checked by a certified service partner before charging or using it.

Recommendations for care and safe use of our products

- Handle with care and keep in a clean and dust-free place.
- **Warning!** May explode if disposed of in fire.
- Do not expose to liquid or moisture or excess humidity.
- For optimum performance, the product should not be operated in temperatures below +5°C (+41°F) or above +35°C (+95°F). Do not expose the battery to temperatures above +35°C (+95°F).
- Do not expose to flames or lit tobacco products.
- Do not drop, throw or try to bend the product.

- Do not paint or attempt to disassemble or modify the product.
- Consult with authorized medical staff and the instructions of the medical device manufacturer before using the product near pacemakers or other medical devices or equipment.
- Discontinue use of electronic devices or disable the radio transmitting functionality of the device where required or requested to do so.
- Do not use where a potentially explosive atmosphere exists.
- Do not place your product or install wireless equipment in the area above an air bag in a car.
- **Caution**: Cracked or broken displays may create sharp edges or splinters that could be harmful upon contact.
- Do not use the Bluetooth Headset in positions where it is uncomfortable or will be subject to pressure.

Children

Warning! Keep out of the reach of children. Do not allow children to play with mobile phones or accessories. They could hurt themselves or others. Products may contain small parts that could become detached and create a choking hazard.

Power supply (Charger)

Connect the charger to power sources as marked on the product. Do not use outdoors or in damp areas. Do not alter or subject the cord to damage or stress. Unplug the unit before cleaning it. Never alter the plug. If it does not fit into the outlet, have a proper outlet installed by an electrician. When a power supply is connected there is a small drain of power. To avoid this small energy waste, disconnect the power supply when the product is fully charged. Use of charging devices that are not Sony Mobile Communications AB branded may pose increased safety risks.

Battery

New or idle batteries can have short-term reduced capacity. Fully charge the battery before initial use. Use for the intended purpose only. Charge the battery in temperatures between +5°C (+41°F) and +35°C (+95°F). Do not put the battery into your mouth. Do not let the battery contacts touch another metal object. Turn off the product before removing the battery. Performance depends on temperatures, signal strength, usage patterns, features selected and voice or data transmissions. Use of an unqualified battery may present a risk of fire, explosion, leakage or other hazard.

Personal medical devices

Mobile phones may affect implanted medical equipment. Reduce risk of interference by keeping a minimum distance of 15cm (6 inches) between the phone and the device. Use the phone at your right ear. Do not carry the phone in your breast pocket. Turn off the phone if you suspect interference. For all medical devices, consult a physician and the manufacturer.

Driving

Some vehicle manufactures forbid the use of phones in their vehicles unless a handsfree kit with an external antenna supports the installation. Check with the vehicle manufacturer's representative to be sure that the mobile phone or Bluetooth handsfree will not affect the electronic systems in the vehicle. Full attention should be given to driving at all times and local laws and regulations restricting the use of wireless devices while driving must be observed.

GPS/Location based functions

Some products provide GPS/Location based functions. Location determining functionality is provided "As is" and "With all faults". KDDI/ Sony Mobile Communications AB does not make any representation or warranty as to the accuracy of such location information.

Use of location-based information by the device may not be uninterrupted or error free and may additionally be dependent on network service availability. Please note that functionality may be reduced or prevented in certain environments such as building interiors or areas adjacent to buildings.

Caution: Do not use GPS functionality in a manner which causes distraction from driving.

Emergency calls

Calls cannot be guaranteed under all conditions. Never rely solely upon mobile phones for essential communication. Calls may not be possible in all areas, on all networks, or when certain network services and/or phone features are used.

Flight mode

Bluetooth and WLAN functionality, if available in the device, can be enabled in Flight mode but may be prohibited onboard aircraft or in other areas where radio transmissions are prohibited. In such environments, please seek proper authorisation before enabling Bluetooth or WLAN functionality even in Flight mode.

Malware

Malware (short for malicious software) is software that can harm the mobile phone or other computers. Malware or harmful applications can include viruses, worms, spyware, and other unwanted programs. While the device does employ security measures to resist such efforts, KDDI/ Sony Mobile Communications AB does not warrant or represent that the device will be impervious to introduction of malware. You can however reduce the risk of malware attacks by using care when downloading content or accepting applications, refraining from opening or responding to messages from unknown sources, using trustworthy services to access the Internet, and only downloading content to the mobile phone from known, reliable sources.

Accessories

Use only Sony Mobile Communications AB branded original accessories and certified service partners. Sony Mobile Communications AB does not test third-party accessories. Accessories may influence RF exposure, radio performance, loudness, electric safety and other areas. Third-party accessories and parts may pose a risk to your health or safety or decrease performance.

Disposal of old electrical and electronic equipment

Electronic equipment and batteries should not be included as household waste but should be left at an appropriate collection point for recycling. This helps prevent potential negative consequences for the environment and human health. Check local regulations by contacting your local city office, your household waste disposal service, the shop where you purchased the product or calling a Sony Mobile Communications AB call centre. Do not attempt to remove internal batteries. Internal batteries shall be removed only by a waste treatment facility or trained service professional.

Disposing of the battery

Check local regulations or call a Sony Mobile Communications AB call centre for information. Never use municipal waste.

Memory Card

If the product comes complete with a removable memory card, it is generally compatible with the handset purchased but may not be compatible with other devices or the capabilities of their memory cards. Check other devices for compatibility before purchase or use. If the product is equipped with a memory card reader, check memory card compatibility before purchase or use.

Memory cards are generally formatted prior to shipping. To reformat the memory card, use a compatible device. Do not use the standard operating system format when formatting the memory card on a PC. For details, refer to the operating instructions of the device or contact customer support.

Warning!

If the device requires an adapter for insertion into the handset or another device, do not insert the card directly without the required adapter.

Precautions on memory card use

- Do not expose the memory card to moisture.
- Do not touch terminal connections with your hand or any metal object.
- Do not strike, bend, or drop the memory card.
- Do not attempt to disassemble or modify the memory card.
- Do not use or store the memory card in humid or corrosive locations or in excessive heat such as a closed car in summer, in direct sunlight or near a heater, etc.
- Do not press or bend the end of the memory card adapter with excessive force.
- Do not let dirt, dust, or foreign objects get into the insert port of any memory card adapter.
- Check you have inserted the memory card correctly.
- Insert the memory card as far as it will go into any memory card adapter needed. The memory card may not operate properly unless fully inserted.
- We recommend that you make a backup copy of important data. We are not responsible for any loss or damage to content you store on the memory card.
- Recorded data may be damaged or lost when you remove the memory card or memory card adapter, turn off the power while formatting, reading or writing data, or use the memory card in locations subject to static electricity or high electrical field emissions.

Protection of personal information

Erase personal data before disposing of the product. To delete data, perform a master reset. Deleting data from the phone memory does not ensure that it cannot be recovered. KDDI/Sony Mobile Communications AB does not warrant against recovery of information and does not assume responsibility for disclosure of any information even after a master reset.

Loudness warning!

Avoid volume levels that may be harmful to your hearing.

FCC Statement for the USA

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any change or modification not expressly approved by Sony Mobile Communications AB may void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Declaration of Conformity for SOL24

CE 0682 !

The Product "SOL24" is declared to conform with the essential requirements of European Union Directive 1999/5/EC Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 3.1(a), 3.1(b) and 3.2. The Declaration of Conformity can be found on http://www.sonymobile.co.jp/product/SAR/doc/

エンドユーザーライセンス契約

本製品及び付属のメディアに含まれるソフトウェア（以下「本ソフトウェア」という）は、Sony Mobile Communications AB（以下「ソニーモバイル」という）及び／又はその子会社、サプライヤー、ライセンサーがその権利を有するものとします。

ソニーモバイルは、お客様に対し、本ソフトウェアについて、本製品と共に使用する場合に限り、非独占、限定的なライセンス（以下「本ライセンス」という）を許諾します。

本ソフトウェアの権利は、何ら販売、移転、その他の方法で譲渡されるものではありません。

お客様は、いかなる手段を用いても、本ソフトウェアのソースコード及びコンポーネントを解読してはならず、また、本ソフトウェアを複製、頒布、修正することは出来ません。

お客様が本ソフトウェアについての権利及び義務を第三者に譲渡出来るのは、本ソフトウェアを本製品と共に第三者に譲渡し、かつ、当該第三者が、本ライセンスの条件を遵守することにつき書面をもって合意した場合に限られます。本ライセンスは、お客様の本製品使用期間中、有効に存続します。

本ライセンスは、お客様の権利を本製品と共に第三者に書面により譲渡することによって終了することが出来ます。

お客様が、本契約のいずれかの条項に違反した場合、本ライセンスは直ちに取り消されます。

本ソフトウェアに関する全ての権利、権原、権益は、ソニーモバイル、サプライヤー、及びライセンサーに帰属するものとします。
本ソフトウェアに、サプライヤー又はライセンサーが権利を有する素材又はコードが含まれている場合は、その限りにおいて、かかるサプライヤー又はライセンサーは本契約における受益者となるものとします。
本契約の準拠法は、スウェーデン法とします。
上記準拠法は、適用可能な場合には、消費者の法定の権利にも適用されるものとします。
本ソフトウェアにつき追加的な条件が付された場合は、かかる条件は、本契約の各条項に加えて、お客様の本ソフトウェアの保有及び使用について適用されるものとします。

輸出管理規制

本製品および付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令)の適用を受ける場合があります。また米国再輸出規制(Export Administration Regulations)の適用を受ける場合があります。本製品および付属品を輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省へお問い合わせください。
The products and accessories may be subject to the application of the Foreign Exchange and Foreign Trade Act and other related laws and regulations in Japan.
In addition, the Export Administration Regulations (EAR) of the United States may be applicable.
In cases of exporting or reexporting the products and accessories, customers are requested to follow the necessary procedures at their own responsibility and cost.
Please contact the Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan or the Department of Commerce of the United States for details about procedures.

知的財産権について

■ 商標について

- 「Bluetooth®」は、Bluetooth SIG. Inc.の登録商標であり、ソニーモバイルコミュニケーションズはライセンスに基づいて使用しています。
- 「Wi-Fi®」は、Wi-Fi Alliance®の登録商標です。
- Wi-Fi Protected Setup™、Wi-Fi Protected Setupロゴ、WPA、Wi-Fi Direct™およびWi-Fi CERTIFIED Miracast™はWi-Fi Alliance®の商標です。
- Xperia、PlayNow、TrackID、Socialife、Xperia Loungeは、Sony Mobile Communications ABの商標または登録商標です。
- Media Goは、Sony Media Software and Servicesの商標または登録商標です。
- Sony、スイングパノラマ、スマイルシャッター、プレミアムおまかせオート、顔検出、WALKMAN、X-Reality、PlayMemories、FeliCa、トリルミナス、STAMINA、Reader、Sony Entertainment Network、TV SideView、Video Unlimitedは、ソニー株式会社の商標または登録商標です。
- POBoxおよびPOBoxロゴは、株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所の登録商標です。
  POBoxは、株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所とソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社が共同開発した技術です。
- PlayStation、、DUALSHOCKは、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの商標または登録商標です。
- microSDロゴ、microSDHCロゴ、microSDXCロゴはSD-3C, LLCの商標です。
- 「mixi」は、株式会社ミクシィの登録商標です。
- 「Twitter」はTwitter, Inc.の商標または登録商標です。
- Google、Googleロゴ、Android、Google Play、Google+、Gmail、Googleマップ、ハングアウト、Google Calendar、YouTube、Google Chromeは、Google Inc.の商標または登録商標です。
- FacebookおよびFacebookロゴはFacebook, Inc.の商標または登録商標です。
- "DLNA"、"DLNA"ロゴはDigital Living Network Allianceの商標または登録商標です。
- MHL、Mobile High-Definition LinkおよびMHLロゴは、MHL, LLCの商標または登録商標です。
- HDMI, HDMIロゴ, High-Definition Multimedia InterfaceはHDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。
- MirrorLink、MirrorLinkロゴはCar Connectivity Consortium LLC.の商標または登録商標です。
- 「Microsoft」「Windows」「Windows Vista」「Microsoft Excel」「Windows Media」と「Microsoft Exchange ActiveSync」は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- 「Microsoft Word」は、米国Microsoft Corporationの商品名称です。
- 本製品は、Microsoftの知的財産権に依存した技術が含まれています。かかる技術を本製品から切り離して、Microsoftのライセンス許可を受けずに使用または頒布することは禁止されています。
- LinuxはLinus Torvalds, individualの登録商標です。
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
- は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- はNFC Forum, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- 「jibe」はJibe Mobile株式会社の商標です。
- 「GREE」は、日本で登録されたグリー株式会社の登録商標または商標です。
- ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米国Rovi Corporationおよび／またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。
- TRENDMICRO、およびウイルスバスターは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。
- Copyright © 2010 - Three Laws of Mobility.
  All Rights Reserved.
- 本製品には、絵文字画像として株式会社NTTドコモから利用許諾を受けた絵文字が含まれています。
- 本製品は、MPEG-4ビジュアルおよびAVC特許ポートフォリオライセンスのもとで、消費者が商業目的以外で個人的に使用するために提供されており、次の用途に限定されます。(i)MPEG-4ビジュアル標準(以下「MPEG-4ビデオ」)またはAVC規格(以下「AVCビデオ」)に準拠したビデオのエンコード、および／または(ii)商業目的以外の個人的な活動に従事している消費者によってエンコードされたMPEG-4またはAVCビデオのデコード、および／または、MPEG-4またはAVCビデオの提供をMPEG LAによってライセンス許可されているビデオプロバイダから入手したMPEG-4またはAVCビデオのデコード。その他の用途に対するライセンスは許諾されず、黙示的に許可されることもありません。販売促進目的、内部目的および商業目的の使用およびライセンス許可に関する追加情報は、MPEG LA, LLCより入手できます(**http://www.mpegla.com**)。MPEGレイヤー3オーディオデコード技術は、Fraunhofer IIS and Thomsonによってライセンス許可されます。
- 本製品に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブルを行ったり、それに関与してはいけません。
- その他、本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM、®マークを省略している場合があります。
- 本書に明示されていないすべての権利は、その所有者に帰属します。

おサイフケータイ®対応サービスご利用上の注意

■ ご利用上の注意

お客さまがおサイフケータイ®対応サービスをご利用するにあたっては、以下の事項を承諾していただきます。

1. おサイフケータイ®対応サービスについて

1. おサイフケータイ®対応サービスとは、NFCと呼ばれる近接型無線通信方式を用い、おサイフケータイ®に搭載されたFeliCaチップまたはTypeA/B方式に対応した、2章2項に定めるau ICカード内データを保存できるau ICカード各種(以下、au ICカードといいます)を利用したサービスです。
   NFCとは、Near Field Communicationの略で、ISO(国際標準化機構)で規定された国際標準の近接型無線通信方式です。非接触ICカード機能やリーダー／ライター(R/W)機能、機器間通信(P2P)機能がご利用いただけます。
2. おサイフケータイ®対応サービスは、おサイフケータイ®対応サービス提供者(以下、SPといいます)が提供します。各SPの提供するおサイフケータイ®対応サービスをご利用になる場合には、お客さまは当該SPとの間で利用契約を締結する必要があります。おサイフケータイ®対応サービスの内容、提供条件等については、各SPにご確認、お問い合わせください。
3. おサイフケータイ®対応サービスの内容、提供条件等について、当社は一切保証しかねますのであらかじめご了承ください。

2. FeliCaチップ内及びau ICカード内のデータの取り扱い等について

1. お客さまがおサイフケータイ®対応サービスをご利用するにあたり、お客さまのおサイフケータイ®のFeliCaチップまたはau ICカードへのデータの書き込み及び書き換え、並びにこれらに関する記録の作成、管理等は、SPが行います。
2. FeliCaチップ内のデータ(電子マネーやポイントのバリューを含む。以下、FeliCaチップ内データといいます)及びau ICカードに保存されたデータ(電子マネーやポイントのバリューを含む。以下、au ICカード内データといいます)の使用及びその管理については、お客さま自身の責任で行ってください。
3. おサイフケータイ®の故障等により、FeliCaチップ内データまたはau ICカード内データの消失、毀損等が生じることがあります。かかるデータの消失、毀損等の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
4. 当社は、FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でおサイフケータイ®の修理を行いません。お客さまは、当社におサイフケータイ®の修理をお申し付けになる場合は、あらかじめFeliCaチップ内のデータを消去した上でおサイフケータイ®をauショップもしくはPiPitにお渡しいただくか、当社がFeliCaチップ内のデータを消去することに承諾していただく必要があります。かかるデータの消去の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
5. SPがお客さまに提供するFeliCaチップ内またはau ICカード内のデータのバックアップ、移し替え等の措置(以下、SPバックアップ等といいます)については、SPの定めるおサイフケータイ®対応サービスの提供条件によります。おサイフケータイ®対応サービスのご利用開始前に必ず、当該おサイフケータイ®対応サービスを提供するSPに対し、SPバックアップ等の有無及び内容等についてご確認ください。SPバックアップ等のないサービスを選択したこと、SPバックアップ等を利用しなかったこと、又はSPバックアップ等が正常に機能しなかったこと等によりFeliCaチップ内またはau ICカード内データのバックアップ等が行われなかった場合であっても、それにより生じた損害、SPバックアップ等のご利用料金にかかる損害、その他FeliCaチップ内またはau ICカード内のデータの消失、毀損等、又は第三者の不正利用により生じた損害等、おサイフケータイ®対応サービスに関して生じた損害について、また、SPバックアップ等を受けるまでにおサイフケータイ®対応サービスをご利用できない期間が生じたことにより損害が生じたとしても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
6. 当社は、いかなる場合もFeliCaチップ内またはau ICカード内データの再発行や復元、一時的なお預かり、他のFeliCaチップまたは他のau ICカードへの移し替え等を行うことはできません。
7. その他NFC機能に対応したSPのサービス利用において生じた損害について、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

3. FeliCaチップまたはau ICカードの固有の番号等の通知について

1. おサイフケータイ®対応サービスによっては、お客さまのおサイフケータイ®に搭載されたFeliCaチップまたはau ICカードを特定するために、当該FeliCaチップ及びau ICカード固有の番号が、おサイフケータイ®対応サービスを提供する当該SPに送信される場合があります。
2. 当社は、SPがおサイフケータイ®対応サービスを提供するために必要な範囲で、お客さまのおサイフケータイ®に搭載されたFeliCaチップ及びau ICカード固有の番号と、FeliCaチップ内またはau ICカード内のデータが消去されているか否か、及び当該FeliCaチップまたはau ICカードの廃棄処理情報について、当該SPに通知する場合があります。
3. auショップもしくはPiPitは、SPバックアップ等の各種手続きにおいて、お客さまの電話番号等をSPに通知し、お客さまのFeliCaチップ内またはau ICカード内データについて当該SPに問い合わせる場合があります。

4. 不正利用について

1. お客さまのおサイフケータイ®の紛失・盗難等により、FeliCaチップ内またはau ICカード内のデータを不正に利用されてしまう可能性があるため、十分ご注意ください。FeliCaチップ内またはau ICカード内のデータが不正利用されたことによるお客さまの損害について、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
2. 万一のおサイフケータイ®の紛失・盗難等に備え、ご利用前にセキュリティ機能を設定されることを推奨します。おサイフケータイ®の機種によってセキュリティのご利用方法が異なるため、詳細は取扱説明書やauホームページ等をご確認ください。ただし、セキュリティ機能をご利用いただいた場合でも、FeliCaチップ内またはau ICカード内のデータの不正利用等を完全に防止できるとは限りませんのであらかじめご了承ください。
3. おサイフケータイ®対応サービスによっては、SPによりサービスを停止できる場合があります。紛失・盗難等があった場合の対応方法については、各SPにお問い合わせください。

5. その他

1. おサイフケータイ®対応サービスにおいて通信機能をご利用の場合は、お客さまのau通信サービスのご契約内容によっては、データ量に応じた通信料が発生することがあります。なお、読み取り機、NFCタグ及び他のau電話におサイフケータイ®をかざしておサイフケータイ®対応サービスを利用される際には通信料は発生しません。
2. おサイフケータイ®対応サービスのご利用開始後におサイフケータイ®の契約名義又は電話番号の変更があった場合等、当該おサイフケータイ®対応サービスのご利用及びお客さまご自身でのFeliCaチップ内またはau ICカード内データの削除ができなくなることがあります。
   なお、当該おサイフケータイ®対応サービスのFeliCaチップ内またはau ICカード内のデータを削除する場合は、あらかじめauショップもしくはPiPitにより当該おサイフケータイ®に搭載されたFeliCaチップ内またはau ICカード内の全てのデータを消去する必要がありますのでご了承ください。
3. 電池残量がなくなった場合、おサイフケータイ®対応サービス及びNFC機能がご利用いただけない場合があります。
4. 機内モード設定中は、おサイフケータイ®対応サービス及びNFC機能がご利用いただけない場合があります。

「au Wi-Fi SPOT」利用規約

「au Wi-Fi SPOT」のご利用にあたっては、以下の利用規約の内容を承諾の上、ご利用ください。

株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス（以下「当社」といいます。）は、この利用規約（以下「本規約」といいます。）に従って、KDDI株式会社、沖縄セルラー電話株式会社又はKDDI・沖縄セルラーの通信設備などを使用して通信サービスを提供する通信事業者（以下「KDDI等」といいます。）の通信サービスの契約者（以下の3.項に定める条件を満たす契約者に限ります。以下「提供対象者」といいます。）に対して、「au Wi-Fi SPOT」（以下「本サービス」といいます）を提供します。お客さまは、ご利用開始後、本規約を遵守する義務を負うものとします。

1. 当社は、本サービスの提供にあたり、本規約のほか、別に定める「公衆無線LANサービス契約約款」及び「利用規約」の適用を受けます。本規約の規定と「公衆無線LANサービス契約約款」及び「利用規約」の規定が抵触する場合は、本規約の規定が優先して適用されます。また、KDDI等が本サービスに関して制定するご利用条件等は本規約の一部を構成し、本サービスを利用するもの（以下「お客さま」といいます。）はこれを遵守する義務を負います。当社及びKDDI等は、当該規定及びご利用条件等を本サービス用のWeb等への掲載、又はその他の合理的な方法により告知します。
2. 当社は、本サービス及び本規約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
3. 本サービスの提供対象者と利用可能エリアは、KDDI等の本サービス用のWeb等で掲載します。
4. 本サービスの提供は3.項で指定する条件が満たされなくなった場合、自動的に終了するものとします。また、お客さまが本規約に違反した場合、お客さまに対する本サービスの提供を停止し又は終了することができるものとします。
5. 本サービスは、KDDI等が本サービス用に提供するアプリケーションを搭載したWi-Fi搭載機器で利用できます。お客さまは、自己の責任と負担において、本サービスを利用するために必要なWi-Fi搭載機器を保持管理するものとします。
6. 国際ローミングサービスの取扱いは次によります。
   - お客さまは、国際ローミングサービスの利用にあたり、関連する法令、提携事業者が定める約款等を遵守するものとします。なお、日本国外における国際ローミングサービスの利用に関しては、当社約款および本規約の定めにかかわらず、関係国の法令または提携事業者その他の電気通信事業者等が定める約款等により、その利用が制限等されることがあります。
   - お客さまは、自己の責任に基づき国際ローミングサービスを利用するものとし、国際ローミングサービスの利用結果等について、全責任を負うものとします。
   - 当社は、国際ローミングサービスについて、その正確性、完全性、有用性等に関し、何らの保証責任および瑕疵担保責任を負わないものとします。
   - お客さまは、国際ローミングサービスの利用に伴って、第三者から問合せ、クレームもしくは損害賠償その他の権利の侵害等（知的財産権その他の権利の侵害等をいう。）の紛争等の請求を受け、または第三者に対して問合せ、クレームもしくは損害賠償等の請求を行う場合は、自己の責任と費用をもって処理解決するものとし、当社は、一切の責任を負わないものとします。
   - お客さまは、本規約への違反その他自らの責に帰すべき事由により、当社または第三者に対して損害を与えた場合、その損害を賠償するものとします。
7. 国際ローミングサービスの利用可能エリアと通信料金等は、次によります。なお、ご契約のプランによっては国際ローミングサービスがご利用になれませんので、Web等でご確認ください。
   - 利用可能エリア（国、地域等）はWeb等に掲載します。
   - 通信料金は、別に定める「公衆無線LANサービス契約約款」にて規定した料金が適用されます。なお、国際ローミングサービスの通信料金は渡航先の通信事業者及び当社の機器によりログイン時刻とログアウト時刻までを測定し、そのデータに基づき算定します。利用終了時にはWi-Fi接続中にアプリよりログアウト操作をしてください。ログアウト操作しない場合は渡航先の通信事業者が一定時間経過後にログアウト処理を行うまで課金される可能性があります。
8. 本サービスの利用により生じた債権は当社がKDDI等に譲渡し、その債権額をKDDI等から請求します。
9. 本サービスに関する著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。お客さまは本サービスに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行為を一切行ってはならないものとします。
10. お客さまは、本規約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
11. 本サービスの利用にあたり、当社がKDDI等からお客さまの氏名・契約電話番号及び契約の料金プランの情報等の開示を受けることを承諾していただきます。
12. 当社が提供するサービスを通じて取得した個人情報は、次の目的の為に利用させていただきます。
   - サービスの紹介、提案、および申込受付のため
   - サービスの申込に基づくご本人さまの確認等のため
   - サービスや契約の期日管理等、継続的なお取引における管理のため
   - サービスの提供に関する妥当性の判断のため
   - 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
   - お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
   - 市場調査やデータ分析等によるサービスの向上や開発のため
   - ダイレクトメールの発送等、サービスに関する各種ご提案やご案内のため
   - サービスの終了後の管理のため
   - その他お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
13. 本サービス又は本規約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

附則 本改訂規約は、2013年10月31日から実施します。

お客様各位

このたびは、Xperia™ Z Ultraをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
取扱説明書におきまして、以下のとおり記載に変更がございましたので、お知らせさせていただきます。

該当ページ：2ページ
（変更前）
記載なし
（変更後）
伝言メモを利用する 47

該当ページ：4ページ
（変更前）
記載なし
（変更後）
Wi-Fi安定制御機能を設定する.....114

該当ページ：34ページ
（変更前）

	省電力モード※3	電池の消費を抑えるための設定をします。	−

（変更後）
記載なし

該当ページ：36ページ
（変更前）
記載なし
（変更後）

	伝言メモあり

該当ページ：36ページ
（変更前）

	省電力モード設定中

（変更後）
記載なし

該当ページ：37ページ
（変更前）
記載なし
（変更後）

	STAMINA®モード設定中	P.119
	低バッテリーモード起動中	P.119

該当ページ：37ページ
（変更前）
記載なし
（変更後）
• STAMINAモード設定中の通知LEDについては、「電源管理を設定する」（▶P.119）をご参照ください。

該当ページ：45ページ
（変更前）
記載なし
（変更後）
伝言メモを利用する 47

該当ページ：46ページ
（変更前）
記載なし
（変更後）
（赤色）：新規伝言メモ
（緑色）：確認済伝言メモ

該当ページ:47ページ
(変更前)
記載なし
(変更後)
伝言メモを利用する
伝言メモを設定すると、お留守番サービスEXを契約していない場合でも、電話に応答できないときに応答メッセージを再生し、相手の音声を録音することができます。1件あたりの最大録音秒数は約60秒です。

1 ホーム画面で→[▦]→[設定]

2 [通話設定]→[伝言メモ]

3

伝言メモ	伝言メモを利用するかどうかを設定します。
応答時間設定	応答時間の設定をします。
応答メッセージ	応答メッセージを日本語や英語に切り替えます。
伝言メモリスト	録音された伝言メモを確認できます。

◎録音された伝言メモがある場合は、ステータスバーに[■]が表示されます。ステータスバーを下にスライド→[伝言メモ]と操作すると、伝言メモリスト画面が表示され、録音された伝言メモを確認できます。
◎録音された伝言メモを削除するには、伝言メモリスト画面で伝言メモをロングタッチ→[削除]/[すべて削除]→[OK]と操作します。

該当ページ:109ページ
(変更前)
記載なし
(変更後)
Wi-Fi安定制御機能を設定する.....114

該当ページ:114ページ
(変更前)
記載なし
(変更後)
Wi-Fi安定制御機能を設定する
Wi-Fi®ネットワークの電波が安定しているときにWi-Fi®ネットワークに接続するように設定できます。

1 Wi-Fi設定画面→[⋮]→[詳細設定]→[Wi-Fi安定制御機能]

2 [○]
「●」をタップすると、設定をオフに切り替えられます。

◎Wi-Fi安定制御機能を設定した状態でWi-Fi®ネットワークが不安定になったとき、Wi-Fi®ネットワークのみに通信を制限する一部のアプリケーションにおいて、アプリケーションの動作仕様により、一時的にLTE/3Gデータ通信する場合があります。
◎Wi-Fi安定制御機能を設定すると、「📶」とともに「LTE」/「3G」が表示されるようになります。LTE/3Gデータ通信の有無は「LTE」/「3G」の矢印が白色(有)か灰色(無)で確認できます。
◎本機能をご利用いただく際に、Wi-Fi安定制御動作を目的とした情報送信が行われます。
詳しくはご契約時の書類「au通信サービスご利用にあたって」の「LTEサービスのご利用について」をご参照ください。

該当ページ:118ページ
(変更前)
記載なし
(変更後)

伝言メモ	▶P.47「伝言メモを利用する」

該当ページ：119ページ
（変更前）

2	省電力モード	電池の消費を抑えるための設定をします。
	電池使用量	電池残量、電池使用量などを表示します。

（変更後）

2	STAMINAモード	特定のアプリケーション※1でスリープ時の機能を制限し、電池の消費を抑えることができます。
	低バッテリーモード	電池残量が設定値を下回ったときに、画面のスリープまでの時間や明るさ、端末の各動作をオフにするかどうかなどを設定します。
	ステータスバーの表示	電池残量をパーセンテージで表示します。
	電池使用量	電池残量、電池使用量などを表示します。

※1 お買い上げ直後は、アプリケーション選択時の「かんたん登録」タブにアプリケーションが表示されない場合があります。

◎STAMINAモードがオンの場合、スリープ時の通知LED表示はすべてのアプリケーションで同一の点滅周期と点灯色（白）になります。
◎「残り待ち受け時間（見込み）」に表示される数値は、STAMINAモードの設定にのみ連動しています。
その他のモードとは連動していません。

該当ページ：143ページ
（変更前）
記載なし
（変更後）
STAMINAモード.....119

該当ページ：143ページ
（変更前）
記載なし
（変更後）
安定制御機能.....114

該当ページ：144ページ
（変更前）
記載なし
（変更後）
伝言メモ.....47

該当ページ：150ページ
（変更前）
- Sony、スイングパノラマ、スマイルシャッター、プレミアムおまかせオート、顔検出、WALKMAN、X-Reality、PlayMemories、FeliCa、トリルミナス、Reader、Sony Entertainment Network、TV SideView、Video Unlimitedは、ソニー株式会社の商標または登録商標です。

（変更後）
- Sony、スイングパノラマ、スマイルシャッター、プレミアムおまかせオート、顔検出、WALKMAN、X-Reality、PlayMemories、FeliCa、トリルミナス、STAMINA、Reader、Sony Entertainment Network、TV SideView、Video Unlimitedは、ソニー株式会社の商標または登録商標です。

ご不要になったケータイや取扱説明書はお近くのauショップへ

大切な地球のために、
一人ひとりができること。

それは、たとえばケータイや取扱説明書のリサイクルという、とても身近なことから始められます。

ケータイの本体や電池に含まれている希少金属や、取扱説明書などの紙類はリサイクルすることができます。
取扱説明書などの紙類は古紙原料として、製紙会社で再生紙となり、次の印刷物に生まれ変わります。また、このリサイクルによる資源の売却金は、国内の森林保全活動に役立てています。

ご不要になったケータイや取扱説明書は、お近くのauショップへ。
みなさまのご協力をお願いいたします。

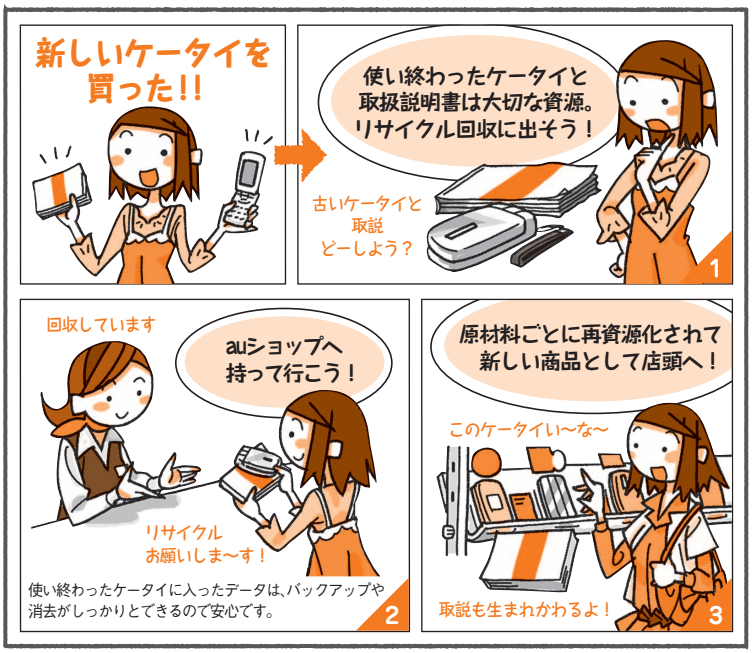

ご不要になったケータイや取扱説明書はお近くのauショップへ

http://www.au.kddi.com/mobile/recycle

お問い合わせ先番号

お客さまセンター

総合・料金について（通話料無料）

一般電話からは
フリーコール **0077-7-111**

au電話からは
局番なしの**157**番

Pressing “zero” will connect you to an operator, after calling “157” on your au cellphone.

紛失・盗難時の回線停止のお手続き、操作方法について（通話料無料）

一般電話からは
フリーコール **0077-7-113**

au電話からは
局番なしの**113**番

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話ください（無料）。

フリーコール **0120-977-033**（沖縄を除く地域）

フリーコール **0120-977-699**（沖縄）

安心ケータイサポートセンター

紛失・盗難・故障について（通話料無料）

一般電話／au電話から

フリーコール **0120-925-919**

受付時間　9:00～21:00（年中無休）

取扱説明書リサイクルにご協力ください。
KDDIでは、このマークのあるauショップで回収した、紙資源を製紙会社と協力し、国内リサイクル活動を行っています。

1279-6806.1
2014年2月第1.1版

モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わずマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

発売元:KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）
製造元:ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社
AME0036　SOL24 取扱説明書（詳細版）